

COMFORT®

Руководство по эксплуатации
БЫТОВОЙ БЛЕНДЕР



Серия Маэстро, модель 733,
модель 800,
Серия Маэстро, модель 1909



КОМПЛЕКТНОСТЬ

| | |
|---|-------|
| Корпус блендера..... | 1 шт. |
| Стеклянная чаша с крышкой..... | 1 шт. |
| Основание чаши..... | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации..... | 1 шт. |
| Потребительская тара (упаковочная коробка)..... | 1 шт. |
| Гарантийный талон..... | 1 шт. |

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Серия Маэстро, модель 733 | Модель 800 | Серия Маэстро, модель 1909 |
|---|------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Подключение к сети переменного тока, В/Гц | 220 - 240 В / 50 - 60 Гц | | |
| Мощность, Вт | 500 | 500 | 1000 |
| Вес брутто, кг | 3,6 | 3,57 | 5,00 |
| Вес нетто, кг | 2,83 | 2,85 | 4,16 |

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ КОМПАНИИ «COMFORT»

| Республика Северная Осетия - Алания | |
|-------------------------------------|---|
| г. Владикавказ | ИП Туаев +79618236141 vlad_group@mail.ru |
| Краснодарский край | |
| г. Краснодар | ООО «Комфорт-Краснодар» +79280051056 mik-slavnov@yandex.ru |
| г. Краснодар | ИП Засыпкин А.Ю., Domtechnosad.ru +79189990399, +78612322501, +78612328894 |
| г. Кропоткин | ИП Атанян, «Белый медведь» +79181121119 |
| Волгоградская область | |
| г. Волгоград | ИП Афанасьев +79616630404 aafanasev@rambler.ru |
| Республика Дагестан | |
| г. Махачкала | ИП Мамуев +79155302222 |
| Ставропольский край | |
| г. Пятигорск | ИП Чекалов, рынок «ГриС», пав. №80 +79188001178 |

Руководство по эксплуатации. Версия 08.2019

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ



Перед использованием блендера внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Компания «Комфорт» выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество приобретенного Вами товара.

Блендер настольный «COMFORT» предназначен только для измельчения продуктов и приготовления коктейлей.

При покупке блендера продавец в присутствии покупателя проверяет комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность путем пробного пуска. Покупатель проверяет наличие гарантийных талонов, заверенных штампом магазина и подписью продавца с указанием даты продажи.

После продажи блендера претензии по его некомплектности не принимаются.

При утере руководство по эксплуатации заново не предоставляется.

Блендер, приобретенный в холодный период времени, во избежание выхода из строя электрооборудования, до включения в сеть необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной температуре.

ВНИМАНИЕ!

Бытовой настольный блендер указанный в настоящем руководстве по эксплуатации не предназначен для коммерческого использования.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Блендер предназначен только для приготовления коктейлей, супов, пюре, муссов, детского питания и салатов из свежих овощей и фруктов. Любое другое использование считается недопустимым и, следовательно, опасным. Ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием прибора, несет лицо, использующее его таким образом. Запрещается применение блендера в производстве.

- Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.
- Перед использованием убедитесь, что напряжение, указанное на изделии

соответствует напряжению вашей электрической сети.

- Перед установкой или снятием деталей отключите прибор от электрической сети.
- Запрещается переносить блендер за крышку или кабель питания.
- Избегайте контакта с движущимися частями работающего прибора.
- Во избежание травм, не присоединяйте нож до присоединения чаши.
- Не используйте насадки, которые не были непосредственно рекомендованы производителем.
- Чтобы снизить риск получения травм, никогда не устанавливайте нож в сборе на моторный блок без правильно прикрепленного стакана.
- Всегда используйте блендер с установленной крышкой.
- Запрещается перемалывать твёрдые пищевые продукты, например, бобовые, кофейные зёрна и т. д. Но блендер можно использовать для измельчения кубиков льда.
- Не используйте одновременно несколько энергоёмких приборов (в том числе блендер). Это может привести к неполадкам в электрической сети жилых помещений.
- Не оставляйте блендер включённым без присмотра. Следите за тем, чтобы дети не имели к нему доступа.
- Не устанавливайте прибор на мягкой поверхности. Допускается использования блендера только на устойчивой, сухой поверхности.
- Не используйте блендер вне помещения.
- В случае износа шнура питания его необходимо заменить на абсолютно идентичный кабель в специализированной сервисной службе, чтобы исключить возможные риски и опасности причинения вреда здоровью и имуществу, так как для его замены потребуются специальные инструменты. Список сервисных центров прилагается.
- В случае падения блендера не пользуйтесь им без проверки у специалиста, так как внешне невидимые повреждения могут создать угрозу вашей безопасности.
- Тестировать и ремонтировать блендер необходимо только в сервисном центре, так как при устранении недостатков необходимо использовать специальный инструмент. В случае подозрений на дефект, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Для включения блендера — розетка с заземлением обязательна. Используйте удлинители только двухполюсного типа 10а с заземляющим проводом.
- Неправильное подключение блендера может привести к его полному отказу.
- Запрещается производить сборку или разборку блендера, включённого в сеть




НЕ ПЫТАЙТЕСЬ *ремонтировать блендер самостоятельно!*

электрического питания.

- Не допускайте касания шнура питания горячих поверхностей. Не пользуйтесь блендером при повреждённом шнуре питания.
- Никогда не устанавливайте прибор вблизи газовых или электрической горелок, а также в местах, где он может касаться нагреваемого прибора.
- Не допускайте запутывания шнура.
- Отключая блендер от электросети, следует тянуть за основание вилки, а не за провод.
- Никогда не отключайте блендер от сети мокрыми руками.
- Блендер не должен использоваться детьми.
- Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
- Блендер может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию электроприбора и понимают связанные с этим опасности.
- При извлечении блендера из блока двигателя дождитесь полной остановки лопастей.
- Всегда используйте блендер с установленной защитной крышкой.
- Не использовать на открытом воздухе.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Всегда отключайте прибор от сети, если он остается без присмотра, перед сборкой, разборкой или очисткой.
- Будьте осторожны, если в прибор наливается горячая жидкость, так как она может выплеснуться из блендера.
- Никогда не используйте прибор вхолостую.

4. ОПИСАНИЕ

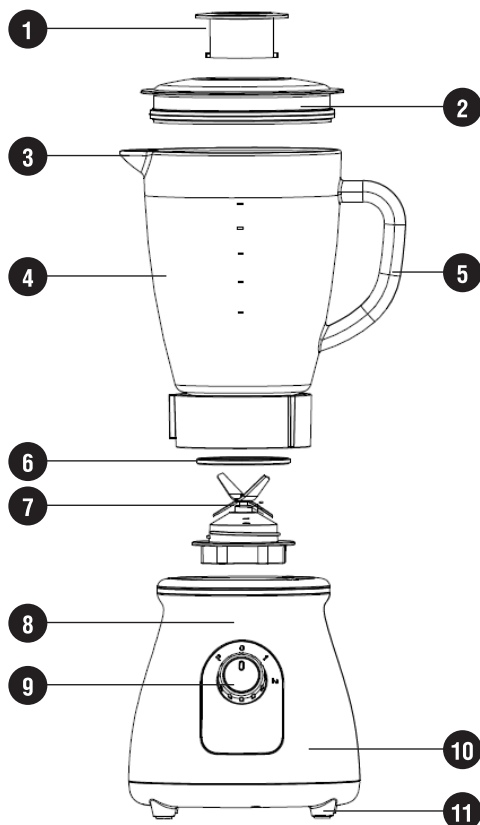

на примере модели 733

1. Мерная чаша
2. Крышка кувшина
3. Носик
4. Стеклоый кувшин
5. Ручка кувшина
6. Уплотнительное кольцо
7. Нож
8. Двигатель
9. Переключатель
10. База
11. Ножки

(рис. 1)

5. ПЕРВЫЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА

Перед первым использованием распакуйте блендер и выложите все части на горизонтальной поверхности. Убедитесь, что все детали не повреждены.

Опустите стакан, крышку, основание стакана, мерную ёмкость в тёплую воду и вымойте при помощи мягкого моющего средства. Никогда не погружайте основание с мотором в воду для мытья, это может вызвать поломку и поражение электрическим током.

ВНИМАНИЕ: Нож очень острый, обращайтесь аккуратно. Убедитесь, что прибор отключен от розетки перед сборкой и удалением деталей.

Блендер предназначен для измельчения овощей, фруктов и льда.

Перед сборкой убедитесь, что блендер отключён от сети электропитания и переключатель стоит в позиции «ВЫКЛ»/ 0.

Не держите прибор включенным без использования больше чем 15 сек.

Стакан предназначен для перемешивания коктейлей из сока, молока, мякоти фруктов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Никогда не заливайте в кувшин блендера кипящую жидкость и не запускайте блендер пустым.

Блендер можно использовать для перемалывания льда.

6. СБОРКА БЛЕНДЕРА

1. Переверните кувшин на ровную поверхность, удерживая ручку кувшина, положите уплотнительное кольцо и лезвие на дно основания кувшина и закрепите лезвие, повернув его против часовой стрелки до упора (см. рис. 2)


2. Переверните кувшин отверстием вверх.

Оберните уплотнительное кольцо вокруг нижней части крышки и наденьте крышку на кувшин в сборе.


Поместите мерную чашку точно в крышку, соедините пазы крышки и кувшина, затем поверните чашку по часовой стрелке до упора (см. рис. 3).

Для модели 800, поворот кувшина не требуется.


3. Поместите собранный кувшин на блок двигателя, выравнивая отметки на дне собранного кувшина (см. рис. 4).

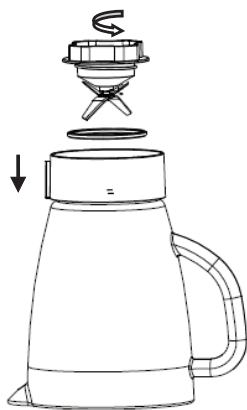

(рис. 2)

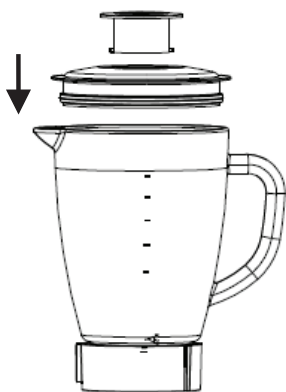

(рис. 3)

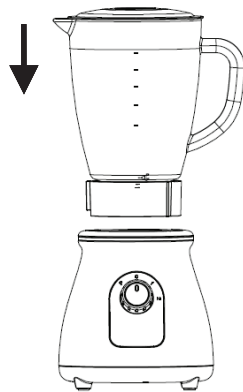

(рис. 4)

При правильной фиксации будет слышен щелчок.

ВНИМАНИЕ

Не пытайтесь перекрутить кувшин на блоке двигателя.

Убедитесь, что кувшин и блок двигателя собраны правильно и замок внутри находится в верном положении. Если кувшин установлен не верно, блендер не будет функционировать.

7. РАБОТА БЛЕНДЕРА

1. Перед подключением шнура питания к розетке убедитесь, что кнопка переключателя находится в положении «0».
2. Очистите и нарежьте сердцевинки фруктов или овощей, а затем нарежьте мелкими кубиками.

Для получения фруктового коктейля (например из ананаса, лимона, апельсина или сои (предварительно замоченной в воде на 12 ч.)) размер кусочков фруктов не должен быть больше 15x15x15 мм. Лучшее соотношение плодов и воды 1:3

| фрукты, овощи | размер кусочков, мм | вес, г | скорость |
|---------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| морковь | 15x15x15 | морковь - 700 вода - 1050 | высокая скорость |

3. Откройте крышку кувшина.
 4. Поместите продукты в кувшин .
- Обычно, необходимо добавить небольшое количество очищенной воды, для того чтобы облегчить плавный ход блендера. Пропорция еды и воды 2:3.


Количество смеси не должно превышать максимального уровня, указанного на кувшине и не должно быть ниже минимального уровня.

5. Установите крышку на кувшин (см. рис 5).

ПРИМЕЧАНИЕ

В нижней части кувшина есть устройство блокировки безопасности, если кувшин не на месте, блендер не будет работать.

6. Установите кнопку переключателя на нужную скорость. Поверните переключатель в положение P или • (в зависимости от модели) и удерживайте его до импульсного включения двигателя для деликатного измельчения.
7. Вы можете добавить ингредиенты в кувшин через центральное отверстие крышки кувшина во время работы, а затем установить мерный стакан, если это необходимо (см. рис. 6).

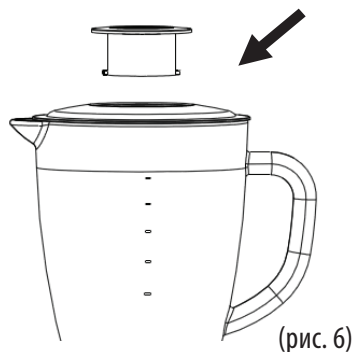

Выступы мерного стакана должны совпадать с пазами крышки кувшина, опустите и поверните мерный стакан по часовой стрелке до тех пор, пока он не встанет на место.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что крышка кувшина полностью установлена перед началом работы, и никогда не открывайте крышку кувшина во время работы.

При дроблении льда или твердой пищи, держите одну руку твердо на крышке.

8. Поверните переключатель, чтобы вернуть положение «0».

Время последовательной работы должно составлять менее 3 минут.

Минимальный период отдыха 1 минута между двумя последовательными циклами. Время остывания двигателя не менее 10 минут.

9. Поверните кнопку переключателя в положение «0» после смешивания смеси до нужной консистенции.

10. Поверните кувшин против часовой стрелки и снимите его с блока двигателя, осторожно снимите крышку кувшина, затем налейте в стакан получившуюся смесь и подавайте.

8. ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для лучшей циркуляции продуктов, которые должны быть смешаны, сначала влейте жидкость в кувшин, а затем добавьте твердые продукты.

Некоторые из задач, которые не могут быть эффективно выполнены с помощью блендера: взбивание яичных белков, взбивание сливок, приготовление картофельного пюре, измельчение мяса, замес теста,

извлечение сока из фруктов и овощей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОМЕЩАТЬ В БЛЕНДЕР СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ И ИНГРЕДИЕНТЫ: КОСТИ, БОЛЬШИЕ ТВЕРДЫЕ КУСКИ, ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ ИЛИ ЖЕСТКИЕ ПРОДУКТЫ ТАКИХ КАК РЕПА.

Чтобы измельчить лед, добавьте до 6 кубиков льда в стакан блендера. Если требуется больше льда, снимите мерную чашку и добавьте кубики один за другим через отверстие крышки.


Не запускайте прибор более 3 минут за один раз. Подождите, пока устройство не остынет до комнатной температуры перед выполнением следующих циклов работы.

9. ХРАНЕНИЕ И УХОД

Запрещается использовать для чистки блендера абразивные и химически активные вещества.

Возможна автоматическая чистка блендера и лезвий.

1. Для этого налейте немного теплой мыльной воды в кувшин и поверните кнопку переключателя в положение P на несколько секунд.
2. Снимите кувшин с блока двигателя, подняв его вверх. Отсоедините нож и снимите

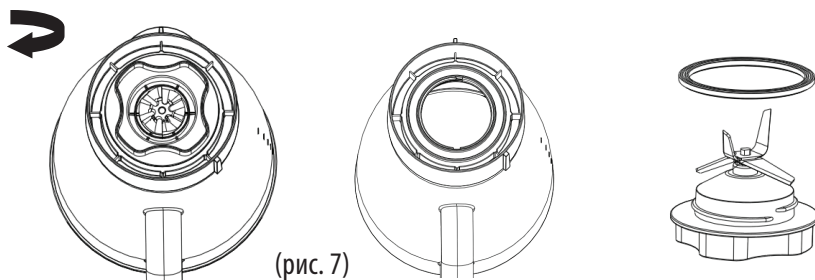

уплотнительное кольцо (см. рис. 7).

Промойте кувшин и крышку под проточной водой.

Перед механической очисткой отсоедините блендер от электрической сети.

После каждого использования полностью разбирайте блендер.

Очистите лезвие щеткой, используя теплую мыльную воду, затем тщательно промойте под краном. Не прикасайтесь к острым лезвиям, будьте осторожны.

Промойте кувшин, крышку в теплой воде или в посудомоечной машине, а затем

высушите. Не устанавливайте температуры воды в посудомоечной машине выше 70°C. Храните блендер в сухом месте, избегая попадания на изделие прямых солнечных лучей.

Не погружайте мотор в воду. Протрите влажной тканью, хорошо высушите.

Если жидкость все таки попала в блок двигателя, отсоедините его, затем протрите влажной тканью и тщательно высушите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При смешивании твердых овощей и фруктов, убедитесь в том, что выставлена максимально мощная скорость 6. Если скорость слишком низкая, то возможны повреждение двигателя.

Если скорость двигателя слишком низкая, необходимо немедленно использовать более высокую скорость для смешивания или выключить блендер.

10. РЕЦЕПТЫ

ШОКОЛАДНЫЕ И КЛУБНИЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ

В блендер поместить 2 больших шарика клубничного или шоколадного мороженого и 2 ст л шоколадного или клубничного соуса. Залить 1/2 ст молока и смешивать, пока он не станет густым и пенистым. Перелить в холодные бокалы. Для более густого коктейля, добавить перед смешиванием 1 банан.

СОУС ДЛЯ РЫБЫ ИЗ ТОМАТОВ, ПЕРЦЕВ И КАПЕРСОВ

Поместить 3 порезанных пополам помидора, 1/2 сладкого перца и 1/2 красной луковицы, порезанной на дольки, на противень, посыпать сахаром, солью и перцем, полить оливковым маслом. Запекать при 180 гр C/350 F/gas 4 в теч. 30-40 мин. Снять кожуру с перца и переложить все овощи в блендер, выжать туда же лайм, 1/2 ст л пасты из анчоусов и 2 ст л апельсинового сока. Смешивать, пока все крупно не порежется. Переложить в сковороду и прогреть с 1 ст л каперсов и молотым черным перцем.

СУП ГАСПАЧО

Крупно порубить 1/2 огурца, 1 зеленый перец и 2 куса булки. Поместить в миску с 1 банкой порезанных консервированных томатов, 2 ст л оливкового масла, 2 ст л красного винного уксуса, солью и перцем. Оставить мариноваться на 1 час. Переложить в блендер и смешивать до полной однородности. Добавить 400 гр томатного сока и Табаско по вкусу. Подавать охлажденным с мелко порезанным красным и зеленым перцем и кусочком огурца в середине каждой тарелки.

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

1. Если блендер не работает, проверьте наличие и надежность подключения электропитания.
2. При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора. Это означает, что продукты нарезаны слишком крупно. Нарежьте продукты меньшими кусочками.
3. Если во время работы появился посторонний запах, прибор перегрелся. Сократите время непрерывной работы прибора и увеличьте интервалы между включениями.
4. А если прибор новый, запах исходит от защитного покрытия. Проведите тщательную очистку прибора. Запах исчезнет после нескольких включений.
5. Все остальные виды неисправностей допускается устранять только представителям сервисных центров.

Бытовой блендер должен храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией в нормальных условиях (в окружающей среде должны отсутствовать агрессивные вещества и пыль, температура окружающей среды должна быть от 0 °С до 40 °С, относительная влажность воздуха не должна превышать 85%, толчки и вибрация оборудования недопустимы).

Срок хранения бытового блендера при соблюдении условий хранения неограничен. Срок службы бытового

блендера (при соблюдении правил транспортировки, условий хранения, требований по установке и техническому обслуживанию) не менее 10 лет.

Утилизация электронных частей и материалов не должна происходить вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного причинения ущерба окружающей среде или здоровью человека соблюдайте действующие местные правила при утилизации.

По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

Срок службы изделия 5 лет.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами УСС соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Требуется от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении верно заполненного гарантийного талона, изделие в заводской комплектации и упаковке в гарантийной мастерской либо в том месте, где оно было приобретено. Удовлетворение претензий потребителя из-за вины производителя производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

Для гарантийного ремонта или сервисного обслуживания принимаются только изделия в чистом, незагрязненном виде.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в руководстве штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии определяется продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

Приобретая изделие, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в Вашем изделии. Требуется расписки механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (подписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Гарантия не распространяется на изделия с дефектами, возникшими в результате эксплуатации с нарушением требований руководства по эксплуатации, в том числе:

- работа с перегрузкой электродвигателя, механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
- неправильное подключение изделия к электрической сети, а так же несоответствие электрических параметров сети указанных в инструкции;
- использование воды неподходящего типа;
- повреждения в результате неправильного монтажа;
- несанкционированное фирмой изменение конструкции или неприемлемые комплектующие;
- повреждения, вызванные неисправными нестандартными и неприемлемыми расходными материалами и принадлежностями;
- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д., попадание жидкостей и

- посторонних предметов внутрь изделия, на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.);
- повреждение шнура питания, отсутствие питающей вилки как и шнура;
- повреждения вызванные воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки изделия (если таковые имеются), повреждения наступившие в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.д.) и транспортировки изделия как потребителем, так и торгующей организацией;
- использования изделия не по назначению или эксплуатации его предприятиями и организациями;
- на изделие имеющий следы вскрытия или ремонта вне гарантийной мастерской, с удалёнными, стёртыми или изменёнными заводскими номерами (если они имеются), при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и т.д.).

Бесплатное сервисное обслуживание не распространяется на сменные и быстроизнашивающиеся принадлежности и приспособления указанные ниже, произошедших в следствие поломки изделия, естественный износ деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение):

- НАСОСЫ - угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.;
- СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - шланг слива воды, шланг залива воды;
- ДУХОВЫЕ ШКАФЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ - тарелки, вертелы, решетки, блюда, противни, крышки, чистящие скребки и рассекатели конфорок;
- ПЫЛЕСОСЫ - шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
- КОНДИЦИОНЕРЫ И КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ - фильтры;
- МИКСЕРЫ И БЛЕНДЕРЫ - лопатки;
- ЧАЙНИКИ - повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия (если изделие разбито);
- Пульты дистанционного управления, элементы питания (батарейки), осветительные лампы;
- Ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.

Наша компания не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

Наша компания не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажом гарантийного оборудования, а так же за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у потребителя, в результате неисправностей (или дефекта), возникших в гарантийный период.

Выполнение гарантийных обязательств предприятия-изготовителя производит ИП Чекалов С. В.
г. Пятигорск, проезд Суворовский, 1А; тел: 8 (8793) 39-97-84, 39-97-85, comfort.serv26@gmail.com.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бытовой настольный блендер «COMFORT» соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

ДАТА ПРОДАЖИ

(Наименование предприятия торговли)

(Заполняется продавцом)

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР*

(Заполняется продавцом)

Дата производства*: _____

*Дата производства указана на стикере (см. этикетку)

Месяц и год производства продукции указан в серийном номере на изделии.

Расшифровка серийного номера:

00 00 0000000
месяц год серийный номер изделия
производства производства

*Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)

Изготовитель: GUANGDONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS CO., LTD South Zhenghe Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong, Китай.

Уполномоченный импортёр: ИП Чекалов С.В.. г. Пятигорск, Суворовский проезд, 1 а. тел: (8793) 39-97-84, 39-97-85.

Юр. адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, ул. Телефонная, д. 49

COMFORT®



МЯСОРУБКА
модель: M5000
5000 Вт

- Функция реверса
- Металлический механизм привода
- 3 сменные решетки



ПЫЛЕСОС
модель: SL236
3000 Вт

- Двойной «Нера» фильтр
- Без мешка для сбора пыли
- объем пылесборника 2,1 л



УТЮГ
модель: CSI-2033
3200 Вт

- Функция самоочистки
- Функция «Антинакипь»
- Функция автоотключения



ЧАЙНИК
модель: MD-932
1500 Вт

- Многоуровневая защита
- Объем чайника 2,5 литра
- Корпус из термостойкого стекла



ЧАЙНИК-ТЕРМОС
модель: MD-604
900 Вт

- Вращающееся основание
- Жестяной корпус
- Внутренняя емкость из нержавеющей стали



ХЛЕБОПЕЧЬ
модель: 1133
600 Вт

- Объем 750-1000-1250 г
- Отсрочка выпечки до 12 ч.
- 12 стандартных программ

- Сетевой индикатор
- Терморегулятор
- Быстрый нагрев



ЭЛЕКТРОПЛИТКА
модели: ПЭН 1,
ПЭН 1Д, ПЭН 1Т

Компания Комфорт — лидер в области производства и оптовой продажи бытовой техники и оборудования на Юге России. На рынке ЮФО и СКФО мы предлагаем самый широкий модельный ряд такой техники как пылесосы, стиральные машины, газовые колонки, насосы для воды и садовые опрыскиватели под торговой маркой Комфорт.