



COMFORT®

Руководство по эксплуатации
БЫТОВОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЛЕНДЕР



СЕРИЯ **МАРИЯ**
МОДЕЛЬ **Б-1000**

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Основание блендера	1 шт.
Чаша блендера	1 шт.
Чаша измельчителя	1 шт.
Толкатель для чаши измельчителя	1 шт.
Кофемолка	1 шт.
Насадка-овощерезка	3 шт.
Насадка-соковыжималка	1 шт.
Насадка-тестомеситель	1 шт.
Насадка с венчиками для взбивания	1 шт.
Насадка с режущим лезвием	1 шт.
Лопатка	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Потребительская тара (упаковочная коробка)	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

серия Мария, модель Б-1000	
Подключение к сети переменного тока, В/ Гц	220-240/ 50-60
Режим работы	Продолжительный
Номинальная мощность, Вт	1000
Количество скоростей	3
Общий чаши блендера, л	1,5
Общий чаши измельчителя, л	3,2
Общий чаши кофемолки, л	0,4
Масса без упаковки и принадлежностей, кг не более	4,43
Масса с упаковкой и принадлежностями, кг не более	5,76

Внимание!

Бытовые миксеры указанные в настоящем руководстве по эксплуатации не предназначены для коммерческого использования.

Руководство по эксплуатации от 06.2021 г.

COMFORT®

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ



Перед использованием блендера внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Компания «COMFORT» выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество приобретенного Вами товара.

Блендер «COMFORT» предназначен только для измельчения продуктов и приготовления коктейлей.

При покупке блендера продавец в присутствии покупателя проверяет комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность путем пробного пуска. Покупатель проверяет наличие гарантийных талонов, заверенных штампом магазина и подписью продавца с указанием даты продажи.

После продажи блендера претензии по его комплектности не принимаются. При утере руководство по эксплуатации заново не предоставляется.

Блендер, приобретенный в холодный период времени, во избежание выхода из строя электрооборудования, до включения в сеть необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной температуре.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Блендер предназначен только для приготовления коктейлей, супов, пюре, муссов, детского питания и салатов из свежих овощей и фруктов. Любое другое использование считается недопустимым и, следовательно, опасным. Ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием прибора, несет лицо, использующее его таким образом. Запрещается применение блендера в производстве.

- Проверьте блендер на наличие внешних повреждений. Если у Вас возникли сомнения в работоспособности прибора, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.
- Перед использованием прибора внимательно прочитайте все инструкции.
- Перед подключением убедитесь, что напряжение и частота, указанные на заводской табличке, совпадают с вашим локальным источником питания.
- Неправильное подключение блендера может привести к его полному отказу.
- Ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием прибора несет лицо, использующее его таким образом.
- Никогда не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем, они могут представлять опасность для пользователя и привести к повреждению прибора.
- Не используйте одновременно несколько энергоемких приборов (в том числе блендер). Это может привести к неполадкам в электрической сети жилых помещений.

COMFORT®

- Не используйте блендер для других целей, кроме смешивания. Перед подключением шнура питания к розетке убедитесь, что блендер выключен. После использования обязательно отсоедините вилку шнура питания от розетки.
- При отключении блендера необходимо брать за вилку, а не за шнур питания.
- Не погружайте блендер и (или) шнур питания в воду. Никогда не мойте корпус двигателя в воде. Если прибор упал в воду, выньте вилку из розетки, высушите аппарат, а затем обратитесь в сервисный центр.
- Никогда не используйте пальцы или какой-либо предмет (например, лопаточку) для проталкивания ингредиентов в загрузочную трубку во время работы прибора. Используйте толкатель только для этой цели.
- Не используйте блендер мокрыми руками.
- Не допускайте касания шнура питания горячих поверхностей. По окончании использования блендера вилку необходимо удалить из розетки.
- Не позволяйте шнуру питания свисать с края стола.
- Держите руки, волосы, одежду, а также шпатели и другую посуду подальше от блендера во время работы. Так вы снизите риск травмирования людей и/или повреждения прибора.
- В случае повреждения блендер не используйте его.
- Если блендер поврежден и (или) не работает, необходимо обратиться в ближайший сервисный центр.
- Время от времени проверяйте шнур на наличие повреждений. В случае износа шнура питания, его необходимо заменить на абсолютно идентичный кабель в специализированной сервисной службе, чтобы исключить возможные риски и опасности причинения вреда здоровью и имуществу, так как для его замены потребуются специальные инструменты.
- В случае падения блендера не пользуйтесь им без проверки у специалиста, так как внешне невидимые повреждения могут создать угрозу Вашей безопасности.
- Тестировать и ремонтировать прибор необходимо только в сервисном центре, так как при устранении недостатков необходимо использовать специальный инструмент. В случае подозрений на дефект, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- При утере руководства по эксплуатации заново не предоставляется, а такой блендер снимается с гарантии.
- Не устанавливайте блендер на неустойчивые поверхности или поверхности, восприимчивые к нагреванию — это может привести к пожару.
- Никогда не используйте прибор на улице и всегда устанавливайте его в сухом месте.
- Не используйте блендер в непосредственной близости от источников тепла и горячих поверхностей.
- Блендер, приобретенный в холодный период времени, во избежание выхода его из строя, до включения в сеть необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной температуре.
- Блендер предназначен только для личного (бытового) использования — для приготовления коктейлей, супов, пюре, муссов, детского питания и салатов из свежих овощей и фруктов.
- Прибор предназначен для приготовления небольших количеств пищи, которые необходимо потреблять довольно быстро, он не предназначен для приготовления больших количеств сразу.

COMFORT®

- Не используйте блендер для смешивания твердых ингредиентов, таких как замороженное масло или тесто.
 - Не работайте с блендером слишком долго. Мотор может перегреться. Не используйте дольше 3-х минут. Более подробную информацию по времени эксплуатации прибора см. пункт 13.
 - Подождите, пока движущиеся части не перестанут работать, прежде чем снимать крышку с кувшина или чаши измельчителя.
 - Не превышайте максимальное содержание, указанное на чаше измельчителя или кувшина блендера.
 - Не используйте соковыжималку, если сито повреждено.
 - Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или инструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.
 - За детьми необходимо следить, чтобы они не играли с прибором.
 - Держите прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
 - Не используйте блендер вне помещений.
 - Не оставляйте блендер включенным без присмотра.
 - Избегайте контакта с движущимися частями.
 - Переключатель скорости должен быть в выключенном положении, и прибор должен быть отключен от источника питания перед чисткой прибора, заменой аксессуаров или когда он не используется.
 - Во время работы не касайтесь руками или другими предметами вращающихся частей.
 - Никогда не извлекайте венчики пока блендер включен.
 - Не позволяйте детям использовать блендер в качестве игрушки, а также пользоваться им без Вашего присмотра.
 - Не допускайте попадания в блендер посторонних предметов.
 - Не допускайте контакта блендера с острыми предметами, во избежание его повреждений.
 - Не закрывайте ничем воздухозаборные отверстия блендера.
- При смешивании теплой жидкости будьте особенно осторожны, так как жидкость может расплескаться и вы получите серьезные ожоги.
- Будьте очень осторожны при обращении с насадками-овощерезками, лезвием блендера или лезвием кухонного измельчителя. Будьте особенно осторожны, когда вы извлекаете их из чаши кухонного измельчителя или кувшина блендера, когда вы опорожняете чашу или кувшин и когда вы их чистите. Их режущие кромки очень острые.
 - Никогда не выключайте прибор, поворачивая кувшин блендера, чашу измельчителя или чашу соковыжималки. Всегда выключайте прибор, повернув ручку управления скоростью в положение ВЫКЛ.
 - Хранить блендер в недоступном месте для детей или некомпетентных лиц.
 - Блендер необходимо постоянно содержать в чистоте, так как он вступает в прямой контакт с пищевыми продуктами.

COMFORT®



НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ремонтировать блендер самостоятельно!

4. ОПИСАНИЕ



1. Кувшин блендера
2. Блок двигателя
3. Чаша кухонного измельчителя
4. Насадка с режущим лезвием
5. Лопатка

6. Насадка соковыжималка
7. Насадки для нарезки овощей
8. Насадка-венчик для взбивания
9. Насадка для замеса теста
10. Кофемолка

COMFORT®

5. ВСТРОЕННЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

Эта функция гарантирует, что вы сможете включить прибор только в том случае, если вы правильно собрали банку блендера с блоком лезвий, чашу измельчителя, чашу соковыжималки с соединительным блоком или пресс для цитрусовых на блоке двигателя. Если все части блендера правильно соединены с основанием, когда все детали повернуты в направлении символа «lock» (заблокировано) и прозвучал щелчок, встроенный предохранитель будет разблокирован.

СБОРКА/ РАЗБОРКА



рис. 1

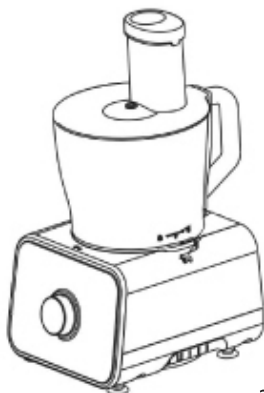


рис. 2



рис. 3

1. Установите чашу таким образом, чтобы метка на основании корпуса и метка на чаше находились на одной стороне. Затем поверните чашу по часовой стрелке. После того как вы услышали щелчок, и чаша совместится с основанием см. рис. 3, блендер собран правильно.
2. Закончив работу, вы можете повернув чашу против часовой стрелки, чтобы ее снять.

6. НАСАДКА С РЕЖУЩИМ ЛЕЗВИЕМ

Сборку чаши измельчителя и насадки с режущим лезвием см. на рис.1.

Не позволяйте прибору работать слишком долго, когда вы режете (твердый) сыр или шоколад. В противном случае эти ингредиенты становятся слишком горячими, начинают плавиться и становятся комковатыми.

- Всегда устанавливайте режущий нож в чашу измельчителя, прежде чем добавлять ингредиенты.
- Не используйте режущие лезвия для измельчения очень твердых ингредиентов, таких

COMFORT®

как кофейные зерна, мускатный орех, куркума и кубики льда, так как это может привести к порче лезвия.

- Не наполняйте чашу сверх МАКСИМАЛЬНОГО значения.
- Стандартное время обработки для всех работ по измельчению составляет 30-60 секунд.
 - Если вы режете лук, нажмите кнопку «Р» (Пульс) несколько раз, чтобы лук не стал слишком мелко нарезанным.
- Если пища прилипает к лезвию или к внутренней части чаши измельчителя:
 1. Выключите прибор.
 2. Снимите крышку с чаши измельчителя.
 3. Удалите ингредиенты с ножа и со стенки миски лопаточкой.

7. ЗАМЕС ТЕСТА

Сборку чаши с насадкой для замеса теста такая аналогична сборке на рис.1.

- Всегда кладите тесто для замеса в чашу кухонного комбайна, прежде чем добавлять ингредиенты.
- Стандартное время обработки для всех работ по замесу составляет 30-180 секунд.

8. НАСАДКА-ОВОЩЕРЕЗКА

Сборку насадок-овощерезок см. на рис.4.

- Не оказывайте слишком большого давления на толкатель, когда вы кладёте ингредиенты в подающую трубку.
- Не позволяйте прибору работать слишком долго, когда вы измельчаете (твёрдый) сыр. В противном случае сыр становится слишком горячим, начинает плавиться и становится комковатым.
- Не используйте насадки-овощерезки для измельчения шоколада. Для этой цели используйте только лезвие кухонного измельчителя.
- Не наполняйте чашу сверх МАКСИМАЛЬНОГО значения.
- Предварительно нарежьте крупные ингредиенты, чтобы они поместились в подающую трубку.
- Равномерно заполните подающую трубку для достижения наилучших результатов.
- Когда вы измельчаете или гранулируете мягкие ингредиенты, используйте низкую скорость, чтобы предотвратить превращение ингредиентов в пюре.
- Если ингредиенты, которые вы собираетесь измельчить

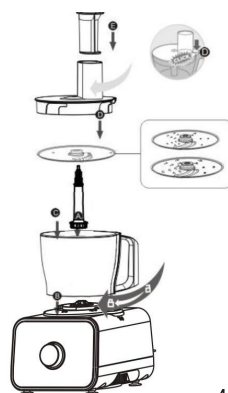


рис. 4

COMFORT®

или нарезать, имеют небольшой диаметр, поместите внешний толкатель в подающую трубку, чтобы сделать подающую трубку меньше. Затем используйте внутренний толкатель, чтобы протолкнуть ингредиенты в подающую трубку.

- Когда вам нужно обработать большое количество ингредиентов, обрабатывайте небольшие партии и опорожняйте чашу между партиями.

9. НАСАДКА ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ

Сборку измельчителя с насадкой для взбивания см. на рис. 5.

Вы можете использовать данную насадку для взбивания сливок, взбивания яиц и яичных белков, а также для приготовления мгновенного пудинга, майонеза и смеси для бисквита.

- Не используйте насадку для взбивания для приготовления смесей для тортов с маслом или маргарином или для замеса теста. Для этих работ используйте приспособление для замешивания теста.
- Не наполняйте чашу сверх МАКСИМАЛЬНОГО значения.
- Когда вы взбиваете яичные белки, убедитесь, что миска и насадка сухие и не содержат жира.
- Яичные белки должны быть комнатной температуры.
- Всегда чистите насадку после использования.

10. НАСАДКА СОКОВЫЖИМАЛКА

Сборку измельчителя с насадкой соковыжималкой см. на рис. 6.

Вы можете использовать соковыжималку для изготовления различных соков.

- Всегда чистите насадку после использования.

11. НАСАДКА БЛЕНДЕР

Сборку блендера см. на рис. 7.

- Всегда устанавливайте уплотнительное кольцо на блок лопастей блендера, прежде чем прикреплять блок лопастей к банке блендера.
- Всегда дайте прибору остыть до комнатной температуры после обработки двух партий.
- Никогда не открывайте крышку, во время работы блендера.

ВСТРОЕННЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: вы можете включить прибор только в том случае, если блендер собран таким образом, чтобы отметка на блоке лопастей совпадал с символом



рис. 5



рис. 6

COMFORT®

«lock» (заблокировано) на блоке двигателя.

1. Установите кувшин блендера таким образом, чтобы метка на основании корпуса и метка на кувшине находились на одной стороне, см. рис. 8. Затем поверните кувшин по часовой стрелке. После того как вы услышали щелчок и кувшин совместится с основанием см. рис. 9, блендер собран правильно.
 2. Закончив работу, вы можете повернув кувшин против часовой стрелки, чтобы его снять.
- Чтобы добавить жидкие ингредиенты во время обработки, снимите мерный стаканчик и вылейте их в стакан блендера, через отверстие в крышке.
 - Предварительно нарежьте твердые ингредиенты на более мелкие кусочки, прежде чем обрабатывать их.
 - Если вы хотите приготовить большое количество, обрабатывайте небольшие партии ингредиентов вместо большого количества сразу.
 - Используйте приготовленные ингредиенты, когда вы работаете с блендером.
 - Когда вы обрабатываете горячую или склонную к пенообразованию жидкость (например, молоко), не наливайте в кувшин блендера более 1 литра, чтобы избежать проливания.
 - Если вы не удовлетворены результатом, выключите прибор и перемешайте ингредиенты лопаточкой.
 - Удалите часть содержимого, чтобы обработать меньшее количество или добавить немного жидкости.
 - Если ингредиенты прилипают к стенке кувшина блендера:
 1. Выключите прибор и выньте его из розетки.
 2. Снимите крышку и с помощью лопатки удалите ингредиенты со стенки кувшина.
 3. Держите лопатку на безопасном расстоянии (около 2 см) от лопастей.



рис. 7

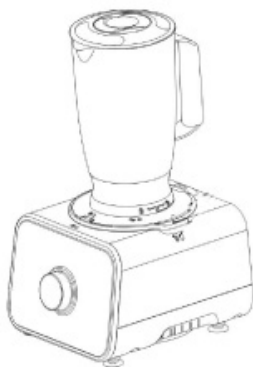


рис. 8



рис. 9

COMFORT®

12. НАСАДКА КОФЕМОЛКА

Используйте мельницу для измельчения трав, орехов и кофейных зерен.

КОФЕМОЛКА

1. Лопастной блок.
2. Уплотнительное кольцо.
3. Стакан кофемолки.
4. Крышка.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Никогда не устанавливайте лезвий на блок двигателя без установленного стакана кофемолки.
- Никогда не откручивайте стакан, пока лезвие установлено на блоке двигателя.
- Не прикасайтесь к острым лезвиям.
- Держите лезвия подальше от детей.
- Никогда не снимайте кофемолку, пока лопасти полностью не остановятся.

ВАЖНО

- Чтобы обеспечить длительный срок службы кофемолки, никогда не работайте дольше 30 секунд.

Прибор включится только в том случае, если он собран в правильной последовательности.

- Не перемалывайте специи – они могут повредить пластик.
- Используйте только для сухих ингредиентов.

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОФЕМОЛКИ

- Положите ингредиенты в стакан кофемолки. Наполняйте его не более чем наполовину.
- Установите уплотнительное кольцо в блок лопастей.
- Переверните блок лезвий вверх дном. Опустите его в стакан лезвиями вниз.
- Навинчивайте блок лезвий на стакан до тех пор, пока он не станет плотно прилегать к стакану.
- Установите кофемолку на блок двигателя и поверните для блокировки.
- Включите максимальную скорость или используйте импульсное управление.
- После измельчения вы можете заменить ножевой блок крышкой или очистить емкость.
- Крышка не герметична.

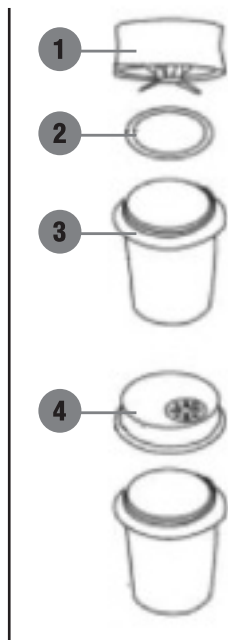


рис. 10

13. УХОД И ЧИСТКА

- Всегда отключайте прибор от сети, прежде чем снимать принадлежности или очистить моторный блок и дождаться полного остывания.
- Вы можете быстро и легко предварительно очистить чашу кухонного блендерв и стакан

COMFORT®

блендера с помощью кнопки «Р» (пульс).





- Просто добавьте немного воды и жидкости для мытья посуды в грязную миску или банку и закройте крышку.
- Затем используйте кнопку «Р» до тех пор, пока чаша или кувшин не станут чистыми.
- Снимите насадку.
- Протрите корпус моторного блока влажной тканью и протрите мягкой сухой тканью. Убедившись, что влага не попадает в отверстия для охлаждения.
- Уберите загрязнения с провода.
- Вымойте венчики насадку мыльной водой и высушите.

Внимание: никогда не используйте абразивные чистящие средства для мытья блендера. Не мойте блок двигателя блендера в посудомоечной машине.




14. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте прибор вместе с обычными бытовыми отходами в конце срока его службы, а сдайте его в официальный пункт сбора для переработки. Этим вы помогаете сохранить окружающую среду.

15. ТАБЛИЦА ФУНКЦИЙ, СКОРОСТИ РАБОТЫ И ОБЪЁМА ДЛЯ КАЖДОГО ВИДА НАСАДОК

Наименование насадки	Изображение насадки	Функции насадок	Скорость работы	Макс. вместимость	Макс. время работы	Время отдыха	Макс. время работы без нагрузки
Насадка с режущим лезвием		1. Измельчение мяса 2. Нарезка овощей	1-3	500 г	30 сек.	1 мин.	30 сек.
Насадка для замеса теста		1. Приготовление теста 2. Замес теста	1	300 г муки 200 мл воды	1,5 мин.	3 мин.	30 сек.
Насадки для нарезки овощей		1. Нарезка и измельчение 2. Измельчение продуктов питания и овощей, таких как морковь, сыр, огурец и т. д.	2-3	500 г	1 мин.	2 мин.	30 сек.
Блендер		1. Смешивание компонентов 2. Изготовление варенья, молочных коктейлей, супов и т. д.	2-3	600 г продукта, 900 г воды	1 мин.	2 мин.	10 сек.

COMFORT®

Насадка-соковыжималка		1. Выжимание сока из цитрусовых	1	1200 мл	1 мин.	2 мин.	30 сек.
Насадка-кофемолка		1. Для измельчения специй, кофейных зерен и т. д.	2-3	80 г	30 сек.	1 мин.	10 сек.
Насадка-венчик для взбивания		1. Взбивание яиц	3	2-6 шт.	3 мин.	3 мин.	30 сек.

16. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Вопросы, возникшие при эксплуатации	Способы решения
Прибор не включается.	Убедитесь, что все указания по сборке (на крышке чаши, на стакане, на кувшине блендера и на моторном блоке) выровнены.
Прибор внезапно перестает работать.	1. Крышка чаши, возможно, была снята во время работы. Закройте крышку как следует. Прибор начинает работать. 2. Блендер работает слишком долгое время. Установите ручку управления в положение «0», чтобы выключить прибор и вынуть вилку из розетки. Затем дайте прибору остыть до комнатной температуры. Вставьте прибор в розетку и снова включите его. Обрабатывайте меньший объем продуктов.
Двигатель устройства работает, но конус цитрусового пресса не поворачивается.	Пожалуйста, проверьте, правильно ли вы прикрепили сито цитрусового пресса. (Отметка на сите указывает на отметку на ручке чаши).
Можно ли очистить все съемные детали в посудомоечной машине?	Да, за исключением блока двигателя и защитного колпачка для блока лопастей.
Что значит «Р» (пульс)?	Когда вы нажимаете кнопку «Р» (пульс), прибор будет работать с максимальной скоростью в течение того времени, пока вы продолжаете нажимать кнопку.
Можно ли налить кипящие горячие ингредиенты в кувшин блендера?	Нет, дайте жидкостям или ингредиентам остыть до 80°C, чтобы избежать повреждения аксессуаров.
Почему двигатель издает неприятный запах во время работы?	1. Очень часто новый прибор издает неприятный запах или выделяет немного дыма в первые несколько раз, когда он используется. Это явление прекратится после того, как вы несколько раз воспользуетесь прибором. 2. Прибор также может издавать неприятный запах или выделять немного дыма, если он используется слишком долго. В этом случае вы должны выключить прибор и дать ему остыть в течение 60 минут.
Что делать, если блок лопастей или двигатель блокируются во время работы?	Выключите прибор и используйте лопатку, чтобы удалить ингредиенты, которые блокируют блок лезвия. Мы также рекомендуем обрабатывать меньшее количество продуктов.
Что делать, если блендер протекает?	Выключите прибор и вылейте ингредиенты. Затем снимите интерфейс блока лезвий. Проверьте, правильно ли смонтировано уплотнительное кольцо на блоке лопастей.

Если миксер не работает обратитесь в авторизованный сервисный центр.

COMFORT®

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

Срок службы изделия 10 лет.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами УСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Требуется от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении верно заполненного гарантийного талона, изделие в заводской комплектации и упаковке в гарантийной мастерской либо в том месте, где оно был приобретено. Удовлетворение претензий потребителя из-за вины производителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей". При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

Для гарантийного ремонта или сервисного обслуживания принимаются только изделия в чистом, незагрязненном виде.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в руководстве штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии определяется продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

Приобретая изделие, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в Вашем изделии. Требуется расписки механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (подписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Гарантия не распространяется на изделия с дефектами, возникшими в результате эксплуатации с нарушением требований руководства по эксплуатации, в том числе:

- работа с перегрузкой электродвигателя, механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
- неправильное подключение изделия к электрической сети, а так же несоответствие электрических параметров сети указанных в инструкции;
- использование воды неподходящего типа;
- повреждения в результате неправильного монтажа;
- несанкционированное фирмой изменение конструкции или неприемлемые комплектующие;
- повреждения, вызванные неисправными нестандартными и неприемлемыми расходными материалами и принадлежностями;
- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д., попадание жидкостей и посторонних предметов внутрь изделия, на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.);
- повреждение шнура питания, отсутствие питающей вилки как и шнура;
- повреждения вызванные воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки изделия (если таковые имеются), повреждения наступившие в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.д.) и транспортировки изделия как потребителем, так и торгующей организацией;
- использования изделия не по назначению или эксплуатации его предприятиями и организациями;
- на изделие имеющее следы вскрытия или ремонта вне гарантийной мастерской, с удаленными, стёртыми или измененными заводскими номерами (если они имеются), при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и т.д.).

Бесплатное сервисное обслуживание не распространяется на сменные и быстроизнашивающиеся принадлежности и приспособления указанные ниже, произошедших в следствие поломки изделия, естественный износ деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение):

- НАСОСЫ - угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.;
- СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - шланг слива воды, шланг залив воды;
- ДУХОВЫЕ ШКАФЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ - тарелки, вентель, решетки, блюда, противни, крышки, чистящие скребки и рассекатели конфоркок;
- ПЫЛЕСОСЫ - шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
- КОНДИЦИОНЕРЫ И КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ - фильтры;
- МИКСЕРЫ И БЛЕНДЕРЫ - лопатки;
- ХЛЕБОПЕЧИ - ёмкость для замешивания, мерная ложка, мерный стакан;
- ЧАЙНИКИ - повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия (если изделие разбито);
- Пульты дистанционного управления, элементы питания (батарейки), осветительные лампы;
- Ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.

Наша компания не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имущему в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

Наша компания не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажем гарантийного оборудования, а так же за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у потребителя, в результате неисправностей (или дефекта), возникших в гарантийный период.

Выполнение гарантийных обязательств предприятия-изготовителя производит авторизованный сервисный центр ИП Лебедева Е. В. г. Плятигорск, проезд Суворовский, 1А; тел: 8 (8793) 39-97-84, 39-97-85, comfort.serv26@gmail.com.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бытовой блендер «COMFORT» соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

(Наименование предприятия торговли)

Дата продажи

(Заполняется продавцом)

Серийный номер*

(Заполняется продавцом)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ КОМПАНИИ «COMFORT»

Республика Северная Осетия - Алания	
г. Владикавказ	ИП Туаев +79618236141 Mad_group@mail.ru
Краснодарский край	
г. Краснодар	ООО «Комфорт-Краснодар» +79280051056 mik-stavnov@yandex.ru
г. Краснодар	ИП Засыпкин А.Ю., Domtechnosad.ru +79189990399, +78612322501, +78612328894
г. Кроткини	ИП Атанян, «Белый медведь» +79181121119
Волгоградская область	
г. Волгоград	ИП Афанасьев +79616630404 aafanasev@rambler.ru
Ставропольский край	
г. Пятигорск	ИП Чекалов, рынок «ГриС», пав. №80 +79188001178

01.07.2021

Дата производства*:

*Дата производства указана на стикере (см. этикетку)

Месяц и год производства продукции указан в серийном номере на изделии.

Расшифровка серийного номера:

00 **00** **0000000**
месяц производства год производства серийный номер изделия

Бытовой электрический блендер должен храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией в нормальных условиях (в окружающей среде должны отсутствовать агрессивные вещества и пыль, температура окружающей среды должна быть от 0 °С до 40 °С, относительная влажность воздуха не должна превышать 85%, толчки и вибрация оборудования недопустимы).

Срок хранения блендера при соблюдении условий хранения неограничен. Срок службы миксера (при соблюдении правил транспортировки, условий хранения, требований по установке и техническому обслуживанию) не менее 10 лет.

Утилизация электронных частей и материалов не должна происходить вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного причинения ущерба окружающей среде или здоровью человека соблюдайте действующие местные правила при утилизации.

По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

*Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)

Изготовитель: «OWN GREAT INDUSTRIAL GROUP LIMITED» Xiqiao Industrial Park, Jiujiang Town, Nanhai, Foshan City, Guangdong, China Китай.

Уполномоченный импортёр: ИП Чекалов С.В., г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 41Б.

тел: +79911111190. Юр. адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, ул. Телефонная, д. 49

COMFORT®



**Мясорубка
модель: L4000**

- Функция реверса
- Металлический механизм привода
- Мощность 4000 Вт



**Пылесос
модель: SL236**

- Двойной «Нера» фильтр
- Без мешка для сбора пыли
- Мощность 3000 Вт



**Электрический утюг
модель: CSI-501**

- Мощность 3000 Вт
- Керамическая подошва
- Функция отключения и анти-капля



**Электрический чайник
модель: COMFORT 328**

- Объем чайника 2 л
- Мощность 1500 Вт
- Поворот на 360°



**Чайник с функцией
термоса артикул MD-603**

- Мощность 900 Вт
- Вращающееся основание
- Жестяной корпус

**Электроплитка
модель: ПЭН 1, ПЭН 1Д, ПЭН 1Т**

- Сетевой индикатор
- Терморегулятор
- Быстрый нагрев



**Утюг
модель: Титан 25К**

- Утяжеленная конструкция
- Мощность 1800 Вт
- Керамическая подошва



Компания Комфорт — лидер в области производства и оптовой продажи бытовой техники и оборудования на Юге России. На рынке ЮФО и СКФО мы предлагаем самый широкий модельный ряд такой техники как пылесосы, стиральные машины, газовые колонки, насосы для воды и садовые опрыскиватели под торговой маркой Комфорт.

Comfort-bt.ru region26@gmail.com тел. +7 99-111-111-90