

COMFORT®

Руководство по эксплуатации

БЫТОВОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
БЛЕНДЕР



СЕРИЯ **МАРИЯ**

МОДЕЛЬ **Б-458**

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блендер	1 шт.
Насадка для измельчения	1 шт.
Венчик для взбивания	1 шт.
Чаша минирезки	1 шт.
Крышка с редуктором	1 шт.
Нож серповидный	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Потребительская тара (упаковочная коробка)	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия Мария, модель Б-458	
Подключение к сети переменного тока, В/Гц	220/50
Номинальная мощность, Вт	350
Количество скоростей работы	2
Вес брутто, кг	0,86
Вес нетто, кг	1,05

Бытовой блендер должен храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией в нормальных условиях (в окружающей среде должны отсутствовать агрессивные вещества и пыль, температура окружающей среды должна быть от 0 °С до 40 °С, относительная влажность воздуха не должна превышать 85%, толчки и вибрация оборудования недопустимы).

Срок хранения бытового блендера при соблюдении условий хранения неограничен. Срок службы бытового блендера (при соблюдении правил транспортировки, условий хранения, требований по установке и техническому обслуживанию) не менее 10 лет.

Утилизация электронных частей и материалов не должна происходить вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного причинения ущерба окружающей среде или здоровью человека соблюдайте действующие местные правила при утилизации.

По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

ВНИМАНИЕ!

Бытовой блендер указанный в настоящем руководстве по эксплуатации не предназначен для коммерческого использования.

Руководство по эксплуатации от 03.2020 г.

COMFORT®

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ



Перед использованием блендера внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Наша компания выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество приобретенного Вами товара.

Блендер настольный «COMFORT» предназначен только для измельчения продуктов и приготовления коктейлей.

При покупке блендера продавец в присутствии покупателя проверяет комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность путем пробного пуска. Покупатель проверяет наличие гарантийных талонов, заверенных штампом магазина и подписью продавца с указанием даты продажи.

После продажи блендера претензии по его некомплектности не принимаются. При утере руководство по эксплуатации заново не предоставляется.

Блендер, приобретенный в холодный период времени, во избежание выхода из строя электрооборудования, до включения в сеть необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной температуре.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Блендер предназначен только для приготовления коктейлей, супов, пюре, муссов, детского питания и салатов из свежих овощей и фруктов. Любое другое использование считается недопустимым и, следовательно, опасным. Ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием прибора, несет лицо, использующее его таким образом. Запрещается применение блендера в производстве.

- Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.
- Перед использованием убедитесь, что напряжение, указанное на изделии соответствует напряжению вашей электрической сети.
- Перед надеванием или снятием деталей отключите прибор от электрической сети.
- Запрещается переносить блендер за крышку или кабель питания.
- Для защиты от поражения электрическим током не помещайте блендер в воду или другую жидкость.
- Избегайте контакта с движущимися частями работающего прибора.

COMFORT®



Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации.

- Во избежание травм, не присоединяйте нож до присоединения чаши.
- Не используйте насадки, которые не были непосредственно рекомендованы производителем.
- Запрещается перемалывать твёрдые пищевые продукты, например, бобовые, кофейные зерна и т. д.
- Не используйте одновременно несколько энергоёмких приборов (в том числе блендер). Это может привести к неполадкам в электрической сети жилых помещений.
- Не оставляйте блендер включённым без присмотра. Следите за тем, чтобы дети не имели к нему доступа.
- Не устанавливайте прибор на мягкой поверхности. Допускается использования блендера только на устойчивой, сухой поверхности.
- Не используйте блендер вне помещения.
- В случае износа шнура питания его необходимо заменить на абсолютно идентичный кабель в специализированной сервисной службе, чтобы исключить возможные риски и опасности причинения вреда здоровью и имуществу, так как для его замены потребуются специальные инструменты. Список сервисных центров прилагается.
- В случае падения блендера не пользуйтесь им без проверки у специалиста, так как внешне невидимые повреждения могут создать угрозу вашей безопасности.
- Тестировать и ремонтировать блендер необходимо только в сервисном центре, так как при устранении недостатков необходимо использовать специальный инструмент. В случае подозрений на дефект, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Для включения блендера — розетка с заземлением обязательна. Используйте удлинители только двухполюсного типа 10а с заземляющим проводом.
- Неправильное подключение блендера может привести к его полному отказу.
- Запрещается производить сборку или разборку блендера, включённого в сеть электрического питания.
- Не допускайте касания шнура питания горячих поверхностей. Не пользуйтесь блендером при повреждённом шнуре питания.
- Никогда не устанавливайте прибор вблизи газовых или электрической горелок, а также в местах, где он может касаться нагреваемого прибора.
- Не работайте блендером слишком долго непрерывно. Мотор может перегреться. Он



НЕ ПЫТАЙТЕСЬ

ремонтировать блендер самостоятельно!

может работать без перерыва в течение максимум 1 минуты, затем ему следует дать остыть в течение приблизительно 30 минут.

- Не используйте насадки для смешивания слишком твердых ингредиентов.
- Не допускайте запутывания шнура.
- Не позволяйте шнуру свисать с края стола.
- Отключая блендер от электросети, следует тянуть за основание вилки, а не за провод.
- Никогда не отключайте блендер от сети мокрыми руками.
- Блендер не должен использоваться детьми.
- Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
- Блендер может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию электроприбора и понимают связанные с этим опасности.
- За детьми необходимо следить, чтобы они не играли с прибором.
- Будьте осторожны при обращении с острыми лезвиями и во время чистки.
- Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше.
- Дети не должны играть с прибором.
- Уборка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
- При извлечении блендера из блока двигателя дождитесь полной остановки лопастей.
- Всегда используйте блендер с установленной защитной крышкой.
- Не использовать на открытом воздухе.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Всегда отключайте прибор от сети, если он остается без присмотра, перед сборкой, разборкой или очисткой.
- Будьте осторожны, если в прибор наливается горячая жидкость, так как она может выплеснуться из блендера.
- Держите руки, волосы, одежду, а также шпатели и другую посуду подальше от насадок во время работы, чтобы уменьшить риск травмирования людей и/или повреждения блендера.

4. ОПИСАНИЕ

1. Корпус блендера
2. Насадка блендер с защитой от разбрызгивания
3. Кнопка режимов работы
4. Чаша минирезки
5. Нож минирезки
6. Крышка минирезки
7. Насадка венчик



5. ПЕРВЫЙ ПУСК

Перед первым использованием прибора протрите чашу, нож из нержавеющей стали, корпус прибора и крышку минирезки влажной тканью и высушите.


ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛЕНДЕРА

В зависимости от выбранной насадки, мы рекомендуем следующее время использования блендера:

Измельчитель: 30 сек.

Блендер: 1 минута.

Венчик: 1 минута.

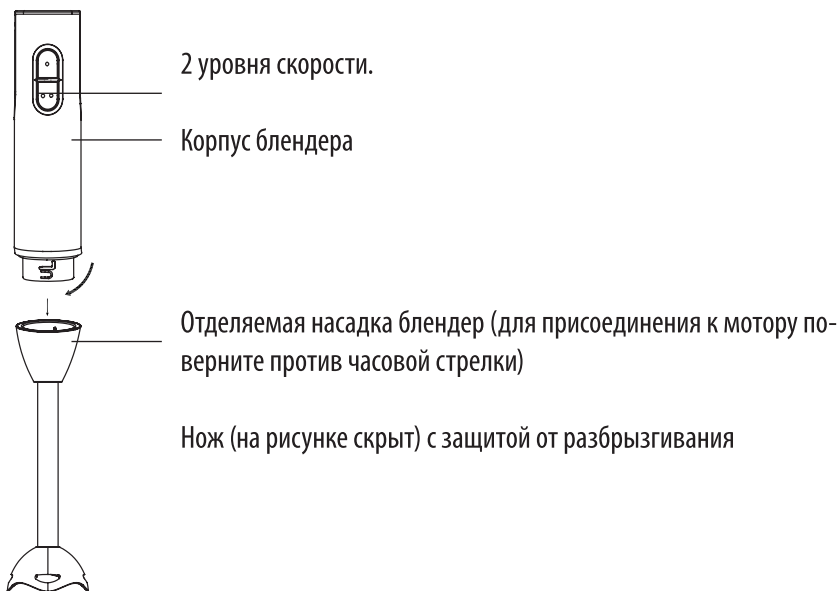

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЛЕНДЕРА

Время работы 1 минута.

Блендер предназначен для измельчения овощей и фруктов.

Вы можете смешивать детское питание, супы, соусы, молочные коктейли и майонез.

Перед первым использованием промойте блендер в соответствии с рекомендациями раздела «Хранение и уход» (на стр. 8)

Не держите прибор включенным без использования больше, чем 15 секунд.

СБОРКА БЛЕНДЕРА

1. Соберите, как показано на рисунке.
2. Подключите к сети.
3. Опустите насадку в чашу с продуктами.
4. Нажмите на кнопку нужной скорости.
5. Отключите в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ: Ножи очень острые, будьте осторожны. Убедитесь, что блендер отключен от сети, прежде чем присоединять или отсоединять насадки.

COMFORT®

ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ В КАСТРЮЛЕ

- Снимите кастрюлю с огня и дайте ей немного остыть. В противном случае ваш блендер может перегреться.
 - Не позволяйте жидкости попасть выше соединения между рукояткой питания и валом блендера.
 - Переместите лезвие через пищу и используйте колющее действие.
 - Если ваш блендер заблокирован, отключите его перед очисткой.
1. Установите ручку питания внутри вала блендера, поверните и зафиксируйте.
 2. Подключить. Чтобы избежать брызг, поместите лезвие в пищу перед включением.
 3. Держите ручку питания ровно. Затем нажмите кнопку.
 4. После использования выньте вилку из розетки и демонтируйте.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИНИРЕЗКИ



Время работы 30 сек.

Вы можете нарезать мясо, сыр, овощи, зелень, хлеб, печенье и орехи.

ВНИМАНИЕ: Не рубите твердые продукты, такие как кофе, кубики льда, специи или шоколад - вы повредите лезвие.

СБОРКА МИНИРЕЗКИ

1. Поместите чашу на чистую, ровную поверхность

ВНИМАНИЕ: Удалите все кости и нарежьте пищу кубиками 1-2 см. Максимальное количество мяса — 200 г

2. Установите лезвие измельчителя на штырь в чаше как показано на рисунке.

4. Поместите продукты в чашу.

5. Установите крышку измельчителя, поверните и зафиксируйте.

6. Установите ручку питания, поверните и зафиксируйте.

7. Подключите вилку, держите чашу неподвижно, а затем нажмите кнопку включения/выключения.

8. После использования выньте вилку из розетки.

ВНИМАНИЕ:

Во избежание травмы не устанавливайте нож, пока чаша не установлена на ровную поверхность.

Убедитесь, что крышка плотно прикручена к чаше перед использованием.

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИКСЕРА (НАСАДКА ВЕНЧИКА)

Время работы 30 сек.

Вы можете взбивать легкие ингредиенты, такие как яичные белки, сливки, мгновенные десерты, яйца с сахаром.

ВНИМАНИЕ: Не взбивайте более тяжелые смеси, такие как маргарин и сахар - вы повредите венчик.

Не взбивайте больше 6 яичных белков или 500 мл сливок.

Не позволяйте жидкости попасть выше проводов венчика.


СБОРКА МИКСЕРА

1. Вставьте проволочный венчик в воротник венчика.

2. Установите ручку питания внутри воротника венчика, поверните и зафиксируйте.

3. Положите еду в миску.

4. Подключите к сети.
5. Опустите насадку в чашу и нажмите кнопку нужной скорости.
6. Чтобы остановить работу миксера, отпустите кнопку

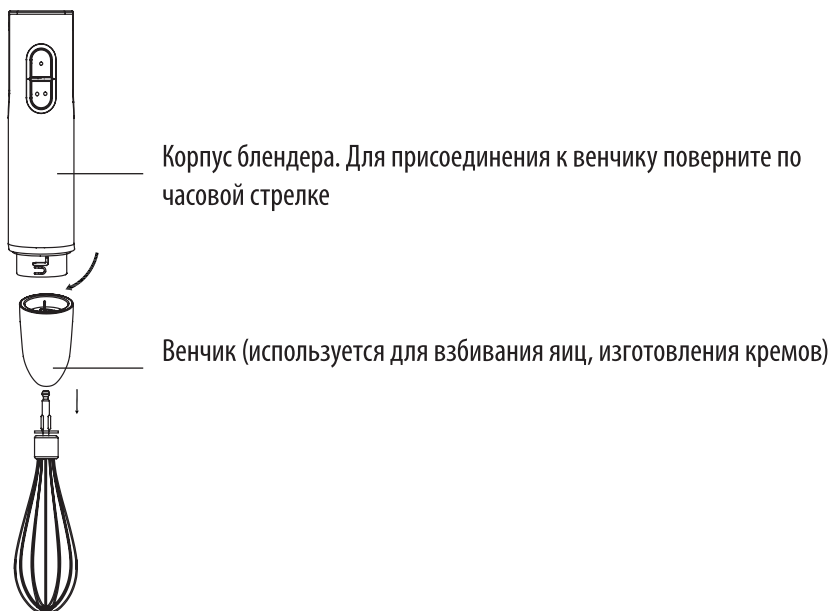

9. ХРАНЕНИЕ И УХОД

После использования произведите очистку прибора от остатков продуктов и протрите ее части сухой мягкой тканью.

Храните блендер в сухом месте, избегая попадания на изделие прямых солнечных лучей. Запрещается использовать для чистки блендера абразивные и химически активные вещества.

Не погружайте мотор в воду. Протрите влажной тканью, хорошо высушите.

Разберите блендер и повесьте вертикально на кронштейн для настенного хранения (рис. 4) или повесьте за петлю для подвешивания.

Быстрая чистка:

Между операциями для быстрой очистки поместите насадку блендера в чашу с водой и включите на несколько секунд.

10. ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не работает	Прибор не включен в электросеть	Включите прибор в исправную электрическую розетку
Во время работы прибора появился посторонний запах	Прибор перегревается во время работы	Сократите время непрерывной работы, увеличьте интервалы между включениями
Во время работы прибора появился посторонний запах	На некоторые части прибора нанесено защитное покрытие	Это нормально, запах исчезнет со временем
Прибор прекратил работать	Прибор перегрелся	Отсоедините прибор от сети и выключите его. Разберите прибор и удалите ингредиенты из прибора. Дайте прибору остыть в течение 60 минут. Если защита от перегрева срабатывает слишком часто, свяжитесь с сервисной службой.

В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством. Срок службы изделия 10 лет.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами УСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Требуется от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении верно заполненного гарантийного талона, изделия в заводской комплектации и упаковке в гарантийной мастерской либо в том месте, где оно был приобретено. Удовлетворение претензий потребителя из-за вины производителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей". При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

Для гарантийного ремонта или сервисного обслуживания принимаются только изделия в чистом, незагрязненном виде.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в руководстве штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии определяется продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

Приобретая изделие, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в Вашем изделии. Требуется расписки механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (подписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Гарантия не распространяется на изделия с дефектами, возникшими в результате эксплуатации с нарушением требований руководства по эксплуатации, в том числе:

- работа с перегрузкой электродвигателя, механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
- неправильное подключение изделия к электрической сети, а так же несоответствие электрических параметров сети указанных в инструкции;
- использование воды неподходящего типа;
- повреждения в результате неправильного монтажа;

- несанкционированное фирмой изменение конструкции или неприемлемые комплектующие;
- повреждения, вызванные неисправными нестандартными и неприемлемыми расходными материалами и принадлежностями;
- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д., попадание жидкостей и посторонних предметов внутрь изделия, на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.);
- повреждение шнура питания, отсутствие питающей вилки как и шнура;
- повреждения вызванные воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки изделия (если таковые имеются), повреждения наступившие в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.д.) и транспортировки изделия как потребителем, так и торгующей организацией;
- использования изделия не по назначению или эксплуатации его предприятиями и организациями;
- на изделии имеющий следы вскрытия или ремонта вне гарантийной мастерской, с удалёнными, стёртыми или изменёнными заводскими номерами (если они имеются), при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и т.д.).

Бесплатное сервисное обслуживание не распространяется на сменные и быстроизнашивающиеся принадлежности и приспособления указанные ниже, произошедших в следствие поломки изделия, естественный износ деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение):

- НАСОСЫ - угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.;
- СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - шланг слива воды, шланг залива воды;
- ДУХОВЫЕ ШКАФЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ - тарелки, вертелы, решетки, блюда, противни, крышки, чистящие скребки и рассекатели конфорок;
- ПЫЛЕСОСЫ - шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
- КОНДИЦИОНЕРЫ И КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ - фильтры;
- МИКСЕРЫ И БЛЕНДЕРЫ - лопатки;
- ЧАЙНИКИ - повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия (если изделие разбито);
- Пульты дистанционного управления, элементы питания (батарейки), осветительные лампы;
- Ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.

Наша компания не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

Наша компания не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажом гарантийного оборудования, а так же за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у потребителя, в результате неисправностей (или дефекта), возникших в гарантийный период.

Выполнение гарантийных обязательств предприятия-изготовителя производит ИП Чекалов С. В.

г. Пятигорск, проезд Суворовский, 1А; тел: 8 (8793) 39-97-84, 39-97-85, comfort.serv26@gmail.com.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ КОМПАНИИ «COMFORT»

Республика Северная Осетия - Алания	
г. Владикавказ	ИП Туаев +79618236141 vlad_group@mail.ru
Краснодарский край	
г. Краснодар	ООО «Комфорт-Краснодар» +79280051056 mik-slavnov@yandex.ru
г. Краснодар	ИП Засыпкин А.Ю., Domtechnosad.ru +79189990399, +78612322501, +78612328894
г. Крпюткин	ИП Атанян, «Белый медведь» +79181121119
Волгоградская область	
г. Волгоград	ИП Афанасьев +79616630404 aafanasev@rambler.ru
Республика Дагестан	
г. Махачкала	ИП Мамуев +79155302222
Ставропольский край	
г. Пятигорск	ИП Чекалов, рынок «ГриС», пав. №80 +79188001178

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бытовой настольный блендер «COMFORT» соответствует требованиям нормативных документов: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

(Наименование предприятия торговли)

Дата продажи

(Заполняется продавцом)

Серийный номер*

(Заполняется продавцом)

Дата производства* _____

*Дата производства указана на стикере (см. этикетку)

Месяц и год производства продукции указан в серийном номере на изделии.

Расшифровка серийного номера:

00 00 0000000
месяц год серийный номер изделия
производства производства

*Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)

Изготовитель: «OWN GREAT INDUSTRIAL GROUP LIMITED» Xiqiao Industrial Park, Jiujiang Town, Nanhai, Foshan City, Guangdong, China Китай.

Уполномоченный импортёр: ИП Чекалов С.В., г. Пятигорск, Суворовский проезд, 1 а.

тел: (8793) 39-97-84, 39-97-85. Юр. адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, ул. Телефонная, д. 49

COMFORT®

ХЛЕБОПЕЧЬ
модель: 1133
600 Вт



- Объем 750-1000-1250 г
- Отсрочка выпечки до 12 ч.
- 12 стандартных программ

ПЫЛЕСОС
модель: SL236
3000 Вт



- Двойной «Нера» фильтр
- Без мешка для сбора пыли
- объем пылесборника 2,1 л

УТЮГ
модель: CSI-2033
3200 Вт



- Функция самоочистки
- Функция «Антинакить»
- Функция автоотключения

ЧАЙНИК
модель: MD-932
1500 Вт



- Многоуровневая защита
- Объем чайника 2,5 литра
- Корпус из термостойкого стекла



ЧАЙНИК-ТЕРМОС
модель: MD-604
900 Вт

- Вращающееся основание
- Жестяной корпус
- Внутренняя емкость из нержавеющей стали
- Сетевой индикатор
- Терморегулятор
- Быстрый нагрев

МИКСЕР
модель: 1028G
1000 Вт



ЭЛЕКТРОПЛИТКА
модели: ПЭН 1,
ПЭН 1Д, ПЭН 1Т

- Планетарное вращение
- 3 комплекта венчиков
- Чаша из нержавеющей стали 4,2 литра



Компания Комфорт — лидер в области производства и оптовой продажи бытовой техники и оборудования на Юге России. На рынке ЮФО и СКФО мы предлагаем самый широкий модельный ряд такой техники как пылесосы, стиральные машины, газовые колонки, насосы для воды и садовые опрыскиватели под торговой маркой Комфорт.

Comfort-bt.ru region26@gmail.com тел. +7 99-111-111-90