

COMFORT[®]

Руководство по эксплуатации
БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ПАРОВОЙ УТЮГ



модели:

**CSI-501, CSI-603, CSI-605,
CSI-618, CSI-619**

1. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Утюг со шнуром питания.....	1 шт.
Мерная емкость	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Потребительская тара (упаковочная коробка)	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Модель	Потребляемая мощность, Вт	Масса без упаковки и принадлежностей, кг. Не более	Масса с упаковкой и принадлежностями, кг. Не более	Подключение к сети переменного тока, В/Гц	Режим работы
CSI-501	3000	1,4	1,63	230~50/60	продолжительный
CSI-603	2600	1,11	1,32		
CSI-605	2600	1,07	1,29		
CSI-618	2800	1,11	1,31		
CSI-619	2600	0,89	1,0		

Символ на одежде	Тип ткани	Рекомендуемый режим работы утюга
	синтетика	низкая температура (*)
	шелк, шерсть	средняя температура (**)
	хлопок, лен	средняя температура (***)
	Производитель не рекомендует гладить такие изделия	

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ



Перед использованием утюга внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Бытовой электрический паровой утюг (далее УТЮГ) «COMFORT» предназначен для глажения тканей и изделий из них в бытовых условиях.

При покупке утюга продавец в присутствии покупателя проверяет комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность путем пробного пуска. Покупатель проверяет наличие гарантийных талонов, заверенных штампом магазина и подписью продавца с указанием даты продажи.

После продажи утюга претензии по его комплектности не принимаются. При утере руководство по эксплуатации не возобновляется.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Проверьте УТЮГ на наличие внешних повреждений. Если у Вас возникли сомнения в работоспособности УТЮГА, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.
- Для включения УТЮГА розетка с заземлением обязательна. Используйте удлинители только двухполюсного типа 16А с заземляющим проводом.
- Неправильное подключение УТЮГА может привести к его полному отказу.
- УТЮГ предназначен для глажения тканей и изделий из них в бытовых условиях. Любое другое использование считается недопустимым и, следовательно, опасным. Ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием прибора несет лицо, использующее его таким образом.
- Не используйте одновременно несколько энергоемких приборов (в том числе УТЮГ). Это может привести к неполадкам в электрической сети жилых помещений.
- При отключении УТЮГА необходимо брать и тянуть за вилку, а не за шнур питания.
- При использовании УТЮГА с него необходимо снять (развернуть) полностью шнур питания.
- Если Вам необходимо отойти, пусть даже на короткое время, всегда отключайте УТЮГ от сети и устанавливайте его в вертикальное положение.
- Не оставляйте включенный УТЮГ без присмотра.
- Выключайте УТЮГ при заливании и выливании воды из резервуара. При чистке УТЮГА и (или) его некорректной работе немедленно удалите вилку из розетки.
- Не наполняйте резервуар, если УТЮГ подключен к сети.
- Запрещено гладить вещи на теле человека.
- Не погружайте УТЮГ и (или) шнур питания в воду.
- Во время работы подошва УТЮГА может быть сильно нагрета, поэтому:
 - не прикасайтесь к нагретой подошве УТЮГА;
 - не убирайте УТЮГ до его охлаждения;
 - держите УТЮГ подальше от детей.
- Не прикасайтесь к прибору мокрыми и (или) влажными руками.
- Не направляйте пар к телу при глажке.
- Не оставляйте работающий УТЮГ вблизи легковоспламеняющихся предметов.
- Не допускайте касания шнура питания горячих поверхностей и (или) подошвы УТЮГА. По окончании использования УТЮГА вилку необходимо удалить из розетки.
- Перед использованием УТЮГА, пожалуйста, убедитесь в том, что дети находятся на безопасном расстоянии.
- Для того, чтобы исключить повреждение подошвы, устанавливайте УТЮГ вертикально на пяту.
- В случае повреждения УТЮГА не используйте его.
- Если УТЮГ поврежден и (или) не работает необходимо обратиться в ближайший сервисный центр.
- В случае износа шнура питания, его необходимо заменить на абсолютно идентичный кабель в специализированной сервисной службе, чтобы исключить возможные риски и опасности причинения вреда здоровью и имуществу, так как для его замены потребуются специальные инструменты. Список сервисных центров прилагается.
- В случае падения УТЮГА не пользуйтесь им без проверки у специалиста, так как внешне невиди-

мые повреждения могут создать угрозу вашей безопасности.

- Тестируйте и ремонтируйте УТЮГ только в сервисном центре, так как при устранении недостатков необходимо использовать специальный инструмент. В случае подозрений на дефект, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Конструкция УТЮГА предусматривает использование водопроводной воды. Настоятельно советуем не использовать воду для батарей, талую воду из холодильника, воду из конденсационных сушильных машин и различные водоумягчители.
- При утере руководство по эксплуатации не возобновляется, а такой УТЮГ снимается с гарантии.




НЕ ПЫТАЙТЕСЬ

ремонтировать утюг самостоятельно!

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УТЮГА

На примере
модели CSI-501

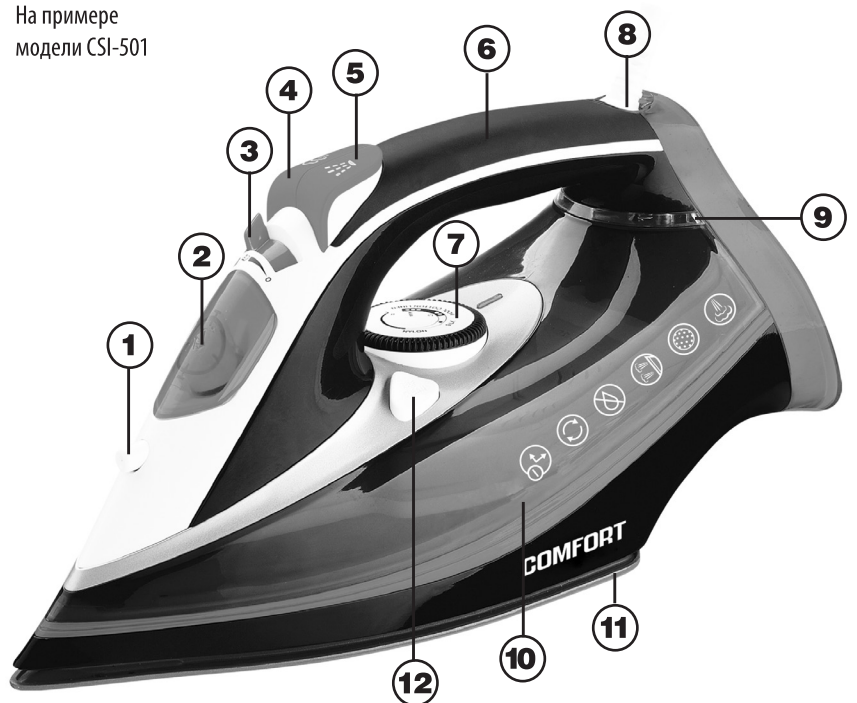

1. Разбрызгиватель

2. Крышка резервуара для воды

3. Регулятор пара

4. Кнопка управления подачей пара

5. Кнопка управления
разбрызгивателем

6. Ручка

7. Регулятор температуры

8. Шнур питания



9. Индикатор нагрева

10. Резервуар для воды

11. Подошва

12. Кнопка самоочистки

Кнопка самоочистки
на моделях CSI-605 и CSI-619

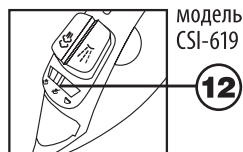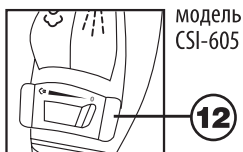

4. ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УТЮГА

Некоторые элементы УТЮГА могут быть покрыты технологической смазкой. При первом включении УТЮГА может образовываться небольшое количество дыма и слышаться легкое потрескивание пластмассы.

Перед первым использованием УТЮГА, пожалуйста, удалите липкие этикетки или транспортную защитную пленку с подошвы и протрите подошву мягким тампоном, смоченным в теплой воде, затем протрите подошву насухо мягкой тряпкой.

Всегда при чистке подошвы убедитесь, что УТЮГ отключен от электрической сети.

ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ

- Обратите внимание на символы на одежде.
- Убедитесь, что УТЮГ не подключен к электрической сети.
- Установите УТЮГ на пяту.
- Регулятором температуры выберите необходимый режим глажения.
- Вставьте вилку в розетку.
- При установке вилки в розетку загорается индикатор температуры. Во время горения индикатора УТЮГ готовится к работе. Как только индикатор работы погаснет, УТЮГ готов к использованию.

5. НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА

Если в вашем регионе высокое содержание кальция в воде (более 17 pH), производитель рекомендует использовать дистиллированную воду.

- Проверьте, выключен ли УТЮГ (вилка шнура питания должна быть вынута из розетки).
- Переместите регулятор пара в положение «0».
- Откройте крышку резервуара для воды.
- Поднимите УТЮГ под углом, для более удобного заливания воды.
- Налейте воду в резервуар, используя мерную емкость.
- Не наливайте воду выше отметки «МАХ».
- Закройте крышку резервуара для воды.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПРЕЯ

Перед использованием функции «СПРЕЯ» проверьте этикетку ткани на наличие инструкций по глажению, так как некоторые ткани могут быть испачканы влагой.

Функция «СПРЕЯ» используется для размягчения тканей с сильными заломами. Данная функция может использоваться совместно с паром.

7. ГЛАЖЕНИЕ БЕЗ ПАРА

- Вставьте вилку в розетку.
- Установите регулятором температуры необходимую температуру глажения.
- Индикатор температуры показывает, что УТЮГ нагревается, как только он погас, УТЮГ готов к работе.

8. ГЛАЖЕНИЕ С ПАРОМ

- Установите УТЮГ вертикально.
- Визуально проверьте наличие воды в резервуаре. Если воды мало или она отсутствует, долейте.
- Вставьте вилку в розетку.
- Выберите регулятором температуры необходимую температуру, согласно международному символу на этикетке.
- Индикатор температуры показывает, что УТЮГ нагревается. Как только индикатор погас, УТЮГ готов к работе.
- Установите регулятор пара в необходимую вам позицию и подождите несколько сек.
- Можете начинать гладить.

9. ПАРОВОЙ УДАР

- Расположите утюг вертикально.
- Установите регулятор температуры в положение «••» или «•••».
- Нажмите на кнопку управления подачей пара. Для избежания выливания воды через отверстия в подошве не нажимайте на кнопку управления подачей пара более 3 раз.

10. ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ

- Установите регулятор температуры в положение «••» или «•••».
- Возьмите УТЮГ в руку так, чтобы подошва находилась в вертикальном положении.
- Направьте подошву на то место, которое необходимо отпарить.
- Нажмите на кнопку управления подачей пара. Для избежания выливания воды через отверстия в подошве не нажимайте на кнопку управления подачей пара более 5 сек.

11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЯ

- Убедитесь, что в резервуаре есть вода.
- Нажмите кнопку управления разбрызгивателем. При медленном нажатии образуется плотный поток, при быстром нажатии образуется редкий поток.

12. САМООЧИСТКА

- Заполнить резервуар для воды до отметки «MAX».
- Установите УТЮГ вертикально.
- Установите регулятором температуры максимальную температуру.

- Вставьте вилку в розетку.
- Ждите, пока загорится и погаснет световой индикатор.
- Возьмите УТЮГ в руку и держите его горизонтально над раковиной.
- Удерживайте кнопку управления подачей пара.
- Повторите процедуру несколько раз. Когда подошва остынет, протрите подошву.
- Мы рекомендуем использовать эту функцию каждые 10-15 дней. При невыполнении этой процедуры производитель оставляет за собой право снять такой УТЮГ с гарантии.

13. ФУНКЦИЯ АВТООТКЛЮЧЕНИЯ (модели CSI-501, CSI-618)

Утюг автоматически выключится, если он не использовался какое-то время, обычно 30 секунд в горизонтальном состоянии; 8 минут в вертикальном состоянии.

Индикатор АВТООТКЛЮЧЕНИЯ (AUTO-OFF) начнет мигать.

Включение утюга :

1. Возьмите утюг или слегка передвиньте его.
3. Загорится индикатор температуры.
4. Когда индикатор температуры перестал мигать и снова загорелся, утюг готов к использованию.

Модель CSI-618

В процессе нагрева световой индикатор будет гореть красным цветом.

Когда утюг разогрелся до нужной температуры индикатор погаснет.

Когда включилась функция автовыключения индикатор будет гореть зеленым цветом.

14. ФУНКЦИЯ АНТИКАПЛЯ

Эта система контролирует подачу воды и предотвращает попадание крупных капель и потеков на ткань.

15. ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ

Очистка от накипи - это система защиты внутренней ёмкости для воды от накипи.

Чтобы повысить/увеличить срок службы утюга, периодически выполняйте следующие действия:

1. Отключите утюг и дайте ему остыть.
2. Заполните мерный стакан для утюга водой на 3/4. Добавьте 1 чайную ложку соли в воду и заполните резервуар для воды этим раствором.
3. Оставьте раствор в резервуаре для воды на 15 минут, периодически встряхивая, а затем слейте раствор.
4. Заполните резервуар для воды во второй раз раствором соленой воды, периодически встряхивая и снова слейте его через 15 минут.
5. Заполните внутреннюю ёмкость свежей водой, чтобы промыть систему и затем слейте её.

15. УХОД И ЧИСТКА

- Перед любыми операциями по уходу, чистке и (или) хранению убедитесь, что:
- УТЮГ отключен;

COMFORT®

- подошва остыла.
- Рекомендуется регулярно чистить подошву УТЮГА, проводя по ней влажным мягким тампоном, пока она еще теплая.
- Для очистки резервуара, налейте в него немного воды и слегка потрясите, затем слейте воду. Данную процедуру рекомендуется проводить не реже 1 раза в месяц.
- Встроенная противои известковая система автоматически предотвращает образование налета на утюге.



Для того, чтобы избежать пятен на шелковых тканях разбрызгиватель использовать не рекомендуется

16. ХРАНЕНИЕ

- Отключите УТЮГ.
- Установите УТЮГ на пята и дайте ему остыть.
- Вылейте воду из резервуара.
- Храните УТЮГ в вертикальном положении, установив его на чистую поверхность.

17. ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Подошва утюга не нагревается, индикатор нагрева не горит	Прибор не включен в электросеть	Подключите прибор к электросети
	Электророзетка неисправна	Подключите прибор к исправной электророзетке
Подошва утюга нагревается слабо	Установлена слишком низкая температура нагрева	Вращением регулятора нагрева подошвы утюга установите необходимую температуру
Отсутствует пар	Подача пара перекрыта	Установите регулятор пара в необходимое вам положение
Интенсивность подачи пара недостаточна	В резервуаре слишком мало воды	Заполните резервуар для воды как минимум на 1/4
	Регулятор пара стоит в положении средней подачи пара	Поворотом регулятора увеличьте подачу пара
Выходящий из отверстий подошвы утюга пар пачкает белье	Вы использовали воду с химическими добавками.	Не заливайте в резервуар воду с химическими добавками
	Вы использовали дистиллированную или смягченную воду	Используйте обычную водопроводную воду или смесь из водопроводной и дистиллированной воды в пропорции 1:1
Подошва утюга загрязнилась и пачкает белье	Была установлена слишком высокая температура подошвы утюга.	Сверьтесь с ярлыками на изделии и «Таблицей выбора режимов глажения для различных тканей»

Из отверстий подошвы утюга вытекает вода	Установлена слишком низкая температура нагрева подошвы	Установите регулятор нагрева подошвы в положение **, *** или max.
--	--	---

В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

По всем вопросам сервисного, гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться в официальный сервисный центр компании «COMFORT»

Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, Суворовский проезд 1А. Телефоны: +7 962 436 75 60, +7 (8793) 399785

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ КОМПАНИИ «COMFORT»					
ГОРОД	Ф.И.О.	ТЕЛЕФОН	АДРЕС	ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА, САЙТ	КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ					
ВОРОНЕЖ	ИП Шатская Н.В.	89038531206		shatskij2013@yandex.ru	Насосное оборудование
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ					
ВОЛГОГРАД	ИП Афанасьев А.В.	89616630404		aafansev@rambler.ru	Все категории товара
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ					
АСТРАХАНЬ	ИП Мамедов Ш.М.	88512757571, 88512757517, 89275555119, 89275555933, 88003013173	ул. Рыбинская, 21	ataib@yandex.ru	Насосное оборудование, торговые весы
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ					
РОСТОВ-НА-ДОНУ	ИП Игнатенко С.С.	89281072727, 89289006005		WaterX.shop@yandex.ru	Все категории товара
РОСТОВ-НА-ДОНУ	ИП Пашко А.Н.	89281520059		pashko.909@bk.ru	Все категории товара
п. КРАСНЫЙ	ИП Агаян К.Н.	89185442223	ул. Промышленная, 30/1	belimedved61@mail.ru	Бытовая техника, хоз. группа
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ					
КРАСНОДАР	ООО «КОМФОРТ - КРАСНОДАР»	89280051056		mic-slavnov@yandex.ru	Все категории товара
КРАСНОДАР	ИП Засылкин А.Ю.	89189990399, 88612322501, 88612328894		Domtechnosad.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
КРОПОТКИН	ООО ЮГ ПРИБОР	89298288021, 89184561730		ugprib@rambler.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
КРОПОТКИН	ИП Братасок Н.М.	88613862512, 88613865979	ул. Молодежная, 104	ugprib@rambler.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ	ИП Хьюлев М.С.	89180232416	ул. Первомайская, 55	belmag777@rambler.ru	Насосное оборудование
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ					
ЛИПЕЦК	ИП Ногачёва О.В.	89086084184, 89699784407	Универсальный п-д д. 2	cherenkoff.a@yandex.ru	Торговое оборудование
РЕСПУБЛИКА КРЫМ					
СИМФЕРОПОЛЬ	ООО ОБК ТЕРМ	89786001334		shilov-zakypka@mail.ru, shilov-zakypka01@mail.ru	Все категории товара
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ					
ПЯТИГОРСК	Центральный офис КОМФОРТ	89911111190, 89964164121, 89383030704, 89187949883	Пятигорск, Суворовский проезд, 1А	vadiman596@gmail.com, irinacomfort26@gmail.com, region26@gmail.com, 9964164121com@gmail.com	Все категории товара
ПЯТИГОРСК	ИП Чекалов В.Д.	89188001178	рынок «ГРИС», павильон № 80	chad08@rambler.ru	Все категории товара
ПЯТИГОРСК	ИП Асланян А.А.	89283434466, 89283524704	рынок «ГРИС»	allabulgakova167@yandex.ru, zar75@list.ru	Насосное оборудование
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН					
МАХАЧКАЛА	ИП Курбаналиев Б.Н.	89634174614	ул. Крылова, 15 (рынок Ирчи-Казака, пав.102)		Насосное оборудование
ХАСАВЮРТ	ИП Хайбуллаев Х.С.	89285199512, 89285023666	ул. Набережная, 65	ismailhajbulaeu26988@gmail.com	Бытовая техника
КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ПРОХЛАДНЫЙ	ИП Сефеев Р.С.	89993000050	рынок Статус центр., маг.№8	89993000050@mail.ru	Насосное оборудование
НАРТКАЛА	ИП Тереев М.А.	89626533118	ул. Жамборова, 67а	mukharbek07region@mail.ru	Насосное оборудование
КАРАЧАЕВО - ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ	ИП Дубинина М.И.	89094942100		magazin_promtovary@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
ЧЕРКЕССК	ИП Хьюев А.А.	89283847070, 89283807070, 89289231919, 89283837070		elilstroichr@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ГРОЗНЫЙ	ИП Магомедгаджиев У.А.	89288924731		umar6731@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ					
ВЛАДИКАВКАЗ	ИП Туаев Ч.В.	89618236141		tuaev81@mail.ru, vlad_group@mail.ru	Все категории товара
МОЗДОК	ИП Алиев И.Ю.	89284941593	ул. Богдана Хмельницкого, 116	alieva.afida@mail.ru	Насосное оборудование

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завоз гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

Срок службы изделия 5 лет.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем (за исключением газовых проточных водонагревателей), так и специалистами УСС соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройку). Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Требуется от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении верно заполненного гарантийного талона, изделие в заводской комплектации и упаковке в гарантийной мастерской либо в том месте, где оно было приобретено. Удовлетворение претензий потребителя из-за вины производителя производится в соответствии с законод. РФ "О защите прав потребителей". При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

Для гарантийного ремонта или сервисного обслуживания принимаются только изделия в чистом, незагрязненном виде.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в руководстве штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии определяется продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

Приобретая изделие, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в Вашем изделии.

Требуется расписки механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (подписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с дефектами, возникшими в результате эксплуатации с нарушением требований руководства по эксплуатации, в том числе:

- работа с перегрузкой электродвигателя, механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
- неправильное подключение изделия к электрической сети, а так же несоответствие электрических параметров сети указанных в инструкции;
- использование воды неподходящего типа;
- повреждения в результате неправильного монтажа;
- несанкционированное фирмой изменение конструкции или неприемлемые комплектующие;
- повреждения, вызванные неисправными нестандартными и неприемлемыми расходными материалами и принадлежностями;
- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д., попадание жидкостей и посторонних предметов внутрь изделия, на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.);
- повреждение шнура питания, отсутствие питающей вилки как и шнура;
- повреждения вызванные воздействием, вызванных воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки изделия (если таковые имеются), повреждения наступившие в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.д.) и транспортировки изделия как потребителем, так и торгующей организацией;
- использования изделия не по назначению или эксплуатации его предприятиями и организациями;
- на изделие имеющие следы вскрытия или ремонта вне гарантийной мастерской, судалёнными, стёртыми или изменёнными заводскими номерами (если они имеются), при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и т.д.).

Бесплатное сервисное обслуживание не распространяется на сменные и быстроизнашивающиеся принадлежности и приспособления указанные ниже, произошедших в следствие поломки изделия, естественный износ деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение):

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ - помпа насоса, распыляющие насадки, аккумулятор;
- МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - плунжеры, выработка сальниковов, манжеты, износ опорных подшипников.
- НАСОСЫ - резиновые уплотнения, сальники, подшипники, рабочие колёса, диффузоры, инжекты, защитные кожухи, смазку и т.п.;
- СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - шланг слива воды, шланг залива воды;
- ДУХОВЫЕ ШКАФЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ - тарелки, вертёлы, решетки, блюда, противни, крышки, чистящие скребки и раскесатели конфорок;
- ПЫЛЕСОСЫ - шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
- КОНДИЦИОНЕРЫ И КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ - фильтры;
- МИКСЕРЫ И БЛЕНДЕРЫ - лопатки;
- МЯСОРУБКИ - угольные щетки, шестерни, резиновые уплотнения, ножи, защитные кожухи, решётки, шнеки, толкатели, загрузочные латки, смазку и т.п.;
- ХЛЕБОПЕЧИ - ёмкость для замешивания, мерная ложка, мерный стакан;
- ЧАЙНИКИ - повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия (если изделие разбито);
- Пульты дистанционного управления, элементы питания (батарейки), осветительные лампы;
- Ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.

Подшипники и сальники являются быстроизнашивающимися частями и не подлежат замене в качестве отдельных запчастей.

Наша компания не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

Наша компания не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажом гарантийного оборудования, а так же за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у потребителя, в результате неисправностей (или дефекта), возникших в гарантийный период.

Выполнение гарантийных обязательств предприятия-изготовителя производит авторизованный сервисный центр ИП Лебедева Е. В. г. Платгорск, проезд Суворовский, 1А; тел: 8 (8793) 39-97-84, 39-97-85, +7-962-436-75-60.
comfort.serv2@gmail.com

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бытовой электрический паровой утюг «COMFORT» соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

	(Наименование предприятия торговли)
Дата продажи	(Заполняется продавцом)
Серийный номер*	(Заполняется продавцом)

Дата производства*: _____

*Дата производства указана на стикере (см. этикетку)

Месяц и год производства продукции указан в серийном номере на изделии.

Расшифровка серийного номера:

00	00	0000000
месяц производства	год производства	серийный номер изделия

Бытовой электрический паровой утюг должен храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией в нормальных условиях (в окружающей среде должны отсутствовать агрессивные вещества и пыль, температура окружающей среды должна быть от 0 °C до 40 °C, относительная влажность воздуха не должна превышать 85%, толчки и вибрация оборудования недопустимы). Срок хранения бытового электрического парового утюга при соблюдении условий хранения неограничен. Срок службы бытового электрического парового утюга (при соблюдении правил транспортировки, условий хранения, требований по установке и техническому обслуживанию) не менее 5 лет.

Утилизация электронных частей и материалов не должна происходить вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного причинения ущерба окружающей среде или здоровью человека соблюдайте действующие местные правила при утилизации.

По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

ВНИМАНИЕ!

Бытовые электрические паровое утюги указанные в настоящем руководстве по эксплуатации не предназначены для коммерческого использования.

* Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)

Изготовитель: Zhongshan Anbang Electrical Appliance Co.,Ltd

No.6, Yihengjie, Delaibei Road Shakou, Xiaolan town, Zhongshan City, Guangdong Province, Китай.

Импортёр: ИП Чекалов С.В. г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 41Б.

тел: +79911111190

Юридический адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, ул. Телефонная, д. 49



**COMFORT
МИКСЕР**
модель M-322

- Функция Турбо
- 2 типа насадок
- 5 скоростей работы
- Мощность 300 Вт



**COMFORT
ПЫЛЕСОС**
модель CVC-225

- Объем пылесборника 3 л
- Мощность 2800 Вт
- 2 вида насадок



**COMFORT
БЛЕНДЕР**
модель СНВ-350

- Мощность 350 Вт
- Нож из нержавеющей стали
- 1 скорость работы



**COMFORT
ЧАЙНИК**
модель 325

- Мощность 1800 Вт
- Объем 1800 мл
- Автоотключение при закипании



**COMFORT
ХЛЕБОПЕЧЬ**
модель СВМ-1155

- Мощность 600 Вт
- Таймер на 15 часов
- Регулируемый объем 500-650-1000 г

**КОМФОРТ
ТЕРМОПОТ**
модель MD-604

- Вращающееся основание
- Жестяной корпус
- Внутренняя емкость из нержавеющей стали



Компания COMFORT — лидер в области производства и оптовой продажи бытовой техники и оборудования на Юге России. На рынке ЮФО и СКФО мы предлагаем самый широкий модельный ряд такой техники как пылесосы, стиральные машины, газовые колонки, насосы для воды и садовые опрыскиватели под торговыми марками COMFORT, GRANDFAR, AQUOR, WASCHER. e-mail: region26@gmail.com тел. +7 99-111-111-90

COMFORT-BT.RU