

COMFORT[®]

Руководство по эксплуатации

БЫТОВОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УТЮГ



МОДЕЛЬ **CSI-809**

1. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Утюг	1 шт.
Мерная емкость	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Потребительская тара (упаковочная коробка)	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Символ на одежде	Тип ткани	Рекомендуемый режим работы утюга
	синтетика	низкая температура (●)
	шелк, шерсть	средняя температура (● ●)
	хлопок, лен	средняя температура (● ● ●)
	Производитель не рекомендует гладить такие изделия	

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	SCI-809
Подключение к сети переменного тока, В/Гц	230 ~ 50
Режим работы	продолжительный
Потребляемая мощность, Вт	1800
Масса без упаковки и принадлежностей, кг. Не более	1,38
Масса с упаковкой и принадлежностями, кг. Не более	1,43

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ КОМПАНИИ «COMFORT»

Республика Северная Осетия - Алания	
г. Владикавказ	ИП Туаев +79618236141 vlad_group@mail.ru
Краснодарский край	
г. Краснодар	ООО «Комфорт-Краснодар» +79280051056 mik-slavnov@yandex.ru
г. Краснодар	ИП Засыпкин А.Ю., Domtechnosad.ru +79189990399, +78612322501, +78612328894
г. Крототкин	ИП Атанян, «Белый медведь» +79181121119
Волгоградская область	
г. Волгоград	ИП Афанасьев +79616630404 aafanasev@rambler.ru
Ставропольский край	
г. Пятигорск	ИП Чекалов, рынок «ГриС», пав. №80 +79188001178

3. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ



Перед использованием утюга внимательно ознакомьтесь с данным руководством

Бытовой электрический паровой утюг (далее УТЮГ) «COMFORT» предназначен для глажения тканей и изделий из них в бытовых условиях.

При покупке утюга продавец в присутствии покупателя проверяет комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность путем пробного пуска. Покупатель проверяет наличие гарантийных талонов, заверенных штампом магазина и подписью продавца с указанием даты продажи.

После продажи утюга претензии по его некомплектности не принимаются. При утере руководство по эксплуатации не возобновляется.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Проверьте УТЮГ на наличие внешних повреждений. Если у Вас возникли сомнения в работоспособности УТЮГА, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.
- Для включения УТЮГА розетка с заземлением обязательна. Используйте удлинители только двухполюсного типа 10А с заземляющим проводом.
- Неправильное подключение УТЮГА может привести к его полному отказу.
- УТЮГ предназначен для глажения тканей и изделий из них в бытовых условиях. Любое другое использование считается недопустимым и, следовательно, опасным. Ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием прибора несет лицо, использующее его таким образом.
- Не используйте одновременно несколько энергоемких приборов (в том числе УТЮГ). Это может привести к неполадкам в электрической сети жилых помещений.
- При отключении УТЮГА необходимо брать и тянуть за вилку, а не за шнур питания.
- При использовании УТЮГА с него необходимо снять (развернуть) полностью шнур питания.
- Если Вам необходимо отойти, пусть даже на короткое время, всегда отключайте УТЮГ от сети и устанавливайте его в вертикальное положение.

- Не оставляйте включенный УТЮГ без присмотра.
- Выключайте УТЮГ при заливании и выливании воды из резервуара. При чистке УТЮГА и (или) его некорректной работе немедленно удалите вилку из розетки.
- Не наполняйте резервуар, если УТЮГ подключен к сети.
- Не погружайте УТЮГ и (или) шнур питания в воду.
- Во время работы подошва УТЮГА может быть сильно нагрета, поэтому:
 - не прикасайтесь к нагретой подошве УТЮГА;
 - не убирайте УТЮГ до его охлаждения;
 - держите УТЮГ подальше от детей.
- Не прикасайтесь к прибору мокрыми и (или) влажными руками.
- Не оставляйте работающий УТЮГ вблизи легковоспламеняющихся предметов.
- Не допускайте касания шнура питания горячих поверхностей и (или) подошвы УТЮГА. По окончании использования УТЮГА вилку необходимо удалить из розетки.
- Перед использованием УТЮГА, пожалуйста, убедитесь в том, что дети находятся на безопасном расстоянии.
- Для того, чтобы исключить повреждение подошвы, устанавливайте УТЮГ вертикально на пяту.
- В случае повреждения УТЮГА не используйте его.
- Если УТЮГ поврежден и (или) не работает необходимо обратиться в ближайший сервисный центр.
- В случае износа шнура питания, его необходимо заменить на абсолютно идентичный кабель в специализированной сервисной службе, чтобы исключить возможные риски и опасности причинения вреда здоровью и имуществу, так как для его замены потребуются специальные инструменты. Список сервисных центров прилагается.
- В случае падения УТЮГА не пользуйтесь им без проверки у специалиста, так как внешне невидимые повреждения могут создать угрозу вашей безопасности.
- Тестируйте и ремонтируйте УТЮГ только в сервисном центре, так как при устранении недостатков необходимо использовать специальный инструмент. В случае подозрений на дефект, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Конструкция УТЮГА предусматривает использование водопроводной воды. Настоятельно советуем не использовать воду для батарей, талую воду из холодильника, воду из конденсационных сушильных машин и различные водоумягчители.
- При утере руководство по эксплуатации не возобновляется, а такой УТЮГ снимается с гарантии.



НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ремонтить утюг самостоятельно!

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УТЮГА

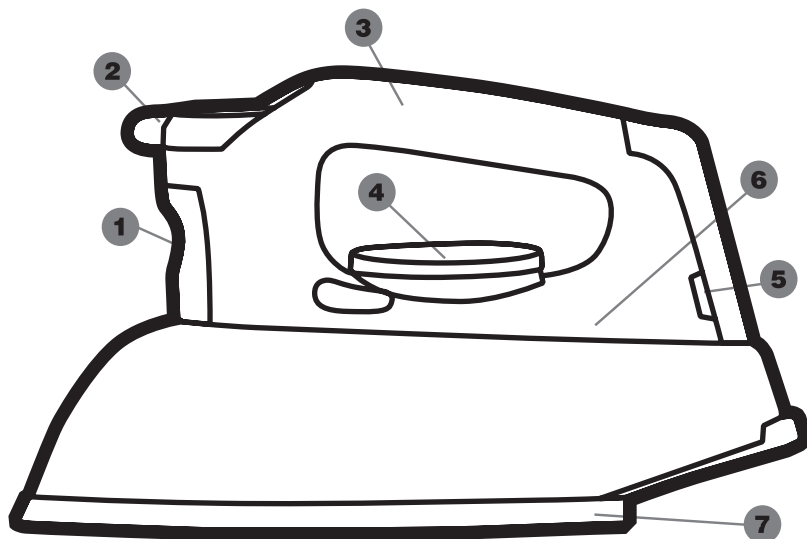

1. Крышка резервуара для воды
2. Регулятор пара
3. Ручка
4. Регулятор температуры

5. Индикатор нагрева
6. Резервуар для воды
7. Подошва

6. НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА

- Данный УТЮГ оснащен противоизвестковой системой, которая предназначена для самоочистки утюга. Если в вашем регионе высокое содержание кальция в воде (более 17 рН), производитель рекомендует использовать дистиллированную воду.
- Проверьте, выключен ли УТЮГ (вилка шнура питания должна быть вынута из розетки).
- Переместите регулятор пара в положение «0».
- Откройте крышку резервуара для воды.
- Поднимите УТЮГ под углом, для более удобного заливания воды.
- Налейте воду в резервуар, используя мерную емкость.

- Не наливайте воду выше отметки «МАХ».
- Закройте крышку резервуара для воды.

7. УХОД И ЧИСТКА

- Перед любыми операциями по уходу, чистке и (или) хранению убедитесь, что:
 - УТЮГ отключен;
 - подошва остыла.
- Рекомендуется регулярно чистить подошву УТЮГА, проводя по ней влажным мягким тампоном, пока она еще теплая.
- Для очистки резервуара, налейте в него немного воды и слегка потрясите, затем слейте воду. Данную процедуру рекомендуется проводить не реже 1 раза в месяц.
- Встроенная противоизвестковая система автоматически предотвращает образование налета на утюге.

8. ХРАНЕНИЕ

- Отключите УТЮГ.
- Установите УТЮГ на пята и дайте ему остыть.
- Вылейте воду из резервуара.
- Храните УТЮГ в вертикальном положении, установив его на чистую поверхность.

9. УСТРОЙСТВО УТЮГА

- Электроутюг снабжен сигнальной лампочкой. Если лампочка горит - утюг набирает температуру, погасла - утюг готов к глажению.
- В утюге установлен термо-выключатель невозвратного действия, встроенный в терморегулятор, который предназначен для автоматического разрыва цепи питания электронагревателя утюга при достижении температуры нагрева утюга свыше 300°C, в случае залипания контактов терморегулятора. При этом исключается расплавление подошвы и повышается пожароопасность утюга.

10. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Перед началом глаженья удалите с основания утюга возможные загрязнения с

Бытовой электрический паровой утюг указанный в настоящем руководстве по эксплуатации не предназначен для коммерческого использования.

помощью тряпочки, смоченной в воде.

- Рассортируйте проглаживаемые ткани по видам и начинайте гладить с ткани, требующей низкую температуру. Шкалу терморегулятора установите соответствующие символы напротив указателя (флажка) на ручке утюга. Во избежание прожога тканей типа «капрон» глаженья начинайте после 3-х кратного выключения сигнальной лампочки. К этому времени температура подошвы утюга стабилизируется.
- При глажении с отпариванием поверните ручку парорегулирования в положение т.е. «сухо». Поставьте электроутюг в вертикально положение на опору. Налейте тонкой струйкой воду из мерного стаканчика в водоналивное отверстие. Поворотом ручки терморегулятора установите шкалу в границах символов «...» - относительно указателя (флажка) ручки утюга, дайте утюгу нагреться в течении 5 минут, затем поверните ручку парорегулирования в положение т.е. «пар» и начинайте отпаривание (при необходимости через полотняную ткань).

При установке утюга в вертикальное положение на опору, образование пара прекращается. В случае, если пара очень много или из отверстия подошвы вытекают капли воды, следует поворотом ручки парорегулирования по часовой стрелке уменьшить подачу воды из бачка. Запас воды в бачке обеспечивает непрерывную работу в течении 16-20 минут. При продолжении глаженья с отпариванием производите заливку воды в утюг вновь.

После прекращения глаженья с отпариванием вылейте воду из утюга, наклони его над раковиной водоналивным отверстием вниз слегка потряхивая.

- Утюг пригоден и для отпаривания и изменения формы фетровых изделий.
- С помощью утюга можно установить углубления на коврах, образующихся от стоящей на них мебели. При этом отпаривание производится на расстоянии 3-5 см от поверхности ковра. Затем ковер следует почистить щеткой и в случае необходимости повторить отпаривание.
- При помощи утюга можно устранить лоснящиеся места на замше, для чего следует произвести отпаривание, а затем почистить щеткой.



Никогда не оставляйте воду в утюге!

11. ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Подошва утюга не нагревается, индикатор нагрева не горит	Прибор не включен в электросеть	Подключите прибор к электросети
	Электророзетка неисправна	Подключите прибор к исправной электророзетке
Подошва утюга нагревается слабо	Установлена слишком низкая температура нагрева	Вращением регулятора нагрева подошвы утюга установите необходимую температуру
Отсутствует пар	Подача пара перекрыта	Установите регулятор пара в необходимое вам положение
Интенсивность подачи пара недостаточна	В резервуаре слишком мало воды	Заполните резервуар для воды как минимум на 1/4
	Регулятор пара стоит в положении средней подачи пара	Поворотом регулятора увеличьте подачу пара
Выходящий из отверстий подошвы утюга пар пачкает белье	Вы использовали воду с химическими добавками.	Не заливайте в резервуар воду с химическими добавками
	Вы использовали дистиллированную или смягченную воду	Используйте обычную водопроводную воду или смесь из водопроводной и дистиллированной воды в пропорции 1:1
Подошва утюга загрязнилась и пачкает белье	Была установлена слишком высокая температура подошвы утюга.	Сверьтесь с ярлыками на изделии и «Таблицей выбора режимов глажения для различных тканей»
Из отверстий подошвы утюга вытекает вода	Установлена слишком низкая температура нагрева подошвы	Установите регулятор нагрева подошвы в положение **, *** или max.

В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

Срок службы изделия 10 лет.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами УСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Требуется от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении верно заполненного гарантийного талона, изделие в заводской комплектации и упаковке в гарантийной мастерской либо в том месте, где оно был приобретено. Удовлетворение претензий потребителя из-за вины производителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей". При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя). Для гарантийного ремонта или сервисного обслуживания принимаются только изделия в чистом, незагрязненном виде. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в руководстве штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии определяется продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

Приобретая изделие, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт. Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в Вашем изделии. Требуется расписки механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (подписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Гарантия не распространяется на изделия с дефектами, возникшими в результате эксплуатации с нарушением требований руководства по эксплуатации, в том числе:

- работа с перегрузкой электродвигателя, механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
- неправильное подключение изделия к электрической сети, а так же несоответствие электрических параметров сети указанных в инструкции;
- использование воды неподходящего типа;
- повреждения в результате неправильного монтажа;
- несанкционированное фирмой изменение конструкции или неприемлемые комплектующие;
- повреждения, вызванные неисправными нестандартными и неприемлемыми расходными материалами и принадлежностями;
- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д., попадание жидкостей и посторонних предметов внутрь изделия, на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.);
- повреждение шнура питания, отсутствие питающей вилки как и шнура;
- повреждения вызванные воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных предметов

в вентиляционные решетки изделия (если таковые имеются), повреждения наступившие в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.д.) и транспортировки изделия как потребителем, так и торгующей организацией;

- использования изделия не по назначению или эксплуатации его предприятиями и организациями;
- на изделие имеющий следы вскрытия или ремонта вне гарантийной мастерской, с удалёнными, стёртыми или изменёнными заводскими номерами (если они имеются), при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и т.д.).

Бесплатное сервисное обслуживание не распространяется на сменные и быстроизнашивающиеся принадлежности и приспособления указанные ниже, произошедших в следствие поломки изделия, естественный износ деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение):

- НАСОСЫ - угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.;
- СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - шланг слива воды, шланг залива воды;
- ДУХОВЫЕ ШКАФЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ - тарелки, вертелы, решетки, блюда, противни, крышки, чистящие скребки и рассекатели конфорок;
- ПЫЛЕСОСЫ - шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
- КОНДИЦИОНЕРЫ И КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ - фильтры;
- МИКСЕРЫ И БЛЕНДЕРЫ - лопатки;
- ЧАЙНИКИ - повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия (если изделие разбито);
- Пульты дистанционного управления, элементы питания (батарейки), осветительные лампы;
- Ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.

Наша компания не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

Выполнение гарантийных обязательств предприятия-изготовителя производит ИП Чекалов С. В.
г. Пятигорск, проезд Суворовский, 1А; тел: 8 (8793) 39-97-84, 39-97-85, comfort.serv26@gmail.com.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бытовой электрический паровой утюг «COMFORT» соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

(Наименование предприятия торговли)

Дата продажи

(Заполняется продавцом)

Серийный номер*

(Заполняется продавцом)

Дата производства*: _____

*Дата производства указана на стикере (см. этикетку)

Месяц и год производства продукции указан в серийном номере на изделии.

Расшифровка серийного номера:

00 00 00000000

месяц год серийный номер изделия
производства производства

Бытовой электрический паровой утюг должен храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией в нормальных условиях (в окружающей среде должны отсутствовать агрессивные вещества и пыль, температура окружающей среды должна быть от 0 °C до 40 °C, относительная влажность воздуха не должна превышать 85%, толчки и вибрация оборудования недопустимы).

Срок хранения бытового электрического парового утюга при соблюдении условий хранения неограничен. Срок службы бытового электрического парового утюга (при соблюдении правил транспортировки, условий хранения, требований по установке и техническому обслуживанию) не менее 10 лет.

Утилизация электронных частей и материалов не должна происходить вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного причинения ущерба окружающей среде или здоровью человека соблюдайте действующие местные правила при утилизации.

По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

* Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)

Изготовитель: «NINGBO SHUAIWEI ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.» East Industrial Area, Zhouxiang Town, Cixi, Zhejiang, Китай.

Уполномоченный импортер: ИП Чекалов С.В. г. Пятигорск, Суворовский проезд, 1 а. тел: (8793) 39-97-84, 39-97-85.

Юридический адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, ул. Телефонная, д. 49



ХЛЕБОПЕЧЬ
модель: 1133
600 Вт

- Объем 750-1000-1250 г
- Отсрочка выпечки до 12 ч.
- 12 стандартных программ



ПЫЛЕСОС
модель: SL236
3000 Вт

- Двойной «Нера» фильтр
- Без мешка для сбора пыли
- объем пылесборника 2,1 л



БЛЕНДЕР
модель: Б-211
250 Вт

- Чоппер и венчик в комплекте
- 2 скорости работы



ЧАЙНИК
модель: MD-932
1500 Вт

- Многоуровневая защита
- Объем чайника 2,5 литра
- Корпус из термостойкого стекла



ЧАЙНИК-ТЕРМОС
модель: MD-604
900 Вт



МИКСЕР
модель: 1028G
1000 Вт

- Вращающееся основание
- Жестяной корпус
- Внутренняя емкость из нержавеющей стали
- Сетевой индикатор
- Терморегулятор
- Быстрый нагрев

ЭЛЕКТРОПЛИТКА
модели: ПЭН 1, ПЭН 1Д, ПЭН 1Т

- Планетарное вращение
- 3 комплекта венчиков
- Чаша из нержавеющей стали 4,2 литра



Компания Комфорт — лидер в области производства и оптовой продажи бытовой техники и оборудования на Юге России. На рынке ЮФО и СКФО мы предлагаем самый широкий модельный ряд такой техники как пылесосы, стиральные машины, газовые колонки, насосы для воды и садовые опрыскиватели под торговой маркой Комфорт.

Comfort-bt.ru region26@gmail.com тел. +7 99-111-111-90