


COMFORT®

Руководство
по эксплуатации

БЫТОВАЯ ПОРТАТИВНАЯ ГАЗОВАЯ ПЛИТА

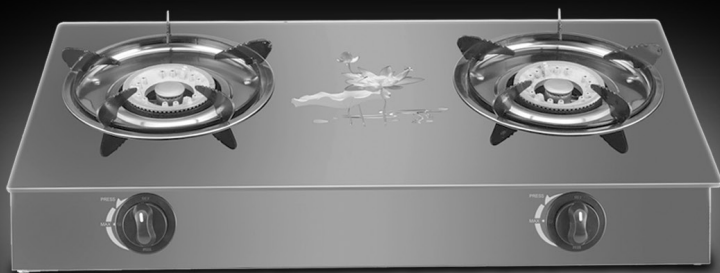

МОДЕЛИ

**CGS-452, CGS-455,
CGS-456**

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Плита газовая	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Потребительская тара (упаковочная коробка)	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	CGS-452	CGS-455	CGS-456
Тип газа	Сжиженный. Пропан и бутан		
Давление газа, Па	2800		
Тип розжига	Пьезоподжиг		
Мак. вес нагрузки, кг	20		
Количество конфорок	2		
Мощность, кВт	2,8 x 2	2,5 x 2	3,4 x 2
Макс. расход газа, кг/час	0,2 x 2	0,18 x 2	0,25 x 2
Диаметр горелки, см	9,5/9,5	10/10	10/10
Вес брутто, кг	3,5	5,8	6,8
Вес нетто, кг	3,0	5,3	6,3
Тип редуктора*	Низкое давление		

* Редуктор давления не входит в комплектацию.

ВНИМАНИЕ!

Бытовая портативная газовая плита указанная в настоящем руководстве по эксплуатации не предназначена для коммерческого использования.

Плита должна храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией в нормальных условиях (в окружающей среде должны отсутствовать агрессивные вещества и пыль, температура окружающей среды должна быть от 0 °С до 40 °С, относительная влажность воздуха не должна превышать 85%, толчки и вибрация оборудования недопустимы).

Срок хранения плиты при соблюдении условий хранения неограничен. Срок службы плиты (при соблюдении правил транспортировки, условий хранения, требований по установке и техническому обслуживанию) не менее 10 лет.

Утилизация электронного оборудования и материалов не должна происходить вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного причинения ущерба окружающей среде или здоровью человека соблюдайте действующие местные правила при утилизации. По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию инструмента без предварительного уведомления пользователя, с целью повышения его потребительских качеств.

Руководство по эксплуатации от 02.2022 г.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ



Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Бытовая портативная газовая плита (далее ПЛИТА) «COMFORT» предназначена для приготовления пищи или кипячения воды в домашних условиях, на даче, в пунктах общественного питания и т.д. Они являются переносными, имеют малый вес, габаритные размеры, удобны и безопасны в эксплуатации.

Газовая горелка изготовлена из чугуна, а корпус изготовлен из жароупорной стали и покрыт устойчивой к высоким температурам молотковой краской.

При покупке изделия, рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. При этом указанные в данной инструкции принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки.

Покупатель проверяет наличие гарантийных талонов, заверенных штампом магазина и подписью продавца с указанием даты продажи.

После продажи ПЛИТЫ претензии по её некомплектности не принимаются. При утере руководство по эксплуатации не возобновляется.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Проверьте ПЛИТУ на наличие внешних повреждений. Если у Вас возникли сомнения в работоспособности ПЛИТЫ, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Запрещается эксплуатировать газовую ПЛИТУ в помещениях с повышенной взрыво и пожароопасностью, в помещениях с плохой вентиляцией, а также в цокольных и подвальных помещениях.

Неправильное использование газовой плиты может стать причиной пожара, взрыва и т. д.

Замену газового баллона необходимо осуществлять только при выключенной газовой плитке!

Категорически запрещено сушить вещи над газовой плиткой!

Не создавайте препятствия для поступления воздуха к газовой ПЛИТЕ.

Не используйте ПЛИТУ в качестве обогревателя.

Располагайте ПЛИТУ вдали от легковоспламеняющихся материалов. Не устанавливайте ПЛИТУ на расстоянии менее 10 м от легковоспламеняющихся материалов. Газовая ПЛИТА должна находиться на расстоянии не менее 0,5-1 метра от газового баллона.

Открытая электропроводка должна находиться на расстоянии более 1 м от плитки.

ПЛИТУ необходимо установить и эксплуатировать только на ровной устойчивой поверхности, во избежание случайного опрокидывания.

Не перегружайте плитку излишним весом.

Не допускайте попадания грязи на газовую плиту.

Используйте плиту в хорошо проветриваемом помещении. Запрещено использовать прибор на сквозняке.

Не используйте газовую ПЛИТКУ в плохо проветриваемых помещениях. Помещение, в котором устанавливается плитка, должно постоянно проветриваться (например, форточка или окно должны быть приоткрыты). При длительной работе плитки проветривать помещение следует в течение 5-10 минут каждые два часа!

Не используйте виниловый шланг. Он может размякаться под воздействием тепла. Используйте только резиновый шланг.

Не используйте изношенный газовый шланг, так как он может треснуть или быть недостаточно эластичным с обоих концов. Такой шланг может привести к утечке газа. Убедитесь, что резиновый шланг не касается части устройства и не находится под ним. Это очень опасно и может вызвать взрыв!

Помещение, где работает плитка, должно быть оборудовано огнетушителями.

Во время использования не выходите на улицу и не ложитесь спать, обязательно выключите ручку зажигания и запорный кран после использования. Ложась спать или выходя на улицу, вдвойне убедитесь, что они выключены.

По окончании использования прибора необходимо закрыть вентиль подачи газа.

Для проверки утечки газа категорически запрещается использовать огонь. Для этой цели Вы можете воспользоваться мыльной водой.

Запрещается эксплуатация ПЛИТКИ людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями, а также детьми.

Резиновый шланг должен полностью надеваться на газовый вход ПЛИТЫ и закрепляться хомутом. Следите за состоянием резинового шланга для подачи газа. Своевременно и регулярно производите его замену. Резиновый шланг не должен быть загрязнён, должен находиться вдали от горячих предметов и в местах, где его можно легко чем-нибудь зацепить.

Запах газа указывает на утечку. Перекройте все клапаны и проверьте все места крепления шланга при помощи мыльной воды. В месте утечки появятся пузырьки. Затяните хомуты в местах крепления шланга до полного исчезновения пузырьков. Откройте окна и проветрите помещение.

Перед сборкой ПЛИТЫ проверьте все соединительные узлы на наличие грязи или повреждений.

Удалите грязь, если она имеется и замените поврежденные соединительные узлы. Всегда проверяйте, что переключатель для регулировки газа находится в выключенном положении, после использования газовой ПЛИТЫ.

Не оставляйте работающую ПЛИТУ без присмотра на долгое время.

Внимательно следите за тем, чтобы во время приготовления пищи, вскипевшая жидкость не попадала на конфорку(и) ПЛИТЫ.

Если вы обнаружили утечку газа, то прежде всего перекройте клапан подачи газа на баллоне.

ПЛИТА предназначена приготовления пищи или кипячения воды в домашних условиях, на даче, в пунктах общественного питания и т.д. Любое другое использование считается недопустимым и, следовательно, опасным. Ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием ПЛИТЫ несет лицо, использующее его таким образом.

В случае повреждения ПЛИТЫ не используйте её.

В случае падения ПЛИТЫ не пользуйтесь ею без проверки у специалиста, так как внешне невидимые повреждения могут создать угрозу Вашей безопасности.

Тестировать и ремонтировать ПЛИТУ необходимо только в сервисном центре, так как при устранении недостатков необходимо использовать специальный инструмент. В случае подозрений на дефект, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр.

При утере руководство по эксплуатации не возобновляется, а такая ПЛИТА снимается с гарантии.

Пользователь может самостоятельно заменить регулятор подачи газа или решетку. Для приобретения этих деталей можно обратиться к продавцу или распространителю.

Производить ремонт или замену клапана или конфорки должен квалифицированный специалист.

Запрещается установка газовых баллонов в жилых комнатах и коридорах, в цокольных или подвальных помещениях, на чердаках, в помещениях, расположенных под и над обеденными или торговыми залами, предприятиями общественного питания, аудиториями и учебными классами, зрительными (актовыми) залами, больничными палатами и другими аналогичными помещениями, в помещениях без естественного освещения, а также у аварийных выходов.

ВНИМАНИЕ! За последствия, вызванные несоблюдением мер предосторожности, указанных в данном руководстве по эксплуатации, производитель ответственности не несет!



НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ремонтировать плиту самостоятельно!

ВНИМАНИЕ! В связи с постоянным техническим совершенствованием конструкции изделия, возможны некоторые отличия, между приобретенным Вами изделием и сведениями, приведенными в инструкции, не влияющие на его основные технические параметры и правила эксплуатации. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию инструмента без предварительного уведомления пользователя, с целью повышения его потребительских качеств.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЛИТЫ



Рисунок 1

1. Решётка; 2. Конфорка; 3. Основание конфорки; 4. Регулятор подачи газа

УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА ПЛИТЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед первым использованием газовой плиты удалите весь упаковочный материал. Произведите внешний осмотр, чтобы убедиться в отсутствии механических повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки.

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы внимательно осмотрите помещение, где будет использоваться газовая плита, при необходимости удалите посторонние предметы, которые могут помешать её безопасной работе. Уберите любые воспламеняющиеся и взрывоопасные предметы на расстояние не менее 10 метров от места эксплуатации газовой плиты!

Никогда не используйте плитку в помещении с большой концентрацией пыли, огнеопасного газа или испарений горючих жидкостей.

ВНИМАНИЕ! Проверьте, чтобы тип подаваемого к газовой плитке газа соответствовал типу, указанному в таблице с техническими характеристиками.

ВНИМАНИЕ! В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ДОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ ПЛИТКИ КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.

1. Установите плиту на плоскую устойчивую горизонтальную поверхность, вдали от легко воспламеняющихся предметов.
2. При установке плиты минимальное расстояние от боковой кромки плиты до предметов (справа и слева) должно быть 15 см. Минимальное расстояние от газовой плиты до предметов сверху должно быть 100 (см. рис 2).
3. Подсоедините газовую плиту к источнику газа. Номинальное давление сжиженного газа должно составлять 2,8кПа.

Подключение к газовому баллону:

Убедитесь, что на газовой плите установлен(ы) жиклер(ы)

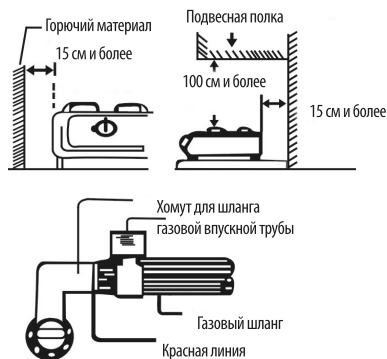


Рисунок 2

для сжиженного газа.

2. Закрепите надежно один конец гибкого шланга на входном штуцере газовой плиты при помощи хомута.

ВНИМАНИЕ! Необходимо использовать понижающий редуктор низкого давления между газовым баллоном и газовой плитой. При подключении плиты к газовому баллону необходимо использовать редуктор давления газа с выходным давлением 2,8кПа.

3. Присоедините редуктор давления к газовому баллону, затем присоедините другой конец гибкого шланга к выходному штуцеру редуктора давления и надежно закрепите шланг при помощи хомута.

ВНИМАНИЕ! Газовый шланг не должен иметь сужений, быть изогнутым или перекрученным, а также не должен касаться острых или горячих предметов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛИТЫ

Надавите на регулятор подачи газа и, удерживая, поверните его против часовой стрелки.

При появлении пламени отпустите регулятор подачи газа.

1. Установите посуду на плиту и отрегулируйте необходимую интенсивность пламени с помощью регулятора подачи газа, повернув его против часовой стрелки для увеличения интенсивности пламени или по часовой стрелке для уменьшения интенсивности пламени.

ВНИМАНИЕ! Пламя должно быть голубого цвета. В случае изменения цвета пламени на оранжево-красный, что указывает на неполное сгорание газа, необходимо погасить пламя и устранить причину неправильной работы газовой плиты.

2. После окончания приготовления пищи не забудьте погасить огнь! Для этого поверните регулятор подачи газа по часовой стрелке до упора.

Для моделей, работающих от сжиженного газа, по окончании работы необходимо также закрыть вентиль на газовом баллоне.

ПОЛОЖЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ ПОДАЧИ ГАЗА

Рисунок 3



ТИПЫ ПЛАМЕНИ

Рисунок 4



хорошо,
слегка закругленная
сердцевина пламени



плохо,
не хватает воздуха



плохо,
много воздуха



ВНИМАНИЕ! Не пользуйтесь абразивными моющими средствами, т.к. они могут поцарапать поверхность плиты.

ЧИСТКА И УХОД ПЛИТЫ

Чистка газовой плиты производится только после ее полного остывания!

Держите газовую плитку в чистоте. С помощью щетки очищайте газовую горелку в случае её засора.

Внимание! Запрещается погружать газовую плитку в воду и другие жидкости.

Внимание! Запрещается использовать для чистки плитки растворитель, бензин, спирт, керосин, стиральный порошок, абразивные чистящие средства, щелочные моющие средства, кислоты и любые другие вещества, которые могут повредить покрытие деталей и корпуса.

Регулярно проверяйте газовый шланг. Если он поврежден, изношен, растрескался, затвердел или имеет следы оплавления, необходима его немедленная замена!

Периодически проверяйте отсутствие утечки газа, нанося на соединительные концы шланга мыльный раствор (в случае утечки на соединениях шланга вздуваются мыльные пузырьки). Сразу устраните утечку газа в случае её обнаружения! Эксплуатация плиты при наличии утечки газа может привести к взрыву и пожару!

Решетка, конфорки и верхняя панель печи должны остыть. Снимите решетку с плиты.

Протрите решетку и плиту влажной мыльной тряпкой. Для чистки конфорок и их основания необходимо выкрутить винты, расположенные на конфорке, затем протереть конфорку влажной мыльной тряпкой. Следите за тем, чтобы в газовую трубу и клапан не попала грязь.



ВНИМАНИЕ! Не пользуйтесь абразивными моющими средствами, т.к. они могут поцарапать поверхность плиты.

ХРАНЕНИЕ

Перед длительным хранением очистите поверхность плитки от загрязнений (см. раздел Чистка и уход). Храните плитку в сухом месте, защищенном от воздействия атмосферных осадков. Не допускайте ее падений и повреждений в процессе хранения.

Рекомендуемые условия хранения: от -10°C до +35°C.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Из-за возможного нахождения воздуха в шланге горелка на газовой ПЛИТЕ может не зажечься с первого раза.

Тогда вам нужно повернуть регулятор газа в положение «OFF/ВЫКЛ.» и повторить все действия снова.

Возможная неисправность	Причина	Решение
Нет искры.	Электрод пьезорозжига засорился.	Очистите электрод.
	Засорилась газовая горелка в месте возникновения искры.	Очистить газовую горелку.
	Электрод пьезорозжига установлен неправильно.	Установите электрод пьезорозжига на расстоянии не менее 2 мм от горелки.
Не горит газовая горелка.	Засорилась газовая горелка.	Очистите газовую горелку.

Не горит газовая горелка.	Нет подачи газа. Возможность нахождения воздуха в шланге.	Проверьте соединение баллона и плитки на герметичность. Устраните утечку. Проверьте наличие газа в баллоне. Замените баллон при необходимости. Зажечь газовую горелку еще раз.
Не горит газовая горелка.	Неисправлен газовый редуктор.	Замените газовый редуктор.
Появился запах газа.	Утечка газа через гибкий шланг.	Замените гибкий шланг.
	Утечка газа из баллона.	Замените баллон.
	Не герметичность соединений.	Обеспечьте герметичность всех соединений.
Пламя гаснет при открытом газовом вентиле.	Израсходован запас газа в баллоне.	Замените газовый баллон на заправленный или заправьте газовый баллон.



ВНИМАНИЕ! Запрещается хранить и пользоваться бензином и предметами, содержащим горючий газ или легковоспламеняющиеся жидкости, вблизи газовой плиты и других газовых приборов.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

Срок службы изделия 10 лет.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами УССЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Требуите от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении верно заполненного гарантийного талона, изделие в заводской комплектации и упаковке в гарантийной мастерской либо в том месте, где оно был приобретено. Удовлетворение претензий потребителя из-за вины производителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей".

лей". При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

Для гарантийного ремонта или сервисного обслуживания принимаются только изделия в чистом, незагрязненном виде.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в руководстве штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии определяется продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

Приобретая изделие, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в Вашем изделии. Требуите расписки механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (подписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Гарантия не распространяется на изделия с дефектами, возникшими в результате эксплуатации с нарушением требований руководства по эксплуатации, в том числе:

- работа с перегрузкой электродвигателя, механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
- неправильное подключение изделия к электрической сети, а так же несоответствие электрических параметров сети указанных в инструкции;
- использование воды неподходящего типа;
- повреждения в результате неправильного монтажа;
- несанкционированное фирмой изменение конструкции или неприемлемые комплектующие;
- повреждения, вызванные неисправными нестандартными и неприемлемыми расходными материалами и принадлежностями;
- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д., попадание жидкостей и посторонних предметов внутрь изделия, на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.);
- повреждение шнура питания, отсутствие питающей вилки как и шнура;
- повреждения вызванные воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки изделия (если таковые имеются), повреждения наступившие в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.д.) и транспортировки изделия как потребителем, так и торгующей организацией;
- использования изделия не по назначению или эксплуатации его предприятиями и организациями;
- на изделие имеющий следы вскрытия или ремонта вне гарантийной мастерской, с удалёнными, стёртыми или изменёнными заводскими номерами (если они имеются), при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и т.д.).

Гарантийные обязательства не распространяются на сменные и быстроизнашивающиеся принадлежности и приспособления указанные ниже, произошедших в следствие поломки изделия, естественный износ деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение):

- НАСОСЫ - угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.;
- СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - шланг слива воды, шланг залива воды;
- ДУХОВЫЕ ШКАФЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ - тарелки, вертелы, решетки, блюда, противни, крышки, чистящие скребки и рассекатели конфорок;
- ПЫЛЕСОСЫ - шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
- КОНДИЦИОНЕРЫ И КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ - фильтры;
- МИКСЕРЫ И БЛЕНДЕРЫ - лопатки;
- ХЛЕБОПЕЧИ - ёмкость для замешивания, мерная ложка, мерный стакан;
- ЧАЙНИКИ - повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия (если изделие разбито);
- Пульты дистанционного управления, элементы питания (батарейки), осветительные лампы;
- Ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Подшипники и сальники являются быстроизнашивающимися частями и не подлежат замене в качестве отдельных запчастей.

Наша компания не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установок изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

Наша компания не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажом гарантийного

оборудования, а так же за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у потребителя, в результате неис-
правностей (или дефекта), возникших в гарантийный период.

Выполнение гарантийных обязательств предприятия-изготовителя производит авторизованный сервисный центр
ИП Лебедева Е. В. г. Пятигорск, проезд Суворовский, 1А; тел: 8 (8793) 39-97-84, 39-97-85, comfort.serv26@gmail.com.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ КОМПАНИИ «COMFORT»

Республика Северная Осетия - Алания	
г. Владикавказ	ИП Туаев +79618236141 vlad_group@mail.ru
Краснодарский край	
г. Краснодар	ООО «Комфорт-Краснодар» +79280051056 mik-slavnov@yandex.ru
г. Краснодар	ИП Засыпкин А.Ю., +79189990399, +78612322501, +78612328894 Domtechnosad.ru
г. Кропоткин	ИП Атанян, «Белый медведь» +79181121119
Волгоградская область	
г. Волгоград	ИП Афанасьев +79616630404 aafanasev@rambler.ru
Ростовская область	
г. Ростов на Дону	ИП Игнатенко +79281072727, +79289006005 WaterX.shop@yandex.ru
г. Ростов на Дону	ИП Пашко +7 928 152-00-59 pashko.909@bk.ru
Ставропольский край	
г. Пятигорск	ИП Чекалов, рынок «ГриС», пав. №80 +79188001178

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бытовая портативная газовая плитка соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газовом топливе».

	(Наименование предприятия торговли)
Дата продажи	_____
	(Заполняется продавцом)
Серийный номер*	_____
	(Заполняется продавцом)

01.04.2022

Дата производства*: _____

*Дата производства указана на стикере (см. этикетку)

Месяц и год производства продукции указан в серийном номере на изделии.
Расшифровка серийного номера:

00	00	00000000
_____	_____	_____
месяц производства	год производства	серийный номер изделия

Изготовитель: TAIZHOU GRANDFAR INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.
23#, B, NO.190, DONGHUAN STREET, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA, Китай
Импортер: ИП Чекалов С.В., г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 41Б.
тел: +79911111190. Юридический адрес: Российская федерация, Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, ул. Телефонная, д. 49

* Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)



**GRANDAR
ВЕНТИЛЯТОР**
модель BH-16T



- Мощность 140 Вт
- Три скорости вращения
- Диаметр лопастей 16"



**COMFORT
ПЫЛЕСОС**
модель SL236

- Мощность 3000 Вт
- Двойной «Нера» фильтр
- Без мешка для сбора пыли
- Объем пылесборника 2,1 л



**КОМФОРТ
ДУХОВКА**
модель 105M

- Мощность 2000 Вт
- Стальной эмалированный корпус
- 2 нагревательных элемента
- Двойное жаропрочное стекло



**ASSOL
ТЕПЛОВАЯ ПУШКА**
модель ТПКЗ

- Два режима работы
1500 Вт, 3000 Вт
- Быстрый нагрев

**КОМФОРТ
ТЕРМОПОТ**
модель MD603

- Защита от перегрева
- Объем чайника 5 литра
- Жестяной корпус



**COMFORT
МИКСЕР**
модель M-925

- Низкий уровень шума
- Чаша из нержавеющей стали
- 5 скоростей работы
- Функция ТУРБО

Компания COMFORT — лидер в области производства и оптовой продажи бытовой техники и оборудования на Юге России. На рынке ЮФО и СКФО мы предлагаем самый широкий модельный ряд такой техники как пылесосы, стиральные машины, газовые колонки, насосы для воды и садовые опрыскиватели под торговой маркой Комфорт.

Comfort-bt.ru region26@gmail.com тел. +7 99-111-111-90