

COMFORT®

Руководство
по эксплуатации

БЫТОВАЯ ПОРТАТИВНАЯ ГАЗОВАЯ ПЛИТА



МОДЕЛЬ ПГК-001,
ПГК-005

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Плита газовая	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Потребительская тара (кейс)	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель ПГК-001	Модель ПГК-005
Тип газа	Бутан	Бутан/ СУГ
Давление газа, мПа/ кПа	0,6/---	0,6/ 2,8
Переходник на СУГ	нет	есть
Тип розжига	Автоматический пьезоподжиг	
Мак. вес нагрузки, кг	5	
Мощность, кВт	2,5	
Макс. расход газа, г/час	155	
Объем баллона с бутаном, г	220/250	
материал рассекателя	алюминий	
Диаметр горелки, см	7	
Вес брутто, кг	1,65	1,7
Вес нетто, кг	1,2	1,25

Категорически запрещается использовать плиту с непредназначенным для нее типом газовых баллонов!

Перед подключением проверьте тип газового картриджа! Запрещается подключать баллоны со сжиженным газом к плитам, не оборудованным специальным переходником!

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Бытовая портативная газовая плита (далее ПЛИТА) «COMFORT» являются портативным газоиспользующим оборудованием, установка и эксплуатация которого требует соблюдения специальных правил безопасности. Плиты предназначены для установки на открытом воздухе или в походных для этого помещениях, без постоянного пребывания в них людей (кухнях, подсобных помещениях и т. п.) в жилых, общественных или производственных зданиях, индивидуальных домах, коттеджах, в которых соблюдено требование по наличию достаточной общей обменной вентиляции и имеется возможность для подвода достаточного количества чистого наружного атмосферного воздуха для горения, а также соблюдены другие требования местных и федеральных норм, регламентирующих установку внутридомового газового оборудования (ВДГО).

При покупке изделия, рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. При этом указанные в данной инструкции принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки.

Покупатель проверяет наличие гарантийных талонов, заверенных штампом магазина и подписью продавца с указанием даты продажи.

После продажи ПЛИТЫ претензии по её комплектности не принимаются. При утере руководство по эксплуатации не возобновляется.

В целях обеспечения безопасного и надежного использования газовой плиты, просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим руководством, использовать плиту в соответствии с инструкциями производителя и соблюдать указанные меры предосторожности.

ВНИМАНИЕ! Бытовая портативная газовая плита указанная в настоящем руководстве по эксплуатации не предназначена для коммерческого использования.

УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛИТЫ

ГАЗОВАЯ ПЛИТКА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ИЛИ В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

Плита должна устанавливаться во внутреннем нежилом помещении здания, защищенном от воздействия атмосферных осадков, имеющем естественную или механическую общеобменную вентиляцию, обеспечивающую воздухообмен в этом помещении не менее 3-кратного (т. е. постоянную замену воздуха в размере 3 объемов помещения в м. куб. в час) и постоянный приток свежего воздуха для горения.

При выборе места установки плиты необходимо обеспечить достаточное ее удаление от траектории движения людей и животных, для того чтобы исключить возможный контакт людей с работающей плитой и находящейся на ней горячей посудой.

Запрещается эксплуатировать газовую ПЛИТУ в помещениях с повышенной взрыво и пожароопасностью, в помещениях с плохой вентиляцией, а также в цокольных и подвальных помещениях.

Располагайте ПЛИТУ вдали от легковоспламеняющихся материалов. Не устанавливайте плиту на расстоянии менее 10 м от легковоспламеняющихся материалов. Газовая плита должна находиться на расстоянии не менее 0,5-1 метра от газового баллона (для модели ПГК-005 - использованием с баллоном СУГ).

Открытая электропроводка должна находиться на расстоянии более 1 м от плиты.

Следите за тем, чтобы плита не перегревалась. Использование двух плит рядом или установка на плиту большой сковороды может привести к перегреву.

ПЛИТУ необходимо установить и эксплуатировать только на ровной устойчивой поверхности, во избежание случайного опрокидывания.

Используйте ПЛИТУ в хорошо проветриваемом помещении. Запрещено использовать прибор на сквозняке.

Не используйте газовую ПЛИТКУ в плохо проветриваемых помещениях. Помещение, в котором устанавливается плита, должно постоянно проветриваться (например, форточка или окно должны быть приоткрыты). При длительной работе плиты проветривать помещение следует в течение 5-10 минут каждые два часа!

При использовании газовой ПЛИТКИ на улице ее необходимо защитить от ветра и атмосферных осадков. Пламя может рассеяться или погаснуть.

При использовании газовой горелки на открытом воздухе выбирайте тенистое место, куда не попадают прямые солнечные лучи, и защитите нижнюю часть плиты от почвы или песка.

Помещение, где работает ПЛИТКА, должно быть оборудовано огнетушителями.

ВАЖНО: В любом случае, действующие в данной местности федеральные и местные нормы и правила, относительно установки газоиспользующего оборудования, должны иметь приоритет перед данными в данном руководстве указаниями изготовителя.

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ПЛИТЫ

Плиты снабжены:

Устройством безопасности повышенного давления - если давление в баллоне становится выше допустимого, то плита автоматически отключается.

Защитой от неправильной установки баллона - если баллон вставить неверно, то плита работать не будет.

Устройством защиты от неправильной установки варочной поверхности. Если варочная поверхность установлена неправильно — вы не сможете установить газовый баллон.

Устройством контроля наличия пламени (газ-контроль), прекращающее подачу газа на горелку плиты в случае погасания пламени на ней. Эти устройства безопасности всегда должны находиться в исправном состоянии.

Системой предотвращения утечки газа - если регулятор пламени находится не в положении «ОFF/ВЫКЛ», то защелку невозможно перевести в крайнее нижнее положение и подключить баллон с газом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед сборкой ПЛИТЫ проверьте все соединительные узлы на наличие грязи или повреждений.

При использовании сжиженного газа помните, что он тяжелее воздуха, и его утечка приводит к накоплению газа, в первую очередь, в нижней зоне помещения. Размещение и эксплуатация баллонов сжиженного газа при эксплуатации плиты должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством.

Проверьте ПЛИТУ на наличие внешних повреждений. Если у Вас возникли сомнения в работоспособности ПЛИТЫ, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Неправильное использование газовой плиты может стать причиной пожара, взрыва и т. д.

Замену газового баллона необходимо осуществлять только при выключенной газовой плитке!

Категорически запрещено сушить вещи над газовой плиткой!

Не создавайте препятствия для поступления воздуха к газовой ПЛИТЕ.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ремонтировать плиту самостоятельно!

Не используйте ПЛИТУ в качестве обогревателя.

Не перегружайте плитку излишним весом.

Не допускайте попадания грязи на газовую плиту.

Не используйте виниловый шланг. Он может размягчаться под воздействием тепла. Используйте только резиновый шланг.

Резиновый шланг (модель ГПК-005) должен полностью надеваться на газовый вход ПЛИТЫ и закрепляться хомутом. Следите за состоянием резинового шланга для подачи газа. Своевременно и регулярно производите его замену. Резиновый шланг не должен быть загрязнён, должен находиться вдали от горячих предметов и в местах, где его можно легко чем-нибудь зацепить.

Не используйте изношенный газовый шланг, так как он может треснуть или быть недостаточно эластичным с обоих концов. Такой шланг может привести к утечке газа. Убедитесь, что резиновый шланг не касается части устройства и не находится под ним. Это очень опасно и может вызвать взрыв!

Во время использования не выходите на улицу и не ложитесь спать, обязательно выключайте плиту после использования. Ложась спать или выходя на улицу, вдвойне убедитесь, что плита выключена.

Не используйте посуду больших диаметров (макс. диаметр посуды - 27 см).

По окончании использования прибора необходимо закрыть вентиль подачи газа.

Для проверки утечки газа категорически запрещается использовать огонь. Для этой цели Вы можете воспользоваться мыльной водой.

После израсходования газа в баллончике не бросайте использованный баллончик в огонь и не ставьте его рядом с огнем, чтобы он не взорвался. Обязательно проделайте отверстие гвоздем или сверлом в использованном газовом баллончике, прежде чем выбрасывать его.

Запрещается эксплуатация ПЛИТКИ людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями, а также детьми. Удалите грязь, если она имеется и замените поврежденные соединительные узлы. Всегда проверяйте, что переключатель для регулировки газа находится в выключенном положении, после использования газовой ПЛИТЫ.

Не оставляйте работающую ПЛИТУ без присмотра на долгое время.

Внимательно следите за тем, чтобы во время приготовления пищи, вскипевшая жидкость не попадала на конфорку ПЛИТЫ.

ПЛИТА предназначена для домашнего использования и использования в туристических целях на открытом воздухе для приготовления пищи. Любое другое использование считается недопустимым и, следовательно, опасным. Ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием ПЛИТЫ несет лицо, использующее его таким образом.

В случае повреждения ПЛИТЫ не используйте её.

В случае падения ПЛИТЫ не пользуйтесь ею без проверки у специалиста, так как внешне невидимые повреждения могут создать угрозу Вашей безопасности.

Тестировать и ремонтировать ПЛИТУ необходимо только в сервисном центре, так как при устранении недостатков необходимо использовать специальный инструмент. В случае подозрений на дефект, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр.

При утере руководство по эксплуатации не возобновляется, а такая ПЛИТА снимается с гарантии.

Производить ремонт или замену клапана или конфорки должен квалифицированный специалист.

Запрещается установка газовых баллонов в жилых комнатах и коридорах, в цокольных или подвальных помещениях, на чердаках, в помещениях, расположенных под и над обеденными или торговыми залами, предприятиями общественного питания, аудиториями и учебными классами, зрительными (актовыми) залами, больничными палатами и другими аналогичными помещениями, в помещениях без естественного освещения, а также у аварийных выходов.

Опасно использовать для других целей, кроме приготовления пищи. Использование газа не для приготовления пищи, например, для стирки одежды или поджигания угля, может привести к возгоранию.

ВНИМАНИЕ! За последствия, вызванные несоблюдением мер предосторожности, указанных в данном руководстве по эксплуатации, производитель ответственности не несет!



Не используйте две плиты для нагревания одной емкости



Не используйте посуду больших диаметров



Следите за правильной установкой плиты.
Не перемещайте работающую плиту



Следите за правильной установкой варочной поверхности



Не используйте плиту рядом с легковоспламеняемыми предметами

Не разжигать спичками, не использовать в закрытых помещениях.

Используйте только с цанговыми газовыми баллонами

ВНИМАНИЕ! В связи с постоянным техническим совершенствованием конструкции изделия, возможны некоторые отличия, между приобретенным Вами изделием и сведениями, приведенными в инструкции, не влияющие на его основные технические параметры и правила эксплуатации. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию инструмента без предварительного уведомления пользователя, с целью повышения его потребительских качеств.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ

Горелка и варочная поверхность плиты сильно нагреваются в процессе работы плиты и могут оставаться нагретыми еще некоторое время после ее выключения. Во избежание ожогов будьте осторожны и не прикасайтесь к ним до их полного остывания. Не подпускайте маленьких детей к работающей плите.

Проявляйте осторожность при приготовлении блюд с большим количеством жира и масла — их пары легко воспламеняются и могут стать причиной ожога или пожара. Если произошло возгорание масла или жира, то нельзя тушить их водой — это приведет к разбрызгиванию масла и возможным ожогам, для тушения огня рекомендуется накрыть посуду плотной крышкой. Будьте осторожны при приготовлении кипящих жидкостей — их выплескивание или опрокидывание может стать причиной несчастного случая и получения ожогов.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ УТЕЧКИ ГАЗА

Немедленно выключите плитку, если вы почувствовали запах газа и/или услышали «шипящий» звук.

Это указывает на возможность утечки газа из баллона или топливных магистралей плиты.

Поверните ручку розжига в положение «выкл.», затем освободите баллон, переместив рычаг фиксации баллона вверх. Затем, если это безопасно, выньте и изолируйте баллон.

Откройте все окна или перенесите аппарат в хорошо проветриваемое место вдали от источников огня. Если вы почувствовали запах газа — не пользуйтесь и не включайте/выключайте какие бы то ни было электро- или газовые приборы, телефоны, находящиеся вблизи плиты (в одном помещении).

Не зажигайте огня.

Определение места утечки газа производите только вне помещений с помощью мыльного раствора воды или специализированными приборами для поиска утечки газов. Не пытайтесь обнаружить утечку газа с помощью пламени. Избегайте попадания газа в органы дыхания.

Свяжитесь с вашим поставщиком или квалифицированным специалистом.

В случае возникновения пожара немедленно перекройте подачу газа, извлеките газовый баллон или закройте общий запорный газовый кран на бытовом газовом баллоне и отсоедините газовый баллон от плиты, вызовите пожарную службу по телефону 01 и до приезда пожарных примите посильные меры по тушению огня.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЛИТЫ



1. Корпус плиты.

2. Варочная поверхность.

3. Крышка отсека газового баллона.

4. Ветрозащитный воротник.

5. Упоры для посуды.

6. Поддон варочной поверхности.

7. Газовая горелка.

8. Свеча пьезоподжига.

9. Рычаг фиксации газового баллона.

10. Переходник на СУГ (модель ГПК-005).

11. Ручка управления горелкой с автоматическим пьезоподжигом.

12. Отсек для газового баллона.

13. Упор газового баллона.

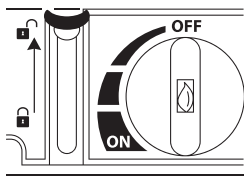


Рис. 1

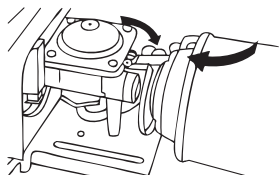


Рис. 2

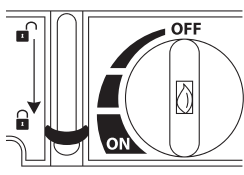


Рис. 3

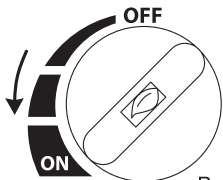


Рис. 4

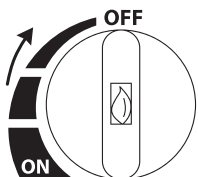


Рис. 5

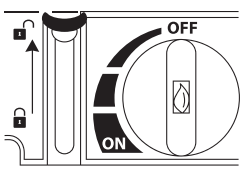


Рис. 6

СБОРКА

ВНИМАНИЕ! Проверьте, чтобы тип подаваемого к газовой плитке газа соответствовал типу, указанному в таблице с техническими характеристиками.

Установите газовую плитку на плоскую ровную устойчивую горизонтальную поверхность. Термостойкость рабочей поверхности должна быть не менее 80°C.

1. Установите поддон варочной поверхности в корпус плиты.
2. Убедитесь, что ручка розжига находится в положении «OFF/Выкл» (Рис. 1), а рычаг фиксации баллона в положении «/Освободить» (Рис. 1). Если ручка розжига не находится в крайнем верхнем положении («OFF/Выкл»), баллон невозможно будет установить в положение «/Зафиксировать».

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА 220 Г С ЦАНГОВЫМ РАЗЪЕМОМ:

Откройте отсек для газового баллона (для открытия крышки газового баллона поместите палец в отверстие и слегка потяните вверх).

Установите баллон, совместив прорезь на ободке баллона с язычком на корпусе редуктора плиты (Рис. 2). Используйте только 220 г баллон с бутаном, соответствующий стандартам EN 417.

Зафиксируйте баллон, переместив рычаг фиксации баллона в положение «/Зафиксировать» (Рис. 3), и закройте крышку отсека.

Теперь плита готова к включению.

Осторожно: неправильная установка баллона может привести к поломке прибора и/или утечке газа. В этом случае следуйте инструкциям, приведенным в разделе «Действия при выявлении утечки газа».

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ БАЛЛОНОВ СО СЖИЖЕННЫМ БЫТОВЫМ ГАЗОМ (ТОЛЬКО ДЛЯ ПЛИТЫ, ОБОРУДОВАННОЙ ПЕРЕХОДНИКОМ В БОКОВОЙ ЧАСТИ ГАЗОВОГО ОТСЕКА):

Откройте крышку баллонного отсека.

Если ранее в плиту устанавливался газовый баллончик, то убедитесь, что он отсутствует.

Убедитесь, что ручка розжига находится в положении «OFF/Выкл», а рычаг высвобождения баллона в положении «Освободить». Закрепите шланг подачи газа на штуцере при помощи хомута соответствующего диаметра.

Через технологическое отверстие в отсеке газового баллона проведите шланг во внутреннюю полость по направлению к газовому редуктору.

Наверните штуцер подачи газа на редуктор до полного контакта по резьбе.

3. Для запуска прибора поверните ручку управления горелкой против часовой стрелки до появления щелчков (в положение «ON/Поджиг») (Рис. 4). Если горелка не включилась, повторите процедуру.

ВНИМАНИЕ! Ручка управления не будет поворачиваться если не установлен поддон варочной поверхности.

Во время разогрева плитки или при ее перемещении огонь может вспыхивать ярче. Вспышки прекратятся через минуту или при прекращении перемещения прибора.

4. Управление пламенем горелки. Пламя можно уменьшать, поворачивая ручку розжига по направлению к положению («OFF/Выкл»).

5. Выключение горелки. Поверните ручку управления по часовой стрелке в положение «OFF/Выкл» (Рис. 5). Пламя погаснет и газ подаваться не будет.

6. Отключение прибора от источника питания.

При использовании газового баллона 220 г: Поднимите рычаг фиксации баллона в положение «/Освободить» (Рис. 6). Поднимите крышку баллонного отсека и выньте баллон. Убедитесь, что ручка розжига – в положении («OFF/Выкл»).

При использовании в качестве источника питания баллонов со сжиженным бытовым газом: Отверните штуцер подачи газа, снимите хомут со шланга и вытащите шланг из баллонного отсека.

ВНИМАНИЕ! В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ДОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ ПЛИТКИ КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.

ВНИМАНИЕ! НЕКОТОРЫЕ ДЕТАЛИ ПЛИТЫ МОГУТ НАГРЕВАТЬСЯ ДО ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ!

ЧИСТКА И УХОД ПЛИТЫ

Прибор необходимо мыть после каждого использования и проводить техническое обслуживание не реже 1 раз в полгода.

Техническое обслуживание газового оборудования должно проводиться только квалифицированным специалистом.

В ходе эксплуатации плиты возможно засорение газового инжектора, при этом будет заметно снижение силы горения пламени либо оно может полностью отсутствовать. Для очистки инжектора вы можете обратиться в сервисный центр или прочистить его самостоятельно. Для самостоятельной очистки инжектора используйте иглу диаметром не более 0.47 мм.

Содержите прибор в чистоте. Перед чисткой обязательно отключите плиту от источника питания.

Производить чистку газовой плиты следует только после ее полного остывания!

Для чистки поверхностей плиты используйте влажные бытовые салфетки, если необходимо добавьте моющие средства. После чистки протрите плитку сухой тряпкой. Перед чисткой варочной поверхности извлеките ее из корпуса плиты. Варочную поверхность можно промыть в теплой воде с добавлением моющего средства.

Грязь, пыль, масло и т. п. могут стать причиной засорения газовой горелки, что может привести к снижению силы горения пламени. Для очистки конфорки используйте металлическую щетку. При чистке газовой конфорки не допускайте попадания воды в отверстия горелки.

Для очистки свечи розжига используйте только сухую материю.

Внимание! Запрещается погружать газовую плитку в воду и другие жидкости.

Внимание! Запрещается использовать для чистки плитки растворитель, бензин, спирт, керосин, стиральный порошок, абразивные чистящие средства, щелочные моющие средства, кислоту и любые другие вещества, которые могут повредить покрытие деталей и корпуса.

Следите за тем, чтобы блюдо не перелилось через край на конфорку. Если блюдо перелилось на конфорку, вытрите её насухо сухим полотенцем. Если конфорка не вытирается легко, сначала вымойте её хозяйственным мылом, а затем вытрите сухим полотенцем.

Регулярно проверяйте газовый шланг. Если он поврежден, изношен, растрескался, затвердел или имеет следы оплавления, необходима его немедленная замена!

Периодически проверяйте отсутствие утечки газа, нанося на соединительные концы шланга мыльный раствор (в случае утечки на соединениях шланга вздуваются мыльные пузырьки).

Сразу устраните утечку газа в случае её обнаружения! Эксплуатация плиты при наличии утечки газа может привести к взрыву и пожару!

ХРАНЕНИЕ

Перед длительным хранением очистите поверхность плитки от загрязнений (см. раздел Чистка и уход). Храните плитку в сухом месте, защищенном от воздействия атмосферных осадков. Не допускайте ее падений и повреждений в процессе хранения.

Рекомендуемые условия хранения: от -10°C до +35°C.

ВНИМАНИЕ! Запрещается хранить и пользоваться бензином и предметами, содержащим горючий газ или легковоспламеняющиеся жидкости, вблизи газовой плиты и других газовых приборов.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Возможная неисправность	Причина	Решение
Нет искры	Электрод пьезоподжига засорился	Очистите электрод
	Засорилась газовая горелка в месте возникновения искры	Очистить газовую горелку
	Электрод пьезорозжига установлен неправильно	Установите электрод пьезорозжига на расстоянии не менее 2 мм от горелки
Не горит газовая горелка	Нет подачи газа Возможность нахождения воздуха в шланге	Проверьте соединение баллона и плитки на герметичность Устраните утечку. Проверьте наличие газа в баллоне Замените баллон при необходимости Зажечь газовую горелку еще раз
	Засорилась газовая горелка	Очистите газовую горелку
Не горит газовая горелка	Неисправен газовый редуктор	Замените газовый редуктор
Появился запах газа	Утечка газа через гибкий шланг	Замените гибкий шланг
	Утечка газа из баллона	Замените баллон
	Не герметичность соединений	Обеспечьте герметичность всех соединений
Пламя гаснет при открытом газовом вентиле	Израсходован запас газа в баллоне	Замените газовый баллон на заправленный или заправьте газовый баллон

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

Срок службы изделия 5 лет.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем (за исключением газовых проточных водонагревателей), так и специалистами УСС соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Требуем от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении верно заполненного гарантийного талона, изделие в заводской комплектации и упаковке в гарантийной мастерской либо в том месте, где оно было приобретено. Удовлетворение претензий потребителя из-за вины производителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей". При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

Для гарантийного ремонта или сервисного обслуживания принимаются только изделия в чистом, незагрязненном виде.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в руководстве штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии определяется продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

Приобретая изделие, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в Вашем изделии. Требуется расписка механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (подписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с дефектами, возникшими в результате эксплуатации с нарушением требований руководства по эксплуатации, в том числе:

- работа с перегрузкой электродвигателя, механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
- неправильное подключение изделия к электрической сети, а так же несоответствие электрических параметров сети указанных в инструкции;
- использование воды неподходящего типа;
- повреждения в результате неправильного монтажа;
- несанкционированное фирмой изменение конструкции или неприемлемые комплектующие;
- повреждения, вызванные неисправными нестандартными и неприемлемыми расходными материалами и принадлежностями;
- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д., попадание жидкостей и посторонних предметов внутрь изделия, на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.);
- повреждение шнура питания, отсутствие питающей вилки как и шнура;
- повреждения вызванные воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки изделия (если таковые имеются), повреждения наступившие в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.д.) и транспортировки изделия как потребителем, так и торгующей организацией;
- использования изделия не по назначению или эксплуатации его предприятиями и организациями;
- на изделие имеющие следы вскрытия или ремонта вне гарантийной мастерской, с удалёнными, стёртыми или изменёнными заводскими номерами (если они имеются), при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и т.д.).

Бесплатное сервисное обслуживание не распространяется на сменные и быстроизнашивающиеся принадлежности и приспособления указанные ниже, произошедших в следствие поломки изделия, естественный износ деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение):

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ - помпа насоса, распыляющие насадки, аккумулятор;
- МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - плунжеры, выработка сальниковов, манжеты, износ опорных подшипников.
- НАСОСЫ - угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.;
- СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - шланг слива воды, шланг залива воды;
- ДУХОВЫЕ ШКАФЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ - тарелки, вертелы, решетки, блюда, противни, крышки, чистящие скребки и рассекатели конфорок;
- ПЫЛЕСОСЫ - шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
- КОНДИЦИОНЕРЫ И КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ - фильтры;
- МИКСЕРЫ И БЛЕНДЕРЫ - лопатки;
- ХЛЕБОПЕЧИ - ёмкость для замешивания, мерная ложка, мерный стакан;
- ЧАЙНИКИ - повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия (если изделие разбито);
- Пульты дистанционного управления, элементы питания (батарейки), осветительные лампы;
- Ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Подшипники и сальники являются быстроизнашивающимися частями и не подлежат замене в качестве отдельных запчастей.

Наша компания не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

Наша компания не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажом гарантийного оборудования, а так же за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у потребителя, в результате неисправностей (или дефекта), возникших в гарантийный период.

Выполнение гарантийных обязательств предприятия-изготовителя производит авторизованный сервисный центр ИП Лебедева Е. В. г. Пятигорск, проезд Суворовский, 1А; тел: 8 (8793) 39-97-84, 39-97-85, +7-962-436-75-60. comfort.serv26@gmail.com

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию инструмента без предварительного уведомления пользователя, с целью повышения его потребительских качеств.

По всем вопросам сервисного, гарантийного и постгарантийного обслуживания обращаться в официальный сервисный центр компании «COMFORT»
 Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, Суворовский проезд 1А. Телефоны: +7 962 436 75 60, +7 (8793) 399785

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ КОМПАНИИ «COMFORT»					
ГОРОД	Ф.И.О.	ТЕЛЕФОН	АДРЕС	ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА, САЙТ	КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ					
ВОРОНЕЖ	ИП Шатская Н.В.	89038531206		shatskij2013@yandex.ru	Насосное оборудование
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ					
ВОЛГОГРАД	ИП Афанасьев А.В.	89616630404		aafansev@rambler.ru	Все категории товара
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ					
АСТРАХАНЬ	ИП Мамедов Ш.М.	88512757571, 88512757517, 8927555119, 89275555933, 88003013173	ул. Рыбинская, 21	ataib@yandex.ru	Насосное оборудование, торговые весы
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ					
РОСТОВ-НА-ДОНУ	ИП Игнатенко С.С.	89281072727, 89289006005		WaterX.shop@yandex.ru	Все категории товара
РОСТОВ-НА-ДОНУ	ИП Пашко А.Н.	89281520059		pashko.909@bk.ru	Все категории товара
п. КРАСНЫЙ	ИП Агапи К.Н.	89185442223	ул. Промышленная, 30/1	belimedved61@mail.ru	Бытовая техника, хоз. группа
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ					
КРАСНОДАР	ООО «КОМФОРТ - КРАСНОДАР»	89280051056		mic-slavnov@yandex.ru	Все категории товара
КРАСНОДАР	ИП Засыпкин А.Ю.	89189990399, 88612322501, 88612328894		Domtechnosad.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
КРОПОТКИН	ООО ЮГ ПРИБОР	89298288021, 89184561730		ugprib@rambler.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
КРОПОТКИН	ИП Братских Н.М.	88613862512, 88613865979	ул. Молодежная, 104	ugprib@rambler.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
БЕЛОРЕЧЕНСК	ИП Икхьяев М.С.	89180232416	ул. Первомайская, 55	belmag77@rambler.ru	Насосное оборудование
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ					
ЛИПЕЦК	ИП Ногачева О.В.	89086084184, 89699784407	Универсальный п-д, д. 2	cherenkoff.a@yandex.ru	Торговое оборудование
РЕСПУБЛИКА КРЫМ					
СИМФЕРОПОЛЬ	ООО ОБК ТЕРМ	89786001334		shilov-zakypka@mail.ru, shilov-zakypka01@mail.ru	Все категории товара
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ					
ПАТИГОРСК	Центральный офис КОМФОРТ	89911111190, 89964164121, 89383030704, 89187949883	Пятигорск, Суворовский проезд, 1А	vadiman596@gmail.com, irinacomfort26@gmail.com, region26@gmail.com, 9964164121com@gmail.com	Все категории товара
ПАТИГОРСК	ИП Чекалов В.Д.	89188001178	рынок «ГРИС», павильон № 80	chad08@rambler.ru	Все категории товара
ПАТИГОРСК	ИП Асланян А.А.	89283434666, 89283524704	рынок «ГРИС»	allabulgakova167@yandex.ru, zar75@list.ru	Насосное оборудование
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН					
МАХАЧКАЛА	ИП Курбаналиев Б.Н.	89634174614	ул. Крылова, 15 (рынок Ирич-Казак, пав. 102)		Насосное оборудование
ХАСАВЮРТ	ИП Хайбуллаев Х.С.	89285199512, 89285023666	ул. Набережная, 65	ismailhajbulayev26988@gmail.com	Бытовая техника
КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ПРОХЛАДНЫЙ	ИП Сефаев Р.С.	89993000050	рынок Статус центр., маг. №8	89993000050@mail.ru	Насосное оборудование
НАРТКАЛА	ИП Терешев М.А.	89626533118	ул. Жамборова, 67а	mukharbek07region@mail.ru	Насосное оборудование
КАРАЧАЕВО - ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ	ИП Дубинина М.И.	89094942100		magazin_promtovary@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
ЧЕРКЕССК	ИП Уккуев А.А.	89283847070, 89283807070, 89289231919, 89283837070		elitstroikchr@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ГРОЗНЫЙ	ИП Магомедгаджиев ХА.	89288924731		umar6731@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ					
ВЛАДИКАВКАЗ	ИП Туаев Ч.В.	89618236141		tuaev61@mail.ru, vlad_group@mail.ru	Все категории товара
МОЗДОК	ИП Алиев И.Ю.	89284941593	ул. Богдана Хмельницкого, 116	alievev.afda@mail.ru	Насосное оборудование

Плита должна храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией в нормальных условиях (в окружающей среде должны отсутствовать агрессивные вещества и пыль, температура окружающей среды должна быть от 0 °С до 40 °С, относительная влажность воздуха не должна превышать 85%, толчки и вибрация оборудования недопустимы).

Срок хранения плиты при соблюдении условий хранения неограничен. Срок службы плиты (при соблюдении правил транспортировки, условий хранения, требований по установке и техническому обслуживанию) не менее 10 лет.

Утилизация электронного оборудования и материалов не должна происходить вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного причинения ущерба окружающей среде или здоровью человека соблюдайте действующие местные правила при утилизации.

По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бытовая портативная газовая плитка соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газовом топливе».

(Наименование предприятия торговли)

Дата продажи

(Заполняется продавцом)

Серийный номер *

(Заполняется продавцом)

Дата производства*: _____

*Дата производства указана на стикере (см. этикетку)

Месяц и год производства продукции указан в серийном номере на изделии.

Расшифровка серийного номера:

00	00	00000000
_____	_____	_____
месяц производства	год производства	серийный номер изделия

Изготовитель: TAIZHOU GRANDFAR INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.

23#, B, NO.190, DONGHUAN STREET, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA, Китай

Импортер: ИП Чекалов С.В., г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 41Б.

тел: +79911111190.

Юридический адрес: Российская федерация, Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, ул. Телефонная, д. 49

* Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)

COMFORT®



GRANDFAR
САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС
модель QB60

- Производительность: 40 л/мин.
- Напор: 40 м
- Мощность: 370 Вт
- Глубина всасывания: 8 м



GRANDFAR
ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС
модель GP1100F

- Производительность: 250 л/мин.
- Напор: 11 м
- Мощность: 1100 Вт
- Глубина погружения: 5 м



COMFORT
МАНОСТАТ
модель UA1522M

- Стартовое давление: 1,5 Бар
- Макс. давление: 10 Бар
- Подключаемое устройство: до 1100 Вт
- Макс. сила тока: 10А



COMFORT
МОЙКА
модель COMFORT-MK

- Макс. рабочее давление: 220 Бар
- Мощность 3000 Вт
- Расширенный набор насадок



COMFORT
ЗЕРНОДРОБИЛКА
модель COMFORT-MK

- Производительность, 250 кг/ч
- Мощность 2500 Вт
- Сменные сита 2, 3, 4, 5 мм



COMFORT
УДОЧКА-БРАНДСПОЙТ
модель Y-30M

- Макс. длина: до 3 м
- Длина доп. секции: 113 см
- Шланг: 1,5 м



Компания COMFORT — лидер в области производства и оптовой продажи бытовой техники и оборудования на Юге России. На рынке ЮФО и СКФО мы предлагаем самый широкий модельный ряд такой техники как пылесосы, стиральные машины, газовые колонки, насосы для воды и садовые опрыскиватели под торговыми марками COMFORT, GRANDFAR, AQUOR, WASCHER. e-mail: region26@gmail.com тел. +7 99-111-111-90

COMFORT-BT.RU