



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



БЫТОВОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАСОС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

модели:

**VITALE X15G-10A, VITALE X15G-10B, VITALE X15GR-10,
VITALE X15G-15A, VITALE X15G-15B, VITALE X15GR-15,
VITALE X15G-18, VITALE X15G-18B, VITALE X15GR-18**



ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации убедитесь в том, что насос правильно заземлён.
Не прикасайтесь к работающему насосу. Не эксплуатируйте насос без воды.



Благодарим за выбор нашей продукции.

Перед применением насоса внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Сохраните данное руководство для использования его в будущем.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Бытовые насосы повышения давления модели VITALE X15G-10A, VITALE X15G-10B, VITALE X15GR-10, VITALE X15G-15A, VITALE X15G-15B, VITALE X15GR-15, VITALE X15GR-18, VITALE X15G-18, VITALE X15G-18B полностью готовы к подключению — после приобретения необходим только монтаж насоса на трубу подачи воды и подключение устройства к электрической сети.

Насос повышения давления — это устройство для решения проблемы связанной с недостаточным уровнем давления воды в трубопроводе. Кроме того, данные насосы могут быть использованы для повышения давления в системах:

водоснабжения использующих солнечный водонагреватель;

охлаждения промышленного оборудования;

системах насыщения кислородом воды для рыболовных прудов и аквариумов.

В дополнение к вышеперечисленным особенностям насосы модели VITALE X15GR-10, VITALE X15GR-15 и VITALE X15GR-18 могут использоваться для перекачивания и подачи горячей воды под давлением.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Техника безопасности	4
2. Устройство насоса	4
3. Установка	5
4. Эксплуатация	7
5. Обслуживание	7
6. Возможные неисправности и способы их устранения	8
7. Комплектация	8
8. Технические характеристики	9

Внимание!

Бытовые автоматические насосы для повышения давления в системах водоснабжения указанные в настоящем руководстве по эксплуатации не предназначены для коммерческого использования. Не для контакта с пищевыми средами, не для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Руководство по эксплуатации. Версия от 12.2025

Бытовой автоматический насос для повышения давления в системах водоснабжения должен храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией в нормальных условиях (в окружающей среде должны отсутствовать агрессивные вещества и пыль, температура окружающей среды должна быть от 0 °C до 40 °C, относительная влажность воздуха не должна превышать 85%, толчки и вибрация оборудования недопустимы).

Срок хранения бытового автоматического насоса для повышения давления при соблюдении условий хранения неограничен. Срок службы бытового автоматического насоса для повышения давления (при соблюдении правил транспортировки, условий хранения, требований по установке и техническому обслуживанию) не менее 5 лет.

Утилизация электронных частей и материалов не должна происходить вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного причинения ущерба окружающей среде или здоровью человека соблюдайте действующие местные правила при утилизации.

По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

Сохраните данное руководство по эксплуатации после прочтения таким образом, чтобы она находилась под рукой в случае необходимости.

При переезде или продаже устройства передавайте документацию следующему владельцу в полном объёме.

Эксплуатация насоса без заземления строго воспрещена.

Монтаж насоса повышения давления и электрической розетки для подключения к электросети должны быть выполнены квалифицированным специалистом. Изготовитель и продавец не несут ответственности за неисправности возникшие в результате неправильного монтажа или подключения к питающей электросети.

Место подключения насоса в электрическую сеть должно быть защищено от попадания воды.

Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к насосу во время его функционирования.

Насос не может быть использован для перекачки никаких вязких жидкостей, жидкостей содержащих абразивные вещества, крупные камни металлические и прочие твердые предметы.

Перекачивание любых химически активных и агрессивных жидкостей запрещено.

Попадание в насос волокон может привести к заклиниванию рабочего колеса и выходу устройства из строя.

Насос не должен работать без воды.

Автоматические насосы повышения давления в системах водоснабжения не оснащены системами воздушного или водяного охлаждения. Использование насоса допускается только при соблюдении следующих условий:

- для насосов повышения давления, модели VITLE X15G-10A, VITLE X15G-10B, VITLE X15G-15B, VITLE X15G-15A, VITALE X15G-18, X15G-18B сумма температур перекачиваемой жидкости и окружающей среды не должна превышать 70°C;
- для насосов повышения давления, модели VITLE X15GR-10, VITLE X15GR-15, VITALE X15GR-18 сумма температур перекачиваемой жидкости и окружающей среды не должна превышать 100°C.
-

2. УСТРОЙСТВО НАСОСА.

Мы постоянно работаем над усовершенствованием нашей продукции и, в связи с этим, оставляем за собой право на внесение изменений во внешний вид, оснащение и технологию производства продукции не изменяя основных принципов управления без предварительного уведомления конечного потребителя. Мы гарантируем, что все изменения направлены только на улучшение и модернизацию конечного изделия.

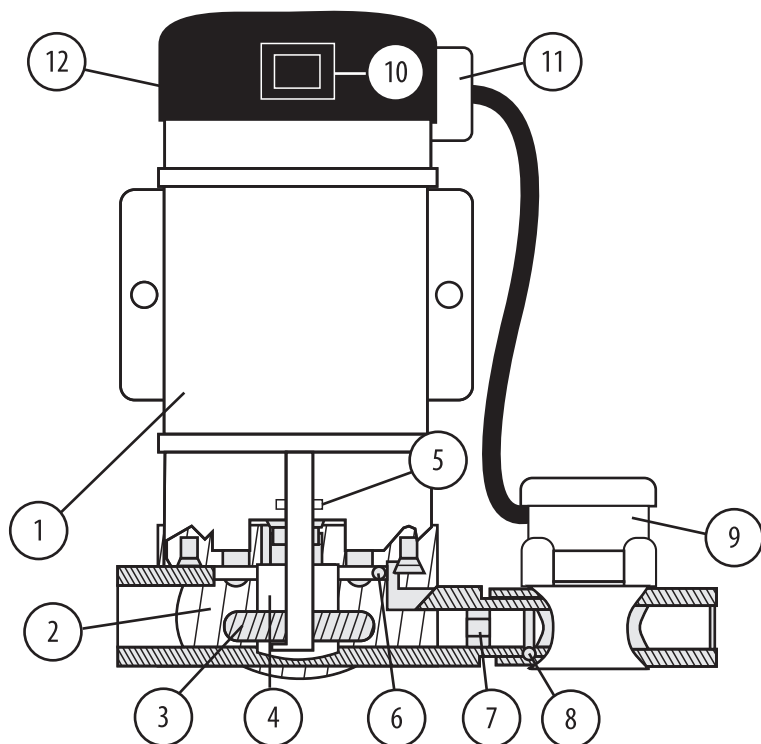


рис. 1

1. Корпус насоса. 2. Внутренняя часть насоса. 3. Рабочее колесо.
4. Уплотнение. 5. Дренажное отверстие. 6. O-образная прокладка.
7. Место соединения с автоматическим выключателем.
8. O-образная прокладка. 9. Автоматический выключатель.
10. Переключатель. 11. Место подключения автоматического выключателя. 12. Крышка конденсата.

3. УСТАНОВКА.

Перед установкой насоса удостоверьтесь в том, что направление тока воды соответствует направлению стрелки на насосе.

Место установки насоса должно быть защищено от попадания на устройство непосредственно воды, воды в виде природных осадков (например дождя, снега и т.д.), либо конденсации паров воды из воздуха.

Установите насос в легкодоступном месте, чтобы его можно было легко проверить или заменить. Не устанавливайте насос на наклонной трубе или под трубой – это может привести к протечкам и по-

паданию воды в двигатель насоса, что повлечёт за собой короткое замыкание и выход насоса из строя.

Для уменьшения возможностей утечек и повышения сопротивления водного потока используйте как можно меньше угловых соединений.

Соединение трубопровода и насоса должно быть герметичным. В ином случае насос будет прокачивать минимальное количество воды, либо вовсе не станет работать.

Насос не должен работать без воды более 5 секунд. В противном случае, сухое трение может разрушить защитное уплотнение насоса, что приведёт к протечкам и ранней поломке насоса.

Перед первым использованием насоса уровень воды зачастую ниже верхней части крыльчатки или осей насоса. Заполните трубопровод с водой для нормальной работы насоса.

Автоматический выключатель устанавливается на выходе потока воды из насоса.

Запорная арматура и сетчатые фильтры должны быть установлены перед входом водного потока в насос для удобства обслуживания.

Насос должен быть надёжно закреплён, например болтами к стене.

Гибкие шланги могут быть использованы только для соединения на входе и выходе водного потока из насоса.

Перед установкой насоса тщательно промойте систему. Для этой цели используйте ТОЛЬКО теплую воду с температурой 80°C.

Затем полностью слейте воду из системы, чтобы устранить из контура циркуляции любые вредные включения.

Насос повышающий давление следует ВСЕГДА устанавливать в соответствии с (рис. 2).

Монтажные работы проводите таким образом, чтобы исключить попадание капель жидкости на электродвигатель и клеммную коробку как во время установки, так и во время технического обслуживания.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

Насос оснащён автоматическим выключателем, который включается при открытии крана и отключается при его закрытии. Установка насоса должна быть произведена на трубе вода в которой находится под давлением, в противном случае насос повышения давления работать не будет.

В случаях, когда напора воды в трубопроводе недостаточно, переключите насос на режим ручного включения. После того, как насос запустится, переключите насос на автоматический режим работы.

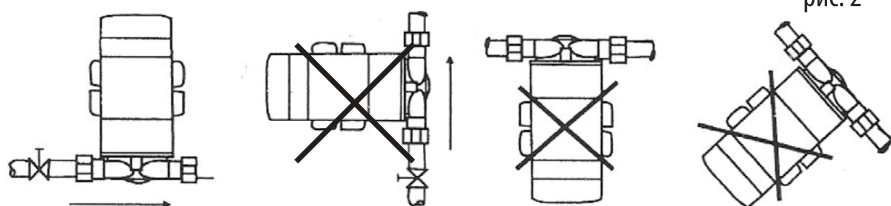


рис. 2

ВНИМАНИЕ!

Насос не предназначен для перекачивания грязной воды. Содержание осадка и инородных тел в воде не должно превышать 0,1%, в противном случае рабочее колесо насоса будет заблокировано, что приведет к выходу из строя как насоса, так и автоматического выключателя.

Насос должен быть надежно заземлен. Для обеспечения безопасности необходимо установить защитные приспособления от удара электрическим током.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Насос повышения давления изготовлен таким образом, что при правильной его эксплуатации и монтаже никакого дополнительного обслуживания не требуется.

Попадание инородных частиц в автоматический выключатель может повредить его и привести к отказу в работе. Чтобы избежать этого, необходимо периодическое обслуживание автоматического выключателя, проводящееся в несколько простых шагов:

- отключите насос от электрической сети и закройте кран, установленный перед насосом;
- отсоедините клеммы автоматического выключателя от насоса;
- аккуратно разберите устройство при помощи отвёртки и очистите автоматический выключатель;
- аккуратно соберите устройство и снова подключите его к насосу.

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Неполадка	Причина	Устранение
насос не запускается	двигатель сломан	обратитесь в сервисный центр
	недостаточное напряжение в электрической сети	необходима установка стабилизатора напряжения
	сработала защита от перегрева	двигатель перегрелся и должен остыть
	электрический шнур повреждён или не подключён	удостоверьтесь в том, что насос подключён к электрической сети; если неполадки продолжаются, обратитесь в сервисный центр
двигатель запускается, но насос не перекачивает воду	недостаточный уровень воды	заполните участок трубопровода с насосом водой
	автоматический выключатель вышел из строя	очистите автоматический выключатель, если неполадки сохраняются, обратитесь в сервисный центр
	воздушная пробка на входе потока воды	проверьте резьбовые соединения на трубах, при необходимости затяните все соединения надлежащим образом

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Насос в сборе с электрическим блоком управления - 1 шт.	Assembled pump with electric control unit - 1 pcs
Уплотнительные прокладки - 2 шт.	Rubber seal - 2 pcs
Механическое уплотнение (сальник) - 1 шт.	Mechanical seal - 1 pcs
Латунный штуцер с гайкой (переходник) - 1 шт.	Brass Fitting with nut (adapter) 1 pcs
Автоматический выключатель (маностат) - 1 шт.	Automatic switch (manostat) - 1 pcs
Руководство по эксплуатации - 1 шт.	Manual - 1 pcs
Гарантийный талон - 1 шт.	Warranty card - 1 pcs

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

модель	VITALE X15G-10A	VITALE X15G-10B	VITALE X15GR-10	VITALE X15G-15A	VITALE X15G-15B	VITALE X15GR-15	VITALE X15G-18	VITALE X15G-18B	VITALE X15GR-18
Мощность, Вт	90			120			260		
Питание	сеть переменного тока 220 В ~ 50 Гц								
Скорость вращения двигателя, об/мин	2860								
Присоединительные размеры, мм (входное - выходное)	15								
Максимальный напор, м	10			15			18		
Максимальная производительность, л/мин	20			25			38		
Рабочее давление, бар	1			1,5			1,8		

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

Срок службы изделия 5 лет.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем (за исключением газовых проточных водонагревателей), так и специалистами УСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Требуется от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении верно заполненного гарантийного талона, изделие в заводской комплектации и упаковке в гарантийной мастерской либо в том месте, где оно было приобретено. Удовлетворение претензий потребителя из-за вины производителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей". При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

Для гарантийного ремонта или сервисного обслуживания принимаются только изделия в чистом, незагрязненном виде.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в руководстве штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии определяется продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

Приобретая изделие, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в Вашем изделии. Требуется расписки механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (подписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с дефектами, возникшими в результате эксплуатации с нарушением требований руководства по эксплуатации, в том числе:

- работа с перегрузкой электродвигателя, механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
- неправильное подключение изделия к электрической сети, а так же несоответствие электрических параметров сети указанных в инструкции;
- использование воды неподходящего типа;
- повреждения в результате неправильного монтажа;
- несанкционированное фирмой изменение конструкции или неприемлемые комплектующие;
- повреждения, вызванные неисправными нестандартными и неприемлемыми расходными материалами и принадлежностями;
- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д., попадание жидкостей и посторонних предметов внутрь изделия, на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.);
- повреждение шнура питания, отсутствие питающей вилки как и шнура;
- повреждения вызванные воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки изделия (если таковые имеются), повреждения наступившие в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.д.) и транспортировки изделия как потребителем, так и торгующей организацией;
- использование изделия не по назначению или эксплуатации его предприятиями и организациями;
- на изделие имеющие следы вскрытия или ремонта вне гарантийной мастерской, удаленными, стёртыми или измененными заводскими номерами (если они имеются), при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и т.д.).

Бесплатное сервисное обслуживание не распространяется на сменные и быстроизнашивающиеся принадлежности и приспособления указанные ниже, произошедших в следствие поломки изделия, естественный износ деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение):

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ - помпа насоса, распыляющие насадки, аккумулятор;
 - МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - плунжеры, выработка сальников, манжеты, износ опорных подшипников.
 - НАСОСЫ - резиновые уплотнения, сальники, подшипники, рабочие колёса, диффузоры, инжекторы, защитные кожухи, смазку и т.п.;
 - СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - шланг слива воды, шланг залива воды;
 - ДУХОВЫЕ ШКАФЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ - тарелки, вертелы, решетки, блюда, противни, крышки, чистящие скребки и рассекатели конфорок;
 - ПЫЛЕСОСЫ - шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
 - КОНДИЦИОНЕРЫ И КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ - фильтры;
 - МИКСЕРЫ И БЛЕНДЕРЫ - лопатки;
 - МЯСОРУБКИ - угольные щетки, шестерни, резиновые уплотнения, ножи, защитные кожухи, решётки, шнеки, толкатели, загрузочные лотки, смазку и т.п.;
 - ХЛЕБОПЕЧИ - ёмкость для замешивания, мерная ложка, мерный стакан;
 - ЧАЙНИКИ - повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия (если изделие разбито);
 - ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ - шланг молочный, шланг вакуумный, сосковая резина, поршень из бычьей кожи;
 - Пульты дистанционного управления, элементы питания (батарейки, аккумуляторы), осветительные лампы;
 - Ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию;
 - Подшипники и сальники являются быстроизнашивающимися частями и не подлежат замене в качестве отдельных запчастей.
- Наша компания не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.
- Наша компания не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажом гарантийного оборудования, а так же за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у потребителя, в результате неисправностей (или дефекта), возникших в гарантийный период.
- Выполнение гарантийных обязательств предприятия-изготовителя производит авторизованный сервисный центр ИП Чекалова С.В. г. Пятигорск, проезд Суворовский, 1А; тел: 8 (8793) 39-97-84, 39-97-85, +7-962-436-75-60. comfort.serv26@gmail.com

По всем вопросам сервисного, гарантийного и послгарантийного обслуживания обращаться в официальный сервисный центр компании «COMFORT»
Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, Суворовский проезд 1А. Телефоны: +7 962 436 75 60, +7 (8793) 399785

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ КОМПАНИИ «COMFORT»					
ГОРОД	Ф.И.О.	ТЕЛЕФОН	АДРЕС	ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА, САЙТ	КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ
МОСКВА					
МОСКВА	Суптанов Э.Р.	89151847870	МКАД, 14-й км, ТК «Садовод»	sultanov.elman@bk.ru	Торговое оборудование
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ					
ВОРОНЕЖ	ИП Шатская Н.В.	89038531206		shatskij2013@yandex.ru	Насосное оборудование
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ					
ВОЛГОГРАД	ИП Афанасьев А.В.	89616630404		aafansev@rambler.ru	Все категории товара
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ					
АСТРАХАНЬ	ИП Мамедов Ш.М.	88512757571, 88512757517, 89275555119, 89275555933, 88003013173	ул. Рыбинская, 21	ataib@yandex.ru	Насосное оборудование, торговые весы
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ					
РОСТОВ-НА-ДОНУ	ИП Шамилов Т.А.	89045063188, 89085164051		appleid8106@mail.ru	Торговое оборудование (весы)
РОСТОВ-НА-ДОНУ	ИП Игнатенко С.С.	89281072727		WaterX.shop@yandex.ru	Все категории товара
РОСТОВ-НА-ДОНУ	ИП Пашко А.Н.	89281520059		pashko.909@bk.ru	Насосное оборудование, хоз. группа
п. КРАСНЫЙ	ИП Атанян К.Н.	89185442223	ул. Промышленная, 28А	belimedved61@mail.ru	Бытовая техника, хоз. группа
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ					
КРАСНОДАР	ООО «КОМФОРТ – КРАСНОДАР»	89280051056		mic-slavnov@yandex.ru	Все категории товара
КРАСНОДАР	ИП Засыпкин А.Ю.	89189990399, 88612322501, 88612328894		Domtechnosad.ru, nwon@yandex.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
КРОПОТКИН	ООО ЮГ ПРИБОР	89298288021, 89184561730		ugprib@rambler.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
КРОПОТКИН	ИП Братасюк Н.М.	88613862512, 88613865979	ул. Молодежная, 104	ugprib@rambler.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
БЕЛОРЕЧЕНСК	ИП Ясьев М.Я.	89180232416	ул. Первомайская, 55	belmag777@rambler.ru	Насосное оборудование
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ					
ЛИПЕЦК	ИП Ногачёва О.В.	89086084184, 89699784407	Универсальный п. д. д. 2	cherenkoff.a@yandex.ru	Торговое оборудование
РЕСПУБЛИКА КРЫМ					
СИМФЕРОПОЛЬ	ООО ОВК ТЕРМ	89786001334		shilov-zakypka@mail.ru, shilov-zakypka01@mail.ru	Все категории товара
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ					
ПЯТИГОРСК	Центральный офис КОМФОРТ	89911111190, 89964164121, 89383030704, 89187949883	Суворовский проезд, 1А	vadiman596@gmail.com, irinacomfort26@gmail.com, region26@gmail.com, 9964164121come@gmail.com	Все категории товара
ПЯТИГОРСК	ИП Чекалов А.Д.	89188001178, 89383323162	рынок «ГРИС», навильон № 233Н	chad08@rambler.ru	Все категории товара
ПЯТИГОРСК	ИП Асланян А.А.	89624475616	ул. Почтовая, 54	zar75@list.ru	Насосное оборудование
ПЯТИГОРСК	ИП Добровольский Р.А.	89054110737	рынок «ГРИС», магазин №260Н и №261Н	roman.dobrovolskiy.81@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН					
ХАСАВЮРТ	ИП Хайбуллаев Х.И.	89285199512, 89285023666	ул. Набережная, 65	ismailhajbulae26988@gmail.com	Бытовая техника
КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ПРОХЛАДНЫЙ	ИП Сефев Р.С.	89993000050	рынок Статус центр., маг.№8	89993000050@mail.ru	Насосное оборудование
НАРТКАЛА	ИП Терешев М.А.	89626533118	ул. Жамборова, 67а	mukharbek07region@mail.ru	Насосное оборудование
КАРАЧАЕВО - ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ	ИП Дубинина М.И.	89054246015		magazin_promtovary@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
ЧЕРКЕССК	ИП Укуев А.А.	89283847070, 89283807070, 89289231919, 89283837070		elistroikchr@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ГРОЗНЫЙ	ИП Магомедгаджиев У.А.	89288924731		utmag6731@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ					
ВЛАДИКАВКАЗ	ИП Туаев Ч.В.	89618236141		tsuev81@mail.ru	Все категории товара
МОЗДОК	ИП Алиев И.Ю.	89284941593	ул. Богдана Хмельницкого, 116	suleiman.aliev.2021@mail.ru	Насосное оборудование
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА					
ДОНЕЦК	ИП Григорьева Т.В.	79493233018, 89498000111	ул. Флотская, д.10	sarabatatana@gmail.com	Насосное оборудование

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бытовые автоматические насосы для повышения давления в системах водоснабжения «GRANDFAR» соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

(Наименование предприятия торговли)

Дата продажи

(Заполняется продавцом)

Серийный номер*

(Заполняется продавцом)

Дата производства*: _____

*Дата производства указана на стикере (см. этикетку)

Месяц и год производства продукции указан в серийном номере на изделии.

Расшифровка серийного номера:

00	00	0000000
месяц производства	год производства	серийный номер изделия

*Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)

Импортёр:

ИП Чекалов С.В., г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 41Б.


тел: +7 99-111-111-90.

Юридический адрес: Российская Федерация, Ставропольский край,
357500, г. Пятигорск, ул. Телефонная, д. 49


Изготовитель:

TAIZHOU GRANDFAR INTERNATIONAL TRADING CO., LTD

23#, B, No.190, Donghuan Street, Taizhou, Zhejiang, Китай

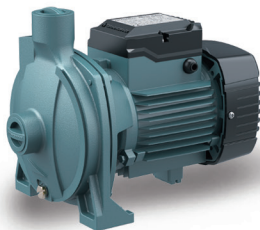

GRANDFAR
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС
модель CPm200

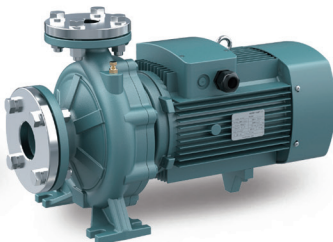


GRANDFAR
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС
модель GF65-200A




GRANDFAR
САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС
модель JSWm110



GRANDFAR
ЧАСТОТНАЯ СТАНЦИЯ
модель SILENCE 300

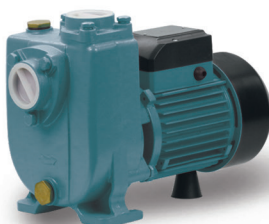

GRANDFAR
НАСОС ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА
модель GPm70

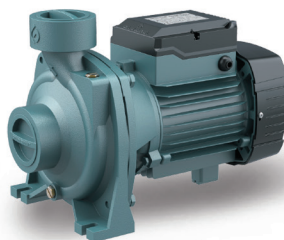

GRANDFAR
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
НАСОС модель GHFm5AM



GRANDFAR
ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС
модель QDX1.5-12-0.25



GRANDFAR
ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС
модель GP400F



GRANDFAR
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
модель AUTOQB60

COMFORT-BT.RU



Компания COMFORT — лидер в области производства и оптовой продажи бытовой техники и оборудования на Юге России. На рынке ЮФО и СКФО мы предлагаем самый широкий модельный ряд такой техники как пылесосы, стиральные машины, газовые колонки, насосы для воды и садовые опрыскиватели под торговыми марками COMFORT, GRANDFAR, AQUOR, WASCHER.

e-mail: region26@gmail.com тел. +7 99-111-111-90