

ASSOL[®]


EAC

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЫТОВАЯ ТЕПЛОВАЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПУШКА

со встроенным вентилятором

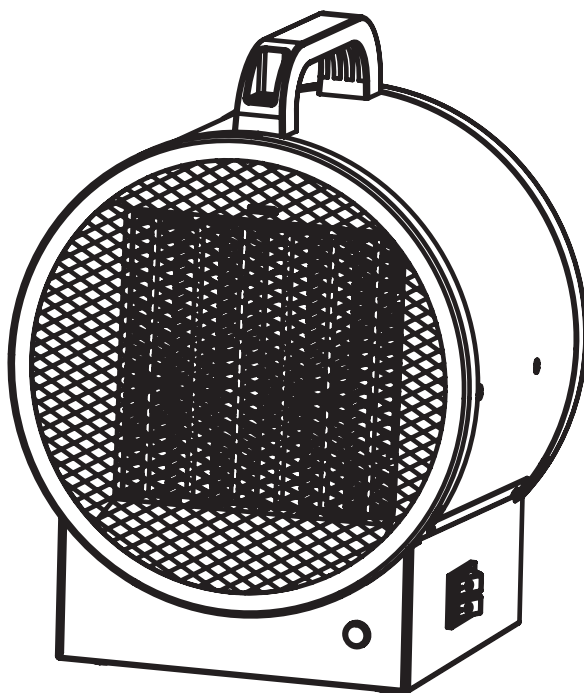

модель **COMFORT** артикул **ТПК2**

модель **COMFORT** артикул **ТПК3**

Перед началом работы с устройством обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Бытовые тепловые электрические пушки (далее тепловые пушки) «Assol» моделей COMFORT ТПК2, COMFORT ТПКЗ являются устройствами, предназначенными для быстрого и равномерного нагрева помещения.

Устройства рекомендуется использовать в следующих случаях:

- обогрев помещений в квартире, даче, мастерской;
- поддержание нужной температуры воздуха в торговых центрах, киосках, магазинах;
- временный или постоянный обогрев рабочих мест;
- обогрев раздевалок, бытовок, сушка стен при проведении штукатурных работ, сушка лесоматериалов;
- поддержание оптимальной температуры в теплицах, оранжереях, овощехранилищах;
- обогрев выставочных залов, галерей;
- быстрая сушка стен при проведении ремонта, сушка белья.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Тепловые пушки практически сразу после включения отдают тепло. Это особенно удобно, когда обогрев нужен на короткий промежуток времени.

К другим особенностям относятся:

- мобильность (можно быстро перенести в нужное для отопления место);
- быстрота обогрева помещения;
- экономичность.

Бытовые тепловые электрические пушки должны храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией в нормальных условиях (в окружающей среде должны отсутствовать агрессивные вещества и пыль, температура окружающей среды должна быть от 0 °С до 40 °С, относительная влажность воздуха не должна превышать 85%, толчки и вибрация оборудования недопустимы).

Срок хранения бытовых тепловых электрических пушек при соблюдении условий хранения неограничен. Срок службы бытовых тепловых электрических пушек (при соблюдении правил транспортировки, условий хранения, требований по установке и техническому обслуживанию) не менее 10 лет.

Утилизация электронных частей и материалов не должна происходить вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного причинения ущерба окружающей среде или здоровью человека соблюдайте действующие местные правила при утилизации.

По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

1. ВВЕДЕНИЕ В ДОКУМЕНТАЦИЮ	4
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
3. ОПИСАНИЕ И УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВОЙ ПУШКИ	6
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА	7
5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	8
6. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	8
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
8. КОМПЛЕКТАЦИЯ	9
9. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	9

1. ВВЕДЕНИЕ В ДОКУМЕНТАЦИЮ.

В сочетании с данным руководством по эксплуатации действительна и другая документация.

За ущерб, вызванный несоблюдением данных инструкций, изготовитель и продавец не несёт никакой ответственности.

1.1. Хранение документации.

Сохраните данное руководство по эксплуатации после прочтения таким образом, чтобы она находилась под рукой в случае необходимости.

При переезде или продаже устройства передавайте документацию следующему владельцу в полном объёме.

1.2. Используемые информационные символы.

При работе с устройством соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в данном руководстве по эксплуатации!



ОПАСНО!

Непосредственная опасность для здоровья и жизни!



ВНИМАНИЕ!

Возможная опасная ситуация для оборудования и окружающей среды!



УКАЗАНИЕ!

Полезные советы и указания.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

При работе с электрическими устройствами следуйте общим правилам безопасности при использовании электрических приборов.

ВНИМАНИЕ!



Оберегайте устройство от ударов, попадания влаги и пыли.

Во избежание перегрева не накрывайте тепловую пушку никакими материалами.

Не позволяйте детям и лицам с ограниченными умственными или физическими возможностями эксплуатировать тепловую пушку.

Соблюдайте особую осторожность при перемещении прибора – не ударяйте его и не допускайте его падения.

Подключение обогревателя к питающей сети должно производиться посредством шнура питания, снабжённого штепсельной вилкой для обеспечения гарантированного отключения прибора от источника питания. Перед подключением устройства к электрической сети проверьте отсутствие повреждений на изоляции шнура питания. Шнур питания не должен быть пережат тяжёлыми предметами.

Не подключайте тепловые пушки к электрической сети, если напряжение в ней отличается от указанного на устройстве. Рекомендуемые характеристики в электрической сети – 220 - 240 В, 50 Гц. Розетка должна быть оборудована каналом заземления. Прибор должен подключаться к индивидуальному источнику питания. Подключение других электроприборов к этому источнику запрещено.

Если Вы не используете тепловую пушку в течение долгого времени, то отключите устройство от электрической сети. Отключая устройство от электрической сети, всегда используйте штепсельную вилку; никогда не тяните за провод, чтобы извлечь штепсельную вилку из розетки.

Перед началом чистки или технического обслуживания отключите прибор, вынув вилку из розетки.

Если устройство, либо его часть вышла из строя, то использование тепловой пушки запрещено. При появлении искрения, многократном срабатывании защиты от перегрева и повреждении кабеля питания с соблюдением всех правил безопасности отключите устройство от сети и обратитесь в ближайший сервисный центр.

Кабель питания должен находиться на достаточном расстоянии от отверстия, из которого подаётся горячий воздух.

Тепловая пушка должна быть установлена на расстоянии не меньше, чем 50 см от легковоспламеняющихся предметов и материалов (синтетические материалы, мебель, шторы и т.д.), стены, угла, непосредственной близости от розетки сетевого электроснабжения. Не устанавливайте устройство в тех местах, где возможно создание препятствий как поступающего в устройство воздуха, так и исходящего из него потока.

Работающее устройство должно находиться на достаточном расстоянии от легковоспламеняющихся, взрывоопасных и горючих веществ. Не используйте устройство в помещениях с взрывоопасной либо биоактивной средой, сильно запыленной территории, средой вызывающей коррозию материалов.

Не используйте устройство за пределами помещения либо в местах с повышенной

влажностью (например, ванная комната, бассейн и т.д.). Используйте тепловую пушку в хорошо проветриваемых помещениях.

Не устанавливайте тепловую пушку на движущиеся поверхности, либо места, на которых возможно опрокидывание устройства.

Не оставляйте работающую тепловую пушку без присмотра на долгое время. Не используйте программаторы, таймеры и иные устройства, позволяющие включать и отключать устройство автоматически.

Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к тепловой пушке и её частям мокрыми руками, не включать устройство, если на нём присутствует вода.

Во избежание получения ожогов не прикасайтесь к наружным поверхностям тепловой пушки во время работы в режиме нагрева и сразу после выключения устройства.

Во избежание травм не снимайте кожух с корпуса прибора.

Не используйте прибор не по его прямому назначению.

Если кабель питания повреждён, то он должен быть заменён на кабель с такими же характеристиками. Использование тепловой пушки с повреждённым кабелем воспрещено.

Утилизировать выработавшую свой ресурс тепловую пушку следует в специальном предприятии по утилизации электрического оборудования. Не выбрасывайте выработавшую свой ресурс тепловую пушку в мусорный контейнер.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать тепловую пушку. Обратитесь к квалифицированному специалисту.

3. ОПИСАНИЕ И УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВОЙ ПУШКИ.


Тепловая пушка состоит из металлического корпуса на который с двух сторон установленные защитные решетки. На задней решетке крепится электродвигатель с крыльчаткой. Перед крыльчаткой внутри корпуса закреплены трубчатые электронагреватели. Трубчатые электронагреватели обдуваются потоком воздуха.



ОПАСНО!

Тепловые пушки могут быть использованы только в местах защищенных от атмосферных осадков. Использование электрических тепловых пушек под дождем, снегом и т.д. может быть опасным.

При превышении заданной температуры устройство будет отключено во избежание перегрева помещения и в целях безопасности пользователя.

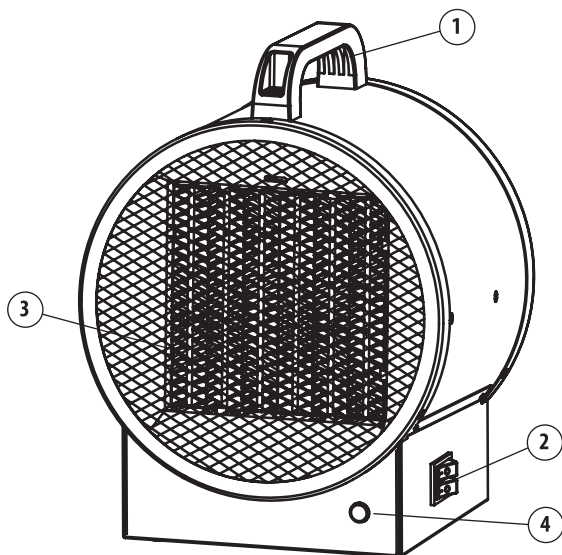

1. Ручка для переноски. 2. Клавиши включения/выключения. 3. Защитная сетка/решётка. 4. Индикатор работы.

Клавиши включения/выключения (поз. 2) позволяет выбирать один из двух предусмотренных режимов функционирования:

- 50% нагрев;
- 100% нагрев.



УКАЗАНИЕ!

Тепловая пушка должна быть установлена с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Если после прочтения инструкции у Вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА.

Установите устройство на твердой поверхности, подальше от влажной среды и легко-воспаляющихся предметов. Подключите устройство к электрической сети. Включите

верхнюю клавишу в положение I для 50% нагрева и нижнюю клавишу в положение II для 100% нагрева.



ВНИМАНИЕ!

Если Вы используете тепловую пушку первый раз, то можете почувствовать лёгкий запах дыма. Это нормальное явление, после нескольких циклов работы запах исчезнет.

После того, как тепловая пушка была выключена, необходимо извлечь штепсельную вилку из розетки.



ВНИМАНИЕ!

При работе с электрическими устройствами следуйте общим правилам безопасности при использовании электрических приборов.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

Тепловая пушка в упаковке изготовителя может транспортироваться всеми видами крытого транспорта при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и среднемесячной относительной влажности 80% (при $+20^{\circ}\text{C}$) в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке с исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства.

Тепловая пушка должна храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и среднемесячной относительной влажности 65% (при $+25^{\circ}\text{C}$).



ВНИМАНИЕ!

После транспортирования при отрицательных температурах необходимо выдерживать тепловую пушку в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов.

6. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Тепловая пушка «Assol» практически не нуждается в обслуживании. Для её долгой и надежной работы необходимо выполнять только следующие манипуляции:

- наружные поверхности тепловой пушки в местах входа и выхода воздушного потока необходимо периодически очищать от пыли и грязи.
- проверять исправность контактов кабеля питания, затяжку клемных разъемов (1 раз в год).

**ВНИМАНИЕ!**

Перед началом чистки или технического обслуживания выключите прибор и выньте сетевую вилку из розетки.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

	модель COMFORT артикул ТПК2	модель COMFORT артикул ТПК3
Питание	220-240 В ~ 50 Гц	
Мощность, Вт	1000/2000	1500/3000
Производительность, м ³ /час	236	347
Отапливаемая площадь, м ²	27	48
Размеры устройства, мм	165x130x220	220x170x290
Вес нетто, кг	1,5	2,6

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Наименование	Количество, шт
Тепловая пушка в сборе	1
Кабель питания	1
Упаковка	1
Руководство по эксплуатации	1

9. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

При устранении неисправностей соблюдайте меры безопасности, изложенные в настоящем руководстве.

Проблема	Возможная причина	Вариант устранения
Тепловая пушка не включается	Отсутствие напряжения в электросети.	Проверьте наличие напряжения в электросети.
	Обрыв/повреждение кабеля питания.	Замените неисправный кабель при необходимости.

Тепловая пушка не включается	Неисправен поворотный выключатель.	Замените неисправный переключатель при необходимости.
Воздушный поток не нагревается	Обрыв цепи питания электронагревателя.	Устраните обрыв.
	Неисправен поворотный выключатель.	Замените неисправный переключатель при необходимости.
	Неисправен терморегулятор.	Проверьте функционирование терморегулятора. Замените неисправный терморегулятор при необходимости.
	Неисправен электронагреватель.	Замените электронагреватель.



ВНИМАНИЕ!

Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Обратитесь к квалифицированному специалисту.

Для устранения неисправностей, связанных с заменой комплектующих изделий и обрывом цепи, обращайтесь в специализированные ремонтные мастерские.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Завод гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

Срок службы изделия 10 лет.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем (за исключением газовых проточных водонагревателей), так и специалистами УСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Требуется от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении верно заполненного гарантийного талона, изделие в заводской комплектации и упаковке в гарантийной мастерской либо в том месте, где оно было приобретено. Удовлетворение претензий потребителя из-за вины производителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей". При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

Для гарантийного ремонта или сервисного обслуживания принимаются только изделия в чистом, незагрязненном виде.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в руководстве штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии определяется продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

Приобретая изделие, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в Вашем изделии. Требуется расписки механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (подписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с дефектами, возникшими в результате эксплуатации с нарушением требований руководства по эксплуатации, в том числе:

- работа с перегрузкой электродвигателя, механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
- неправильное подключение изделия к электрической сети, а так же несоответствие электрических параметров сети указанных в инструкции;
- использование воды неподходящего типа;
- повреждения в результате неправильного монтажа;

- несанкционированное фирмой изменение конструкции или неприемлемые комплектующие;
- повреждения, вызванные неисправными нестандартными и неприемлемыми расходными материалами и принадлежностями;
- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д., попадание жидкостей и посторонних предметов внутрь изделия, на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.);
- повреждение шнура питания, отсутствие питающей вилки как и шнура;
- повреждения вызванные воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки изделия (если таковые имеются), повреждения наступившие в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.д.) и транспортировки изделия как потребителем, так и торгующей организацией;
- использования изделия не по назначению или эксплуатации его предприятиями и организациями;
- на изделие имеющее следы вскрытия или ремонта вне гарантийной мастерской, с удалёнными, стёртыми или изменёнными заводскими номерами (если они имеются), при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и т.д.).

Бесплатное сервисное обслуживание не распространяется на сменные и быстроизнашивающиеся принадлежности и приспособления указанные ниже, произошедших в следствие поломки изделия, естественный износ деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение):

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ - помпа насоса, распыляющие насадки, аккумулятор;
- МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - плунжеры, выработка сальниковов, манжеты, износ опорных подшипников.
- НАСОСЫ - угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.;
- СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - шланг слива воды, шланг залива воды;
- ДУХОВЫЕ ШКАФЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ - тарелки, вертелы, решетки, блюда, противни, крышки, чистящие скребки и рассекатели конфорок;
- ПЫЛЕСОСЫ - шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
- КОНДИЦИОНЕРЫ И КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ - фильтры;
- МИКСЕРЫ И БЛЕНДЕРЫ - лопатки;
- ХЛЕБОПЕЧИ - ёмкость для замешивания, мерная ложка, мерный стакан;
- ЧАЙНИКИ - повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия (если изделие разбито);
- Пульты дистанционного управления, элементы питания (батарейки), осветительные лампы;
- Ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Подшипники и сальники являются быстроизнашивающимися частями и не подлежат замене в качестве отдельных запчастей.

Наша компания не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

Наша компания не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажом гарантийного оборудования, а так же за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у потребителя, в результате неисправностей (или дефекта), возникших в гарантийный период.

Выполнение гарантийных обязательств предприятия-изготовителя производит авторизованный сервисный центр ИП Лебедева Е. В. г. Пятигорск, проезд Суворовский, 1А; тел: 8 (8793) 39-97-84, 39-97-85.
comfort.serv26@gmail.com

По всем вопросам сервисного, гарантийного и постгарантийного обслуживания обращаться в официальный сервисный центр компании «COMFORT»
Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, Суворовский проезд 1А. Телефоны: +7 962 436 75 60, +7 (8793) 399785

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ КОМПАНИИ «COMFORT»					
ГОРОД	Ф.И.О.	ТЕЛЕФОН	АДРЕС	ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА, САЙТ	КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ					
ВОРОНЕЖ	ИП Шатская Н.В.	89038531206		shatskij2013@yandex.ru	Насосное оборудование
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ					
ВОЛГОГРАД	ИП Афанасьев А.В.	89616630404		aafansev@rambler.ru	Все категории товара
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ					
САРАТОВ	ИП Гаранчиков Ю.А.	89603593380	ул. Большая Горная, 315	yury.garanichiev@yandex.ru	Насосное оборудование, запчасты
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ					
АСТРАХАНЬ	ИП Мамедов Ш.М.	88512757571, 88512757517, 89275555119, 89275555933, 88063013173	ул. Рыбинская, 21	ataib@yandex.ru	Насосное оборудование, торговые весы
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ					
РОСТОВ-НА-ДОНУ	ИП Игнатенко С.С.	89281072727, 89289006005		WaterX.shop@yandex.ru	Все категории товара
РОСТОВ-НА-ДОНУ	ИП Пашко А.Н.	89281520059		pashko.909@bk.ru	Все категории товара
п. КРАСНЫЙ	ИП Агаян К.Н.	89185442223	ул. Промышленная, 30/1	belimedved61@mail.ru	Бытовая техника, хоз. группа
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ					
КРАСНОДАР	ООО «КОМФОРТ - КРАСНОДАР»	89280051056		mic-slavnov@yandex.ru	Все категории товара
КРАСНОДАР	ИП Засылкин А.Ю.	89189990399, 88612322501, 88612328894		Domtechnosad.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
КРОПОТКИН	ООО ЮГ ПРИБОР	89298288021, 89184561730		ugprib@rambler.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
КРОПОТКИН	ИП Братасюк Н.М.	88613862512, 88613865979	ул. Молодежная, 104	ugprib@rambler.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ	ИП Хьюльев М.С.	89180232416	ул. Первомайская, 55	belmag777@rambler.ru	Насосное оборудование
РЕСПУБЛИКА КРЫМ					
СИМФЕРОПОЛЬ	ООО ОВК ТЕРМ	89786001334		shilov-zakypka@mail.ru, shilov-zakypka01@mail.ru	Все категории товара
ФЕОДОСИЯ	ИП Пак В.В.	89788324772		vitali.pak123@mail.ru, tekhnomic2014@mail.ru	Все категории товара
КЕРЧЬ	ИП Козаченко Л.И.	89155209277		paulsundukov@mail.ru	Все категории товара
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ					
ПЯТИГОРСК	Центральный офис КОМФОРТ	89620105990, 89283737911, 89971111190, 89620180701	Пятигорск, Суворовский проезд, 1А	vadiman596@gmail.com, irinacomfort26@gmail.com, region26@gmail.com, comfort.rop@gmail.com, comfort.rop@yandex.ru	Все категории товара
ПЯТИГОРСК	ИП Чекалов В.Д.	89188001178	рынок «ГРИС», павильон № 80	chad08@rambler.ru	Все категории товара
ПЯТИГОРСК	ИП Аслания А.А.	89283434466, 89283524704	рынок «ГРИС»	allabulgakova167@yandex.ru, zar75@list.ru	Насосное оборудование
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН					
МАХАЧКАЛА	ИП Курбаналиев Б.Н.	89634174614	ул. Крылова, 15 (рынок Юрич-Казак, пав.102)		Насосное оборудование
МАХАЧКАЛА	ИП Мамуев М.Ш.	89155302222	ул. Крылова, 7	mamuev@mail.ru	Все категории товара
ХАСАВЮРТ	ИП Хайбуллаев Х.С.	89285199512, 89285023666	ул. Набережная, 65	ismailhajbulaev26988@gmail.com	Бытовая техника
ИНГУШЕТИЯ					
КАРАБУЛАК, с. ТРОИЦКОЕ	ИП Матиева Р.И.	89289193078	ул. Шоссейная, 38	matievarajsat@gmail.com	Насосное оборудование, бытовая техника
КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ПРОХЛАДНЫЙ	ИП Сефеев Р.С.	79993000050	рынок Статус центр., маг.№8	89993000050@mail.ru	Насосное оборудование
НАРТКАЛА	ИП Терешев М.А.	89626533118	ул. Жамборова, 67а	mukharbek07region@mail.ru	Насосное оборудование
НАЛЬЧИК	ИП Кереева Т.Х.	89054363979			Бытовая техника
КАРАЧАЕВО - ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ	ИП Дубинина М.И.	89094942100		magazin_promtovary@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
ЧЕРКЕССК	ИП Укуев А.А.	89283847070, 89283807070, 89289231919, 89283837070		elistroichkr@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ГРОЗНЫЙ	ИП Ким К.В.	89286524424		kostay.1975@mail.ru,	Все категории товара
ГРОЗНЫЙ	ИП Магомедгаджиев У.А.	89288924731		umar6731@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ					
ВЛАДИКАВКАЗ	ИП Туаев Ч.В.	89618236141		tuaev81@mail.ru, vlad_group@mail.ru	Все категории товара
МОЗДОК	ИП Алиев И.Ю.	89284941593	ул. Богдана Хмельницкого ,116	alieva.afda@mail.ru	Насосное оборудование

ВНИМАНИЕ!

Бытовые тепловые электрические пушки указанные в настоящем руководстве по эксплуатации не предназначены для коммерческого использования.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бытовые тепловые электрические пушки «Assol» соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

(Наименование предприятия торговли)

Дата продажи

(Заполняется продавцом)

Серийный номер*

(Заполняется продавцом)

Дата производства*:

*Дата производства указана на стикере (см. этикетку)

Месяц и год производства продукции указан в серийном номере на изделии.

Расшифровка серийного номера:

00	00	0000000
____	____	____
месяц производства	год производства	серийный номер изделия

Импортёр:

ИП Чекалов С.В.

357500, г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 41Б

тел: +79911111190

Юридический адрес: Российская Федерация, Ставропольский край,
357500, г. Пятигорск, ул. Телефонная, д. 49

Изготовитель:


«NINGBO BAOGONG ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD»

Address: 315332, Fuhai Industrial Zone, Cixi Ningbo, Китай.



**COMFORT
ХЛЕБОПЕЧЬ**
модель СВМ-1135

- 19 программ
- Мощность 500 Вт
- таймер на 15 часов
- Регулируемый объем 450-600 г

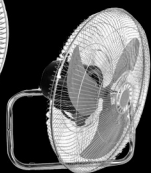

**GRANDFAR
ВЕНТИЛЯТОР**
модель ВН-18Т

- Мощность 140 Вт
- Три скорости вращения
- Диаметр лопастей 18"



**ТЕПЛОВАЯ ПУШКА
COMFORT**
модель ТПКЗ

- Два режима работы 1500 Вт, 3000 Вт
- Быстрый нагрев



**КОМФОРТ
ДУХОВКА**
модель 107М

- Мощность 2000 Вт
- Стальной эмалированный корпус
- 2 нагревательных элемента
- Двойное жаропрочное стекло

**COMFORT
ЧОППЕР**
модель 9119

- Объем чаши 1800 мл
- Мощность 500 Вт
- Стеклая чаша



**COMFORT
МЯСОРУБКА**
модель CMG-003

- Мощность 4200 Вт
- Функция Реверс
- 3 сменные решетки
- Насадка для колбас и кеббе



Компания COMFORT — лидер в области производства и оптовой продажи бытовой техники и оборудования на Юге России. На рынке ЮФО и СКФО мы предлагаем самый широкий модельный ряд такой техники как пылесосы, стиральные машины, газовые колонки, насосы для воды и садовые опрыскиватели под торговыми марками COMFORT, GRANDFAR, AQUOR, WASCHER.
e-mail: region26@gmail.com тел. +7 99-111-111-90

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ, ВВЕДИТЕ ПРОМОКОД COMFORT5 ПРИ ЗАКАЗЕ И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 5 %.