

COMFORT®

Руководство по эксплуатации

БЛЕНДЕР БЫТОВОЙ



СЕРИЯ **МАЭСТРО,**
МОДЕЛЬ **9111**

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Корпус блендера.....	1 шт.
Чаша с крышкой.....	1 шт.
База.....	1 шт.
Инструкция по эксплуатации.....	1 шт.
Потребительская тара (упаковочная коробка)	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

серия МАЭСТРО, модель 9111	
Подключение к сети переменного тока, В/Гц	220/50
Мощность, Вт	500
Вес брутто, кг	2,32
Вес нетто, кг	1,96

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ



Перед использованием блендера внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Наша компания выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество приобретенного Вами товара.

Блендер настольный «COMFORT» предназначен только для измельчения продуктов и приготовления коктейлей.

При покупке блендера продавец в присутствии покупателя проверяет комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность путем пробного пуска. Покупатель проверяет наличие гарантийных талонов, заверенных штампом магазина и подписью продавца с указанием даты продажи.

После продажи блендера претензии по его комплектности не принимаются. При утере руководство по эксплуатации заново не предоставляется.

Блендер, приобретенный в холодный период времени, во избежание выхода из строя электрооборудования, до включения в сеть необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной температуре.

ВНИМАНИЕ!

Бытовой настольный блендер указанный в настоящем руководстве по эксплуатации не предназначен для коммерческого использования.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Блендер предназначен только для приготовления коктейлей, супов, пюре, муссов, детского питания и салатов из свежих овощей и фруктов. Любое другое использование считается недопустимым и, следовательно, опасным. Ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием прибора, несет лицо, использующее его таким образом. Запрещается применение блендера в производстве.

- Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.
- Внимательно прочитайте и сохраните все инструкции, прилагаемые к прибору.
- Перед использованием убедитесь, что напряжение, указанное на изделии соответствует напряжению вашей электрической сети.
- Перед надеванием или снятием деталей отключите прибор от электрической сети.
- Запрещается переносить блендер за крышку или кабель питания.
- Перед подключением к электрической розетке убедитесь, что блендер находится в положении выкл. «0».
- При отключении прибора от розетки, тяните за вилку, а не за шнур питания.
- Избегайте контакта с движущимися частями работающего прибора.
- Во избежание травм, не присоединяйте нож до присоединения чаши.
- Не используйте насадки, которые не были непосредственно рекомендованы производителем.
- Запрещается перемалывать твердые пищевые продукты, например, бобовые, кофейные зерна и т. д.
- Не смешивайте горячие ингредиенты.
- Не работайте блендером более 2 минут.
- Не используйте одновременно несколько энергоемких приборов (в том числе блендер). Это может привести к неполадкам в электрической сети жилых помещений.
- Не используйте устройство с удлинителем, если этот шнур не был проверен и испытан квалифицированным специалистом или специалистом по обслуживанию.
- Не оставляйте блендер включенным без присмотра. Следите за тем, чтобы дети не имели к нему доступа.
- Не устанавливайте прибор на мягкой поверхности. Допускается использования блендера только на устойчивой, сухой поверхности.
- Не используйте блендер вне помещения.
- Не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость, если это не рекомендуется.
- В случае износа шнура питания его необходимо заменить на абсолютно идентичный кабель в специализированной сервисной службе, чтобы исключить возможные риски и опасности причинения вреда здоровью и имуществу, так как для его замены потребуются специальные инструменты. Список сервисных центров прилагается.
- В случае падения блендера не пользуйтесь им без проверки у специалиста, так как внешне невидимые повреждения могут создать угрозу вашей безопасности.
- Тестировать и ремонтировать блендер необходимо только в сервисном центре, так как при устранении недостатков необходимо использовать специальный инструмент. В случае подозрений на дефект, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Для включения блендера — розетка с заземлением обязательна. Используйте удлинители только двухполюсного типа 10а с заземляющим проводом.

- Неправильное подключение блендера может привести к его полному отказу.
- Запрещается производить сборку или разборку блендера, включённого в сеть электрического питания.
- Не допускайте касания шнура питания горячих поверхностей. Не пользуйтесь блендером при повреждённом шнуре питания.
- Никогда не устанавливайте прибор вблизи газовых или электрической горелок, а также в местах, где он может касаться нагреваемого прибора.
- Не допускайте запутывания шнура.
- Отключая блендер от электросети, следует тянуть за основание вилки, а не за провод.
- Никогда не отключайте блендер от сети мокрыми руками.
- Убедитесь, что пальцы находятся на достаточном расстоянии от лезвий, когда они используются.
- Блендер не должен использоваться детьми.
- Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или инструктируются относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети не должны играть с прибором.
- Держите прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время использования.
- При извлечении блендера из блока двигателя дождитесь полной остановки лопастей.
- Всегда используйте блендер с установленной защитной крышкой.
- Не использовать на открытом воздухе.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Всегда отключайте прибор от сети, если он остается без присмотра, перед сборкой, разборкой или очисткой.
- Будьте осторожны, если в прибор наливается горячая жидкость, так как она может выплеснуться из блендера.



**НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ремонттировать блендер самостоятельно!**

Бытовой блендер должен храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией в нормальных условиях (в окружающей среде должны отсутствовать агрессивные вещества и пыль, температура окружающей среды должна быть от 0 °C до 40 °C, относительная влажность воздуха не должна превышать 85%, толчки и вибрация оборудования недопустимы).

Срок хранения бытового блендера при соблюдении условий хранения неограничен. Срок службы бытового

блендера (при соблюдении правил транспортировки, условий хранения, требований по установке и техническому обслуживанию) не менее 10 лет.

Утилизация электронных частей и материалов не должна происходить вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного причинения ущерба окружающей среде или здоровью человека соблюдайте действующие местные правила при утилизации.

По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

4. ОПИСАНИЕ



1. Крышка на заливочном отверстии / мерный стакан
2. Крышка кувшина
3. Носик
4. Кувшин
5. Ручка кувшина
6. Двигатель
7. Кнопка импульсного режима работы
8. Переключатель скоростей
9. База
10. Ножи

5. ПЕРВЫЙ ПУСК ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЛЕНДЕРА

Перед первым использованием распакуйте блендер и выложите все части на горизонтальной поверхности.

Опустите стакан, крышку, основание стакана, мерную ёмкость в тёплую воду и вымойте при помощи мягкого моющего средства.

Никогда не погружайте основание с мотором в воду для мытья, это может вызвать поломку и поражение электрическим током.

ВНИМАНИЕ: Нож очень острый, обращайтесь аккуратно.

Блендер предназначен для измельчения овощей и фруктов.

Перед сборкой убедитесь, что блендер отключён от сети электропитания и переключатель стоит в позиции «ВЫКЛ»/0.

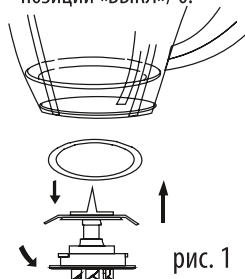


рис. 1

Не держите прибор включенным без использования больше чем 15 сек.

Всегда обращайтесь с лезвием осторожно, так как лезвия очень острые.

Стакан предназначен для перемешивания коктейлей из сока, молока, мякоти фруктов.

Для сборки лопастной системы, действуйте следующим образом:

1. Поместите силиконовое резиновое уплотнение поверх ло-

COMFORT®

- пасти в сборе, как показано на рис. 1.
- Поместите ножевой блок в основание кувшина блендера.
- Убедитесь, что узел лезвия прочно закреплен на месте, повернув его по часовой стрелке, как указано стрелкой.
- Подключите шнур питания к электрической розетке.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА

- Поместите кувшин блендера на основание двигателя и поверните его против часовой стрелки рис. 2.
- Снимите крышку или мерную чашку с кувшина блендера и поместите ингредиенты в кувшин.
- Поместите крышку с мерным колпачком обратно на кувшин блендера и поверните крышку против часовой стрелки для блокировки, как показано на рис. 3.

Не превышайте максимально допустимый уровень - 1,5 литра.

- Используя переключатель, выберите желаемая скорость смешивания 1, 2, 3 или импульсная.
- Функция импульса остается включенной до тех пор, пока кнопка импульса нажата, для большего контроля при смешивании, например, при измельчении орехов или шоколадных конфет или дроблении льда.
- Установка скорости 1 и 2 обеспечит непрерывное смешивание до тех пор, пока переключатель не будет повернут в положение «0».
- Вы можете добавить дополнительные ингредиенты во время смешивания. Для этого выньте мерный стакан из заливочного отверстия.
- После завершения смешивания поверните переключатель в положение «0».
- Примечание: при извлечении узла лезвия из кувшина вам может потребоваться слегка наклонить лезвие, чтобы оно легко выскользнуло. Не выталкивайте лопасти из кувшина, так как это может повредить лопасти.

7. ЗАМОК БЕЗОПАСНОСТИ

Блендер был разработан с системой блокировки безопасности. Если крышка и кувшин для смешивания не установлены правильно и не зафиксированы на месте, блендер не будет работать. Для правильной сборки блендера действуйте следующим образом:

- Поместите моторную базу на стол так, чтобы передняя часть была обращена к вам.

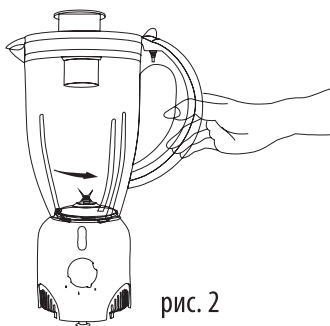


рис. 2

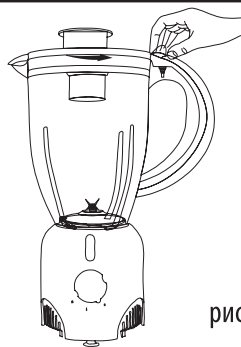


рис. 3

2. Поместите кувшин для смешивания на основание двигателя с ручкой справа. Кувшин устанавливается правильно, когда стрелка на кувшине расположена прямо над открытым замком на основании двигателя.
3. Поверните кувшин для смешивания вправо, пока не услышите легкий щелчок. Стрелки на моторном основании и кувшине для смешивания теперь должны быть выровнены друг с другом. Если это так, то кувшин для смешивания заблокирован правильно.
4. Поместите крышку на блендер так, чтобы фиксатор-защелка был обращен к вам.
5. Поверните фиксатор-защелку вправо, чтобы он располагался прямо над ручкой кувшина. Теперь блендер готов к использованию.

8. РУКОВОДСТВО ПО СМЕШИВАНИЮ

Задача обработки	Еда	Настройка режимов	Способ приготовления
Смешивание коктейлей	Молочные коктейли, смузи	2,3	Используйте охлажденное молоко. Смешайте его до желаемой консистенции
Измельчение	Орехи, шоколад, чеснок или зелень	импульс	Обрабатывайте по 1/2 стакана за раз, чтобы обеспечить равномерный размер кусков
Крем	Масло или сахар	2,3	Смешайте сливочное масло и сахар до образования крема. Для лучшего смешивания периодически останавливайте работу блендера, чтобы соскрести смесь вниз с боков кувшина блендера. СОБЛЮДАЙТЕ РЕЖИМ РАБОТЫ БЛЕНДЕРА И НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ ЕГО
Дробление	Панировочных сухарей, бисквитной крошкой	2,3	Необходимо разломать хлеб или бисквит на небольшие куски и раздробить до крошек
Дробление льда	Лёд	импульс	Добавьте 1/4 стакана воды. Используйте кнопку импульса 3-4 раза подряд для дробления льда
Эмульгирование	Заправка для салата	1,2	Смешайте до тех пор, пока все ингредиенты хорошо не смешаются. Масло может быть добавлено в смесь во время обработки через заливочное отверстие в крышке
Приготовление сахарной пудры	Кристаллический сахар	2,3	Обрабатывайте примерно 20 секунд для получения сахарной пудры, а затем еще 10 секунд для получения сахарной пудры.
Смешивание	Тесто, торты	1,2	Смешивайте ингредиенты до тех пор, пока они не станут необходимой консистенции. СОБЛЮДАЙТЕ РЕЖИМ РАБОТЫ БЛЕНДЕРА И НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ ЕГО.
Крем-суп	Супы, овощи, фрукты	2,3	Смешайте до получения однородной массы

ВНИМАНИЕ! Время обработки будет варьироваться в зависимости от количества ингредиентов в кувшине блендера.

9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЛЕНДЕРА

- Короткое вращение в блендере спасет комковатый соус или соус на основе яиц, который отделился.
 - Продукты питания для купажирования следует нарезать кубиками (примерно 2-3 см), это будет способствовать достижению равномерного результата.
 - Никогда не наполняйте кувшин блендера выше указанного максимального уровня.
 - Для обеспечения эффективного перемешивания при смешивании сухих смесей может потребоваться остановить блендер и спихнуть ингредиенты вниз по стенкам кувшина с помощью лопаточки.
 - При пюре из фруктов или овощей, вареных или сырых, нарезать небольшими кусочками, чтобы облегчить смешивание.
 - Смешивая различные ингредиенты вместе, сначала смешайте жидкости, а затем добавьте сухие ингредиенты.
 - Всегда следите за тем, чтобы из фруктов удалялись косточки, а из мяса-косточки, так как они могут повредить лопасти.
 - Не обрабатывайте горячую жидкость в блендере. Позволяет охладить перед обработкой.
- Всегда проветривайте кувшин блендера при приготовлении пюре из теплых ингредиентов. Это достигается путем поднятия чашки ингредиента из крышки, после запуска блендера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при смешивании твердых овощей и фруктов, убедитесь в том, что выставлена максимально мощная скорость 6. Если скорость слишком низкая, то возможны повреждения двигателя.

Если скорость двигателя слишком низкая, необходимо немедленно использовать более высокую скорость для смешивания или выключить блендер.

10. ХРАНЕНИЕ И УХОД

Запрещается использовать для чистки блендера абразивные и химически активные вещества.

Перед механической очисткой отсоедините блендер от электрической сети.

После каждого использования полностью разбирайте блендер.

1. Наполовину наполните блендер теплом и небольшим количеством моющего средства.
2. Нажмите кнопку импульсной работы, удерживайте ее в течение 1-2 секунд и отпустите. Повторите 3-4 раза.
3. Затем снимите кувшин и промойте его под проточной водой.

ТЩАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА

1. Отвинтите узел лезвия от кувшина, повернув нижнюю часть узла лезвия против часовой стрелки.
2. Снимите резиновое уплотнение с узла лопасти.
3. Вымойте крышку блендера, чашку для ингредиентов, резиновое уплотнение, узел лезвия и кувшин блендера в теплой мыльной воде.

ВНИМАНИЕ: будьте осторожны при чистке лезвий, так как они очень острые.

ПРИМЕЧАНИЕ: не чистите ни одну часть блендера в посудомоечной машине.

ОЧИСТКА МОТОРНОЙ БАЗЫ

Используйте влажную, мягкую губку с моющим средством и протрите основание двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: никогда не погружайте моторную базу в воду.

ХРАНИТЕ БЛЕНДЕР

Обмотайте шнур питания вокруг накопителя шнура в нижней части основания двигателя.

Храните блендер в сухом месте, избегая попадания на изделие прямых солнечных лучей.

Не погружайте мотор в воду. Протрите влажной тканью, хорошо высушите.

Если жидкость все таки попала в блок двигателя, отсоедините его, затем протрите влажной тканью и тщательно высушите.

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Если блендер не работает, проверьте наличие и надежность подключения электропитания.

Все остальные виды неисправностей допускается устранять только представителям сервисных центров.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

Срок службы изделия 10 лет.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами УЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Требуется от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении верно заполненного гарантийного талона, изделие в заводской комплектации и упаковке в гарантийной мастерской либо в том месте, где оно был приобретено. Удовлетворение претензий потребителя из-за вины производителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей". При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

Для гарантийного ремонта или сервисного обслуживания принимаются только изделия в чистом, незагрязненном виде.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в руководстве штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии определяется продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

Приобретая изделие, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в Вашем изделии.

Требуется расписки механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (подписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Гарантия не распространяется на изделия с дефектами, возникшими в результате эксплуатации с нарушением требований руководства по эксплуатации, в том числе:

- работа с перегрузкой электродвигателя, механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
- неправильное подключение изделия к электрической сети, а так же несоответствие электрических параметров сети указанных в инструкции;
- использование воды неподходящего типа;
- повреждения в результате неправильного монтажа;
- несанкционированное фирмой изменение конструкции или неприемлемые комплектующие;
- повреждения, вызванные неисправными нестандартными и неприемлемыми расходными материалами и принадлежностями;
- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д., попадание жидкостей и посторонних предметов внутрь изделия, на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.);
- повреждение шнура питания, отсутствие питающей вилки как и шнура;
- повреждения вызванные воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки изделия (если таковые имеются), повреждения наступившие в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.д.) и транспортировки изделия как потребителем, так и торгующей организацией;
- использования изделия не по назначению или эксплуатации его предприятиями и организациями;
- на изделие имеющий следы вскрытия или ремонта вне гарантийной мастерской, с удалёнными, стёртыми или изменёнными заводскими номерами (если они имеются), при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и т.д.).

Бесплатное сервисное обслуживание не распространяется на сменные и быстроизнашивающиеся принадлежности и приспособления указанные ниже, произошедших в следствие поломки изделия, естественный износ деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение):

- НАСОСЫ - угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.;
- СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - шланг слива воды, шланг залива воды;
- ДУХОВЫЕ ШКАФЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ - тарелки, решетки, блюда, противни, крышки, чистящие скребки и рассекатели конфорок;
- ПЫЛЕСОСЫ - шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
- КОНДИЦИОНЕРЫ И КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ - фильтры;
- МИКСЕРЫ И БЛЕНДЕРЫ - лопатки;
- ЧАЙНИКИ - повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия (если изделие разбито);
- Пульты дистанционного управления, элементы питания (батарейки), осветительные лампы;
- Ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.

Наша компания не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате

COMFORT®

потери, повреждения или изменения данных и информации.

Наша компания не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажом гарантийного оборудования, а так же за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у потребителя, в результате неисправностей (или дефекта), возникших в гарантийный период.

Выполнение гарантийных обязательств предприятия-изготовителя производит авторизованный сервисный центр ИП Лепедева Е. В. г. Пятигорск, проезд Суворовский, 1А; тел: 8 (8793) 39-97-84, 39-97-85, comfort.serv26@gmail.com.

По всем вопросам сервисного, гарантийного и постгарантийного обслуживания обращаться в официальный сервисный центр компании «COMFORT»
Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, Суворовский проезд 1А. Телефоны: +7 962 436 75 60, +7 (8793) 399785

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ КОМПАНИИ «COMFORT»					
ГОРОД	Ф.И.О.	ТЕЛЕФОН	АДРЕС	ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА, САЙТ	КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ					
ВОРОНЕЖ	ИП Шатская Н.В.	89038531206		shatsckij2013@yandex.ru	Насосное оборудование
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ					
ВОЛГОГРАД	ИП Афанасьев А.В.	89616630404		aafansev@rambler.ru	Все категории товара
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ					
САРАТОВ	ИП Гараничев Ю.А.	89603593380	ул. Большая Горная, 315	yury.garanichev@yandex.ru	Насосное оборудование, запчасти
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ					
АСТРАХАНЬ	ИП Мамедов Ш.М.	88512757571, 88512757517, 8927555119, 89275555933, 88003013173	ул. Рыбинская, 21	ataib@yandex.ru	Насосное оборудование, торговые весы
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ					
РОСТОВ-НА-ДОНУ	ИП Игнатенко С.С.	89281072727, 89289006005		Water.X.shop@yandex.ru	Насосное оборудование, бытовая техника, хоз. группа
РОСТОВ-НА-ДОНУ	ИП Пашко А.Н.	89281520059		pashko.909@bk.ru	Насосное оборудование, бытовая техника, хоз. группа
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ					
КРАСНОДАР	ООО «КОМФОРТ - КРАСНОДАР»	89280051056		mic-slavnov@yandex.ru	Все категории товара
КРАСНОДАР	ИП Засылкин А.Ю.	89189990399, 88612322501, 88612328894		Domtechnosad.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
КРОПОТКИН	ООО ЮГ ПРИБОР	89298288021, 89184561730		ugprib@rambler.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
КРОПОТКИН	ИП Братасюк Н.М.	88613862512, 88613865979	ул. Молодежная, 104	ugprib@rambler.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
БЕЛОРЕЧЕНСК	ИП Яхьяев М.С.	89180232416	ул. Первомайская, 55	belmag777@rambler.ru	Насосное оборудование
РЕСПУБЛИКА КРЫМ					
СИМФЕРОПОЛЬ	ООО ОБК ТЕРМ	89786001334		shilov-zakypka@mail.ru, shilov-zakypka01@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника, хоз. группа
ФЕОДОСИЯ	ИП Пак В.В.	89788324772		vitalli.pak123@mail.ru, tekhnomir2014@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника, хоз. группа
КЕРЧЬ	ИП Козаченко Л.И.	89155209277		pauslundukov@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника, хоз. группа
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ					
ПЯТИГОРСК	Центральный офис КОМФОРТ	89620105990, 89283737911, 89911111190, 89620180701	Пятигорск, Суворовский проезд, 1А	vadiman596@gmail.com, irinacomfort26@gmail.com, region26@gmail.com, comfort.rope@yandex.com, comfort.rope@yandex.ru	Все категории товара
ПЯТИГОРСК	ИП Чекалов В.Д.	89188001178	рынок «ГРИС», павильон № 80	chad08@rambler.ru	Все категории товара
ПЯТИГОРСК	ИП Асланян А.А.	89283434466, 89283524704	рынок «ГРИС»	allabulgakova167@yandex.ru, zar75@list.ru	Насосное оборудование
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН					
МАХАЧКАЛА	ИП Курбаналиев Б.Н.	89634174614	ул. Крылова, 15 (рынок Ирчи-Казака, пав. 102)		Насосное оборудование
МАХАЧКАЛА	ИП Мамуев М.Ш.	89155302222	ул. Крылова, 7	mamuev@mail.ru	Все категории товара
ХАСАВЮРТ	ИП Хайбуллаев Х.С.	89285199512, 89285023666	ул. Набережная, 65	ismailhajbulaeve26988@gmail.com	Бытовая техника
ИНГУШЕТИЯ					
КАРАБУЛАК, С. ТРОИЦКОЕ	ИП Матиева Р.И.	89289193078	ул. Шоссейная, 38	matievajarasat@gmail.com	Насосное оборудование, бытовая техника
КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ПРОХЛАДНЫЙ	ИП Сефеев Р.С.	79993000050	рынок Статус центр., маг. №8	89993000050@mail.ru	Насосное оборудование
НАРТКАЛА	ИП Терешев М.А.	89626533118	ул. Жамборова, 67а	mukharbek07region@mail.ru	Насосное оборудование
НАЛЬЧИК	ИП Кереева Т.Х.	89054363979			Бытовая техника
КАРАЧАЕВО - ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ	ИП Дубинина М.И.	89094942100		magazin_promtovary@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
ЧЕРКЕССК	ИП Уккуев А.А.	89283847070, 89283807070, 89289231919, 89283837070		elistroichroik@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ГРОЗНЫЙ	ИП Ким К.В.	89286524424		kostay.1975@mail.ru,	Все категории товара
ГРОЗНЫЙ	ИП Магомедгаджиев У.А.	89288924731		umar6731@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ					
ВЛАДИКАВКАЗ	ИП Туаев Ч.В.	89618236141		tuavev81@mail.ru, vlad_group@mail.ru	Все категории товара
МОЗДОК	ИП Алиев И.Ю.	89284941593	ул. Богдана Хмельницкого, 116	alievev.afida@mail.ru	Насосное оборудование

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бытовой настольный блендер «COMFORT» соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

ДАТА ПРОДАЖИ

(Наименование предприятия торговли)

(Заполняется продавцом)

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР*

(Заполняется продавцом)

Дата производства*:

*Дата производства указана на стикере (см. этикетку)

Месяц и год производства продукции указан в серийном номере на изделии.

Расшифровка серийного номера:

00	00	00000000
месяц производства	год производства	серийный номер изделия

*Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)

Изготовитель: «GUANGDONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS CO., LTD»

South Zhenghe Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong, Китай.

Импортер: ИП Чекалов С.В., г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 41Б.

тел: +79911111190.

Юр. адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, ул. Телефонная, д. 49

COMFORT®



COMFORT ХЛЕБОПЕЧЬ модель СВМ-1135

- 19 программ
- Мощность 500 Вт
- таймер на 15 часов
- Регулируемый объём 450-600 г



GRANDFAR ВЕНТИЛЯТОР модель ВН-18Т

- Мощность 140 Вт
- Три скорости вращения
- Диаметр лопастей 18"



ТЕПЛОВАЯ ПУШКА COMFORT модель ТПКЗ

- Два режима работы 1500 Вт, 3000 Вт
- Быстрый нагрев



КОМФОРТ ДУХОВКА модель 107М

- Мощность 2000 Вт
- Стальной эмалированный корпус
- 2 нагревательных элемента
- Двойное жаропрочное стекло

COMFORT ЧОПЕР модель 9119

- Объём чаши 1800 мл
- Мощность 500 Вт
- Стеклянная чаша



COMFORT МЯСОРУБКА модель CMG-003

- Мощность 4200 Вт
- Функция Реверс
- 3 сменные решетки
- Насадка для колбас и кеббе



Компания COMFORT — лидер в области производства и оптовой продажи бытовой техники и оборудования на Юге России. На рынке ЮФО и СКФО мы предлагаем самый широкий модельный ряд такой техники как пылесосы, стиральные машины, газовые колонки, насосы для воды и садовые опрыскиватели под торговыми марками COMFORT, GRANDFAR, AQUOR, WASCHER.
e-mail: region26@gmail.com тел. +7 99-111-111-90

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ, ВВЕДИТЕ ПРОМОКОД COMFORT5 ПРИ ЗАКАЗЕ И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 5 %.