

COMFORT[®]

Руководство по эксплуатации

БЫТОВОЙ БЛЕНДЕР



СЕРИЯ **МАЭСТРО**
МОДЕЛЬ **СТВ-808**

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Моторный блок	1 шт.
Стеклянная чаша с крышкой	1 шт.
Чаша-кофемолка	1 шт.
Чаша-измельчитель	1 шт.
Основание чаши	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Потребительская тара (упаковочная коробка)	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

серия Маэстро, модель СТВ-808	
Подключение к сети переменного тока, В/Гц	220-240/50~60
Мощность, Вт	1000
Вес брутто, кг	6,11
Вес нетто, кг	4,91

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Компания «Комфорт» выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество приобретенного Вами товара.

Блендер настольный «COMFORT» предназначен только для измельчения продуктов и приготовления коктейлей.

При покупке блендера продавец в присутствии покупателя проверяет комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность путем пробного пуска. Покупатель проверяет наличие гарантийных талонов, заверенных штампом магазина и подписью продавца с указанием даты продажи.

После продажи блендера претензии по его некомплектности не принимаются. При утере руководство по эксплуатации заново не предоставляется.

Блендер, приобретенный в холодный период времени, во избежание выхода из строя электрооборудования, до включения в сеть необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной температуре.



Перед использованием блендера внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Блендер предназначен только для приготовления коктейлей, супов, пюре, муссов, детского питания и салатов из свежих овощей и фруктов. Любое другое использование считается недопустимым и, следовательно, опасным. Ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием прибора, несет лицо, использующее его таким образом. Запрещается применение блендера в производстве.

При использовании данного электроприбора всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

- Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.
- Перед использованием убедитесь, что напряжение, указанное на изделии соответствует напряжению вашей электрической сети.
- Перед надеванием или снятием деталей отключите прибор от электрической сети.
- Запрещается переносить блендер за крышку или кабель питания.
- Избегайте контакта с движущимися частями работающего прибора.
- Во избежание травм, не присоединяйте нож до присоединения чаши.
- Не используйте насадки, которые не были непосредственно рекомендованы производителем.
- Запрещается перемалывать твёрдые пищевые продукты, например, бобовые, кофейные зерна и т. д.
- Не используйте одновременно несколько энергоёмких приборов (в том числе блендер). Это может привести к неполадкам в электрической сети жилых помещений.
- Не оставляйте блендер включённым без присмотра. Следите за тем, чтобы дети не имели к нему доступа.
- Не устанавливайте прибор на мягкой поверхности. Допускается использования блендера только на устойчивой, сухой поверхности.
- Не используйте блендер вне помещения.
- В случае износа шнура питания его необходимо заменить на абсолютно идентичный кабель в специализированной сервисной службе, чтобы исключить возможные риски и опасности причинения вреда здоровью и имуществу, так как для его замены потребуются специальные инструменты. Список сервисных центров прилагается.
- В случае падения блендера не пользуйтесь им без проверки у специалиста, так как внешние невидимые повреждения могут создать угрозу вашей безопасности.
- Тестировать и ремонтировать блендер необходимо только в сервисном центре, так как при устранении недостатков необходимо использовать специальный инструмент. В случае подозрений на дефект, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Для включения блендера — розетка с заземлением обязательна. Используйте удлинители только двухполюсного типа 10а с заземляющим проводом.

- Неправильное подключение блендера может привести к его полному отказу.
- Запрещается производить сборку или разборку блендера, включённого в сеть электрического питания.
- Не допускайте касания шнура питания горячих поверхностей. Не пользуйтесь блендером при повреждённом шнуре питания.
- Никогда не устанавливайте прибор вблизи газовых или электрической горелок, а также в местах, где он может касаться нагреваемого прибора.
- Не допускайте запутывания шнура.
- Избегайте контакта с движущимися частями.
- Отключая блендер от электросети, следует тянуть за основание вилки, а не за провод.
- Никогда не отключайте блендер от сети мокрыми руками.
- Блендер не должен использоваться детьми.
- Держите руки и посуду подальше от блендера во время смешивания, чтобы снизить риск серьезных травм и повреждение блендера.
- Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физические, сенсорные или умственные способности, или отсутствие опыта и знаний, если только они не были проинструктированы относительно использования приборы лицом, ответственным за их безопасность.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Не оставляйте включенную блендер без присмотра.
- При извлечении блендера из моторного блока подождите, пока лопасти полностью остановятся.
- Всегда используйте блендер с закрытой крышкой.
- При извлечении блендера из блока двигателя дождитесь полной остановки лопастей.
- Всегда используйте блендер с установленной защитной крышкой.
- Чтобы снизить риск получения травм, никогда не устанавливайте лезвие в сборе на моторный блок без надлежащего крепления банки.
- Не использовать на открытом воздухе.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Всегда отключайте прибор от сети, если он остается без присмотра, перед сборкой, разборкой или очисткой.
- Будьте осторожны, если в прибор наливается горячая жидкость, так как она может выплеснуться из блендера.
- Не используйте прибор не по назначению.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Возможная травма в результате неправильного использования. Необходимо соблюдать осторожность при обращении с острыми режущими лезвиями, опорожнении чаши и во время чистки.



НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ремонтить блендер самостоятельно!

ВНИМАНИЕ: Перед снятием блендера с подставки убедитесь, что он выключен. Выключите прибор и отсоедините его от источника питания, прежде чем менять принадлежности или приближаться к деталям, которые перемещаются во время использования.

4. ОПИСАНИЕ

1. Мерный стаканчик
2. Крышка кувшина
3. Стекланный кувшин
4. Моторный блок
5. Регулятор управления
6. Кофемолка
7. Измельчитель
8. Кнопка ВКЛ/ ВЫКЛ




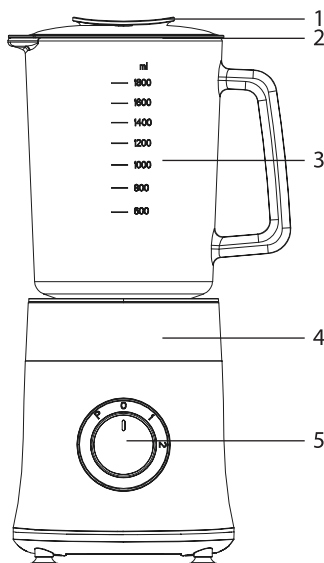


рис. 1

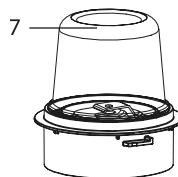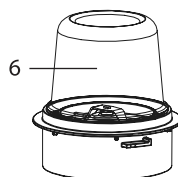

5. СБОРКА

1. Перед первым использованием распакуйте прибор и поместите все детали на горизонтальную поверхность.
2. Разберите для промывки все съемные детали, кроме моторного блока. Пожалуйста, обратитесь к последней главе «УХОД И ЧИСТКА».
3. Соберите детали кофемолки (включая чашу для измельчения, уплотнительное кольцо, детали режущей головки для измельчения), а также детали измельчителя (включая измельчитель, уплотнительное кольцо, детали режущей головки для измельчения) (как показано на рис. 2 и 3).
- 1) Установите кувшин отверстием вверх, наденьте крышку на кувшин. Поместите мер-




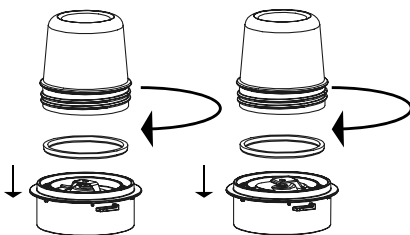


рис. 2

рис. 3

COMFORT®

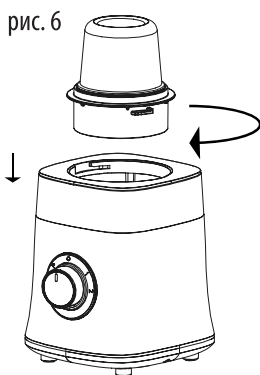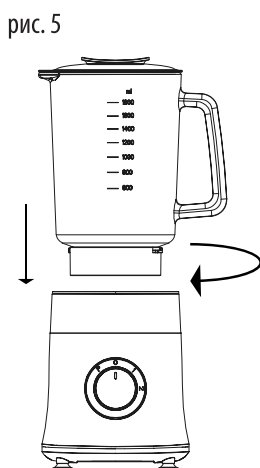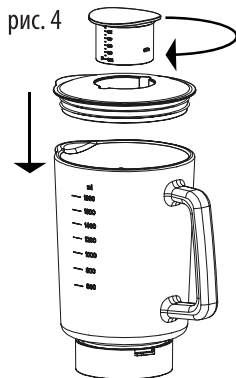

ный стаканчик точно в крышку, нацелившись на фиксированное положение в середине крышки и поверните кувшин по часовой стрелке до упора. (рис. 4).

2) Установите собранный кувшин на моторный блок, хорошо отрегулировав разъем в нижней части кувшина (пожалуйста, поверните ручку вниз к знаку разблокировки на основании двигателя и затяните до знака блокировки) (рис. 5).

5) Если необходимо использовать кофемолку или измельчитель, пожалуйста, сначала снимите кувшин с основания двигателя повернув против часовой стрелки, затем установите кофемолку/измельчитель на основание двигателя и поверните ее по часовой стрелке до упора, чтобы убедиться, что прибор собран верно (рис. 6).

Убедитесь, что кувшин и блок двигателя собраны правильно и замок внутри находится в верном положении. Если кувшин установлен не верно, блендер не будет функционировать.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Очистите фрукты или овощи от кожуры или сердцевин, а затем нарежьте их мелкими кубиками.
2. Поместите продукты для смешивания в кувшин. Обычно для обеспечения бесперебойной работы прибора необходимо добавить определенное количество очищенной воды. Соотношение пищи и воды составляет 2:3. Количество смеси не должно превышать максимального уровня, указанного на кувшине.
3. Закройте банку крышкой. Убедитесь, что мерный стаканчик на месте.
4. Подключите шнур питания к стандартной настенной розетке.
5. Установите кнопку переключателя на нужную скорость (P, 0, 1, 2). Поверните переключатель в положение P и удерживайте его до импульсного включения двигателя для деликатного измельчения.

6. Если вы хотите добавить ингредиенты во время работы блендера, достаньте мерный стаканчик и поместите его через отверстие в крышке.
7. Отпустите переключатель, чтобы вернуть положение 0.
8. Снимите кувшин с моторного блока (выньте ее прямо вверх), осторожно снимите крышку, затем перелейте содержимое кувшина.

ПРИМЕЧАНИЕ: никогда не используйте кипящие жидкости и не запускайте прибор пустым.

При каждом использовании время последовательной работы не должно превышать 3 минут. Между двумя непрерывными циклами необходимо выдерживать не менее 10 минут отдыха.

Перед выполнением следующего рабочего цикла дайте устройству остыть до комнатной температуры.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОФЕМОЛКИ/ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

1. Вращением откройте чашу кофемолки.
2. Положите продукты (например фасоль) в чашу для измельчения (примерно ≤ 100 г) и закрутите режущую головку, затем зафиксируйте ее на моторном блоке.
3. Подключите шнур питания к стандартной настенной розетке.
4. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
5. Поверните регулятор скорости на скорость уровня 2 для вашей задачи (обычно требуется около 30 секунд).

Когда будет достигнут желаемый эффект, поверните ручку в положение ПАУЗЫ.

Примечание: При каждом использовании время последовательной работы не должно превышать 30 секунд. Между двумя непрерывными циклами необходимо выдерживать не менее 10 минут отдыха. Перед выполнением следующего рабочего цикла дайте устройству остыть до комнатной температуры.

8. ХРАНЕНИЕ И ЧИСТКА

Перед чисткой отключите блендер от сети.

Запрещается использовать для чистки блендера абразивные и химически активные вещества.

Демонтируйте все съемные детали. Снимите кувшин в сборе с моторного блока, основание лезвия на банке не может быть отсоединено.

При демонтаже компонентов кофемолки или измельчителя пожалуйста, сначала извлеките кофемолку в сборе из основания двигателя, затем отсоедините компоненты режущей головки кофемолки и компоненты режущей головки от чаши, повернув по часовой стрелке, и, наконец, снимите уплотнительное кольцо и узел режущей головки.

Возможна автоматическая чистая блендера и лезвий.

Для этого налейте немного теплой мыльной воды в кувшин и поверните кнопку переключателя в положение Р на несколько секунд.

Снимите кувшин с блока двигателя, подняв его вверх, и промойте кувшин и крышку под проточной водой.

Всегда мойте сразу после использования, чтобы облегчить очистку. Не позволяйте продуктам высохнуть на кувшине в сборе, так как это затруднит очистку.

Перед механической очисткой отсоедините блендер от электрической сети.

После каждого использования полностью разбирайте блендер.

Очистите лезвие щеткой, используя теплую мыльную воду, затем тщательно промойте под краном. Не прикасайтесь к острым лезвиям, будьте осторожны.

Промойте кувшин, крышку в теплой воде, а затем высушите.

Храните блендер в сухом месте, избегая попадания на изделие прямых солнечных лучей.

Не погружайте мотор в воду. Протрите влажной тканью, хорошо высушите.

Если жидкость все таки попала в блок двигателя, отсоедините его, затем протрите влажной тканью и тщательно высушите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при смешивании твердых овощей и фруктов, убедитесь в том, что выставленна максимально мощная скорость б. Если скорость слишком низкая, то возможны повреждение двигателя.

Если скорость двигателя слишком низкая, необходимо немедленно использовать более высокую скорость для смешивания или выключить блендер.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Если блендер не работает, проверьте наличие и надежность подключения электропитания.

Все остальные виды неисправностей допускается устранять только представителям сервисных центров.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

Срок службы изделия 5 лет.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами УСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Требуется от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении верно заполненного гарантийного талона, изделие в заводской комплектации и упаковке в гарантийной мастерской либо в том месте, где оно был приобретено. Удовлетворение претензий потребителя из-за вины производителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей". При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

Для гарантийного ремонта или сервисного обслуживания принимаются только изделия в чистом, незагрязненном виде.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в руководстве штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии определяется продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

Приобретая изделие, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в Вашем изделии. Требуется расписки механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (подписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Гарантия не распространяется на изделия с дефектами, возникшими в результате эксплуатации с нарушением требований руководства по эксплуатации, в том числе:

- работа с перегрузкой электродвигателя, механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
- неправильное подключение изделия к электрической сети, а так же несоответствие электрических параметров сети указанных в инструкции;
- использование воды неподходящего типа;
- повреждения в результате неправильного монтажа;
- несанкционированное фирмой изменение конструкции или неприемлемые комплектующие;
- повреждения, вызванные неисправными нестандартными и неприемлемыми расходными материалами и принадлежностями;
- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д., попадание жидкостей и посторонних предметов внутрь изделия, на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.);
- повреждение шнура питания, отсутствие питающей вилки как и шнура;
- повреждения вызванные воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки изделия (если таковые имеются), повреждения наступившие в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.д.) и транспортировки изделия как потребителем, так и торгующей организацией;
- использования изделия не по назначению или эксплуатации его предприятиями и организациями;
- на изделие имеющий следы вскрытия или ремонта вне гарантийной мастерской, с удалёнными, стёртыми или изменёнными заводскими номерами (если они имеются), при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и т.д.).

Бесплатное сервисное обслуживание не распространяется на сменные и быстроизнашивающиеся принадлежности и приспособления указанные ниже, произошедших в следствие поломки изделия, естественный износ деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение):

- НАСОСЫ - угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.;
- СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - шланг слива воды, шланг залива воды;
- ДУХОВЫЕ ШКАФЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ - тарелки, вертелы, решетки, блюда, противни, крышки, чистящие скребки и рассекатели конфорок;
- ПЫЛЕСОСЫ - шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
- КОНДИЦИОНЕРЫ И КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ - фильтры;
- МИКСЕРЫ И БЛЕНДЕРЫ - лопатки;
- ЧАЙНИКИ - повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия (если изделие разбито);
- Пульты дистанционного управления, элементы питания (батарейки), осветительные лампы;
- Ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.

Наша компания не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

Наша компания не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажом гарантийного оборудования, а так же за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у потребителя, в результате неисправностей (или дефекта), возникших в гарантийный период.

Выполнение гарантийных обязательств предприятия-изготовителя производит ИП Чекалов С. В.

г. Пятигорск, проезд Суворовский, 1А; тел: 8 (8793) 39-97-84, 39-97-85, comfort.serv26@gmail.com.

ВНИМАНИЕ!

Бытовой настольный блендер указанный в настоящем руководстве по эксплуатации не предназначен для коммерческого использования.

COMFORT®

По всем вопросам сервисного, гарантийного и постгарантийного обслуживания обращаться в официальный сервисный центр компании «COMFORT»
Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, Суворовский проезд 1А. Телефоны: +7 962 436 75 60, +7 (8793) 399785

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ КОМПАНИИ «COMFORT»					
ГОРОД	Ф.И.О.	ТЕЛЕФОН	АДРЕС	ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА, САЙТ	КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ					
ВОРОНЕЖ	ИП Шатская Н.В.	89038531206		shatskij2013@yandex.ru	Насосное оборудование
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ					
ВОЛГОГРАД	ИП Афанасьев А.В.	89616630404		aafansev@rambler.ru	Все категории товара
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ					
САРАТОВ	ИП Гараничев Ю.А.	89603593380	ул. Большая Горная, 315	yury.garanichev@yandex.ru	Насосное оборудование, запчасти
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ					
АСТРАХАНЬ	ИП Мамедов Ш.М.	88512757571, 88512757517, 89275555119, 89275555933, 88003013173	ул. Рыбинская, 21	ataib@yandex.ru	Насосное оборудование, торговые весы
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ					
РОСТОВ-НА-ДОНУ	ИП Игнатенко С.С.	89281072727, 89289006005		WaterX.shop@yandex.ru	Насосное оборудование, бытовая техника, хоз. группа
РОСТОВ-НА-ДОНУ	ИП Пашко А.Н.	89281520059		pashko.909@bk.ru	Насосное оборудование, бытовая техника, хоз. группа
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ					
КРАСНОДАР	ООО «КОМФОРТ - КРАСНОДАР»	89280051056		mic-slavnov@yandex.ru	Все категории товара
КРАСНОДАР	ИП Засыпкин А.Ю.	89189990399, 88612322501, 88612328894		Domtechnosad.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
КРОПОТКИН	ООО ЮГ ПРИБОР	89298280021, 89184561730		usprlb@rambler.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
КРОПОТКИН	ИП Братасюк Н.М.	88613862512, 88613865979	ул. Молодежная, 104	usprlb@rambler.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
БЕЛОРЕЧЕНСК	ИП Яхьяев М.С.	89180232416	ул. Первомайская, 55	belmag777@rambler.ru	Насосное оборудование
РЕСПУБЛИКА КРЫМ					
СИМФЕРОПОЛЬ	ООО ОВК ТЕРМ	89786001334		shilov-zakypka@mail.ru, shilov-zakypka01@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника, хоз. группа
ФЕОДОСИЯ	ИП Пак В.В.	89788324772		vitalli.pak123@mail.ru, tekhnomir2014@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника, хоз. группа
КЕРЧЬ	ИП Козаченко Л.И.	89155209277		paulsundukov@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника, хоз. группа
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ					
ПЯТИГОРСК	Центральный офис КОМФОРТ	89620105990, 89283737911, 89911111190, 89620180701	Пятигорск, Суворовский проезд, 1А	vadiman596@gmail.com, irinacomfort26@gmail.com, region26@gmail.com, comfort.rop@gmail.com, comfort.rop@yandex.ru	Все категории товара
ПЯТИГОРСК	ИП Чекалов В.Д.	89188001178	рынок «ГРИС», павильон № 80	chad08@rambler.ru	Все категории товара
ПЯТИГОРСК	ИП Асланян А.А.	89283434466, 89283524704	рынок «ГРИС»	allabulgakova167@yandex.ru, zar75@list.ru	Насосное оборудование
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН					
МАХАЧКАЛА	ИП Курбаналиев Б.Н.	89634174614	ул. Крылова, 15 (рынок Ирич-Казака, пав. 102)		Насосное оборудование
МАХАЧКАЛА	ИП Мамуев М.Ш.	89155302222	ул. Крылова, 7	mamuev@mail.ru	Все категории товара
ХАСАВЮРТ	ИП Хайбуллаев Х.С.	89285199512, 89285023666	ул. Набережная, 65	ismahajbulaeve26988@gmail.com	Бытовая техника
ИНГУШЕТИЯ					
КАРАБУЛАК, С. ТРОИЦКОЕ	ИП Матиева Р.И.	89289193078	ул. Шоссейная, 38	matievavarajsat@gmail.com	Насосное оборудование, бытовая техника
КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ПРОХЛАДНЫЙ	ИП Сефеев Р.С.	79993000050	рынок Статус центр., мар.№8	89993000050@mail.ru	Насосное оборудование
НАРТКАЛА	ИП Терешев М.А.	89626533118	ул. Жамборова, 67а	mukharbek07region@mail.ru	Насосное оборудование
НАЛЬЧИК	ИП Керефова Т.Х.	89054363979			Бытовая техника
КАРЧАЕВО - ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ	ИП Дубинина М.И.	89094942100		magazin_promtovary@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
ЧЕРКЕССК	ИП Укуев А.А.	89283847070, 89283807070, 89289231919, 89283837070		elittstroichr@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ГРОЗНЫЙ	ИП Ким К.В.	89286524424		kostay.1975@mail.ru,	Все категории товара
ГРОЗНЫЙ	ИП Магомедгаджиев Х.А.	89288924731		umar6731@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ					
ВЛАДИКАВКАЗ	ИП Туаев Ч.В.	89618236141		tuavev81@mail.ru, vlad_group@mail.ru	Все категории товара
МОЗДОК	ИП Алиев И.Ю.	89284941593	ул. Богдана Хмельницкого, 116	aliev.a.fida@mail.ru	Насосное оборудование

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бытовой настольный блендер «COMFORT» соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

ДАТА ПРОДАЖИ

(Наименование предприятия торговли)

(Заполняется продавцом)

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР*

(Заполняется продавцом)

01.09.2022

Дата производства*: _____

*Дата производства указана на стикере (см. этикетку)

Месяц и год производства продукции указан в серийном номере на изделии.

Расшифровка серийного номера:

00	00	0000000
месяц производства	год производства	серийный номер изделия

Бытовой блендер должен храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией в нормальных условиях (в окружающей среде должны отсутствовать агрессивные вещества и пыль, температура окружающей среды должна быть от 0 °C до 40 °C, относительная влажность воздуха не должна превышать 85%, толчки и вибрация оборудования недопустимы).

Срок хранения бытового блендера при соблюдении условий хранения неограничен. Срок службы бытового блендера (при соблюдении правил транспортировки, условий хранения, требований по установке и техническому обслуживанию) не менее 10 лет.

Утилизация электронных частей и материалов не должна происходить вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного причинения ущерба окружающей среде или здоровью человека соблюдайте действующие местные правила при утилизации.

По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

*Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)

Изготовитель: «GUANGDONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS CO., LTD»

South Zhenghe Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong, Китай.

Импортер: ИП Чекалов С.В., г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 41Б.

тел: +79911111190. Юр. адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, ул. Телефонная, д. 49

COMFORT®



**GRANDFAR
ВЕНТИЛЯТОР**
модель BH-16T



НАСТЕННЫЙ



НАСТОЛЬНЫЙ

- Мощность 140 Вт
- Три скорости вращения
- Диаметр лопастей 16"



**COMFORT
ПЫЛЕСОС**
модель SL236

- Мощность 3000 Вт
- Двойной «HEPA» фильтр
- Без мешка для сбора пыли
- Объем пылесборника 2,1 л



**COMFORT
ДУХОВКА**
модель 1003С

- Мощность 2000 Вт
- Объем духовки 40 л
- 2 нагревательных элемента
- Стальной эмалированный корпус



**COMFORT
ТЕПЛОВАЯ ПУШКА**
модель ТПКЗ

- Два режима работы
1500 Вт, 3000 Вт
- Быстрый нагрев



**COMFORT
МИКСЕР**
модель M-925

- Низкий уровень шума
- Чаша из нержавеющей стали
- 5 скоростей работы
- Функция TURBO



**COMFORT
МЯСОРУБКА**
МОДЕЛЬ CMG-005

- Мощность 4500 Вт
- Функция «РЕВЕРС»
- Контейнер для фарша 500 мл



Компания COMFORT — лидер в области производства и оптовой продажи бытовой техники и оборудования на Юге России. На рынке ЮФО и СКФО мы предлагаем самый широкий модельный ряд такой техники как пылесосы, стиральные машины, газовые колонки, насосы для воды и садовые опрыскиватели под торговыми марками COMFORT, GRANDFAR, AQUOR, WASCHER.

e-mail: region26@gmail.com тел. +7 99-111-111-90

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ, ВВЕДИТЕ ПРОМОКОД COMFORT5 ПРИ ЗАКАЗЕ И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 5 %.