

COMFORT[®]



Руководство по эксплуатации БЫТОВОЙ БЛЕНДЕР



МОДЕЛЬ

СТБ-959

1. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Моторный блок	1 шт.
Чаша с крышкой	1 шт.
Чаша-кофемолка	1 шт.
Основание чаши	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Потребительская тара (упаковочная коробка)	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

модель	СТВ-959
Подключение к сети переменного тока, В/Гц	220/50
Макс. мощность, Вт	1200
Объём чаши (кувшин), мл	1500
Материал чаши	стекло
Объём кофемолки, г	100
Вес брутто, кг	3,35
Вес нетто, кг	3,01

3. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Компания «Комфорт» выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество приобретенного Вами товара.

Блендер настольный «COMFORT» предназначен только для измельчения продуктов и приготовления коктейлей.

При покупке блендера продавец в присутствии покупателя проверяет комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность путем пробного пуска. Покупатель проверяет наличие гарантийных талонов, заверенных штампом магазина и подписью продавца с указанием даты продажи.

После продажи блендера претензии по его комплектности не принимаются. При утере руководства по эксплуатации заново не предоставляется.

Блендер, приобретенный в холодный период времени, во избежание выхода из строя электрооборудования, до включения в сеть необходимо выдерживать не менее трех часов при комнатной температуре.



Перед использованием блендера внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Блендер предназначен только для приготовления коктейлей, супов, пюре, муссов, детского питания и салатов из свежих овощей и фруктов. Любое другое использование считается недопустимым и, следовательно, опасным. Ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием прибора, несет лицо, использующее его таким образом. Запрещается применение блендера в производстве.

При использовании данного электроприбора всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

- Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.
- Перед использованием убедитесь, что напряжение, указанное на изделии соответствует напряжению вашей электрической сети.
- Блендер работает только в том случае, если блок смешивания вставлен в блок двигателя.
- Для включения блендера — розетка с заземлением обязательна. Используйте удлинители только двухполюсного типа 10а с заземляющим проводом.
- Неправильное подключение блендера может привести к его полному отказу.
- Блендер работает только в том случае, если блок для смешивания вставлен в блок двигателя.
- Перед включением блендера убедитесь, что сменный блок для смешивания собран правильно и вставлен в моторный блок с прикрепленной крышкой.
- Перед надеванием или снятием деталей отключите прибор от электрической сети.
- Блендер не должен использоваться с пустым блоком для смешивания (т.е. без твердых или жидких пищевых продуктов).
- Не используйте блендер более 2 минут за один раз.
- Не наполняйте емкость для блендера ингредиентами, температура которых превышает 60 °С. Во избежание разлива не заполняйте кувшин больше максимального уровня, указанного на ёмкости, особенно при смешивании жидкостей.
- Запрещается переносить блендер за крышку или кабель питания.
- Избегайте контакта с движущимися частями работающего прибора.
- Во избежание травм, не присоединяйте нож до присоединения чаши.
- Не используйте насадки, которые не были непосредственно рекомендованы производителем.
- Запрещается перемалывать в кувшине твёрдые пищевые продукты, например, бобовые, кофейные зерна и т. д.
- Не используйте одновременно несколько энергоёмких приборов (в том числе блендер). Это может привести к неполадкам в электрической сети жилых помещений.
- Не оставляйте блендер включенным без присмотра. Следите за тем, чтобы дети не имели к нему доступа.
- Не устанавливайте прибор на мягкой поверхности. Допускается использования блендера только на устойчивой, сухой поверхности.
- Не используйте блендер вне помещения.
- В случае износа шнура питания его необходимо заменить на абсолютно идентичный кабель в специализированной сервисной службе, чтобы исключить возможные риски и опасности причинения вреда здоровью и имуществу, так как для его замены потребуются специальные инструменты. Список сервисных центров прилагается.
- В случае падения блендера не пользуйтесь им без проверки у специалиста, так как внешне невидимые повреждения могут создать угрозу вашей безопасности.

- Тестировать и ремонтировать блендер необходимо только в сервисном центре, так как при устранении недостатков необходимо использовать специальный инструмент. В случае подозрений на дефект, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Запрещается производить сборку или разборку блендера, включённого в сеть электрического питания.
- Не допускайте касания шнура питания горячих поверхностей. Не пользуйтесь блендером при повреждённом шнуре питания.
- Никогда не устанавливайте прибор вблизи газовых или электрической горелок, а также в местах, где он может касаться нагреваемого прибора.
- Не допускайте запутывания шнура.
- Избегайте контакта с движущимися частями.
- Отключая блендер от электросети, следует тянуть за основание вилки, а не за провод.
- Никогда не отключайте блендер от сети мокрыми руками.
- Блендер не должен использоваться детьми.
- Держите руки и посуду подальше от блендера во время смешивания, чтобы снизить риск серьезных травм и повреждение блендера.
- Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или отсутствием опыта и знаний, если только они не были проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Не оставляйте включенную блендер без присмотра.
- При извлечении блендера из моторного блока подождите, пока лопасти полностью остановятся.
- Всегда используйте блендер с закрытой крышкой.
- Всегда используйте блендер с установленной защитной крышкой.
- Никогда не засовывайте руку или какой-либо другой предмет в емкость для блендера, пока прибор включен. При необходимости используйте лопатку, чтобы удалить продукты со стенок кувшина после выключения блендера.
- Чтобы снизить риск получения травм, никогда не устанавливайте лезвие в сборе на моторный блок без надлежащего крепления банки.
- Не использовать на открытом воздухе.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не роняйте кувшин на пол.
- Всегда отключайте прибор от сети, если он остается без присмотра, перед сборкой, разборкой или очисткой.
- Дайте любым горячим жидкостям остыть до чуть теплой температуры, прежде чем заливать их в смеситель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Возможная травма в результате неправильного использования. Необходимо соблюдать осторожность при обращении с острыми режущими лезвиями, опорожнении чаши и во время чистки.

ВНИМАНИЕ: Перед снятием блендера с подставки убедитесь, что он выключен.

Выключите прибор и отсоедините его от источника питания, прежде чем менять принадлежности или приближаться к деталям, которые перемещаются во время использования.



НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ремонтить блендер самостоятельно!

5. ОПИСАНИЕ

1. Мерный стаканчик
2. Крышка кувшина
3. Стекланный кувшин (1,5 л)
4. Моторный блок
5. Лезвие
6. Регулятор управления
7. Чаша кофемолки (100 г)
8. Лезвие кофемолки
9. Основание кофемолки

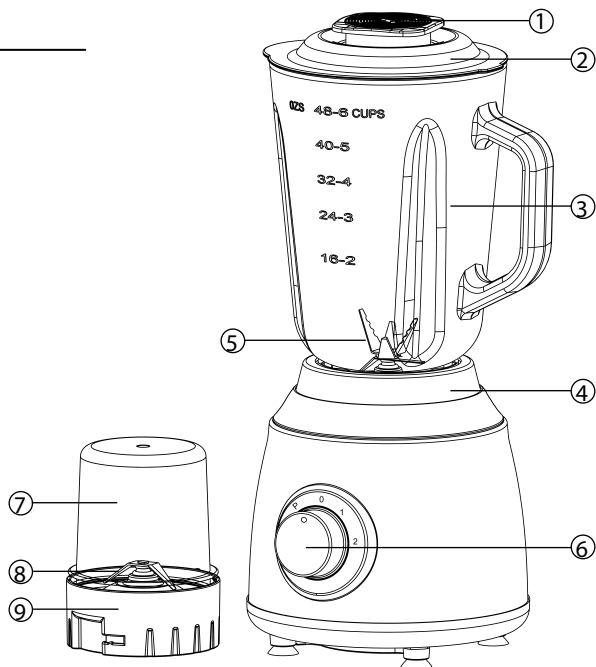


рис. 1

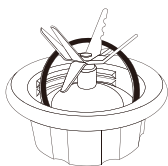


рис. 2

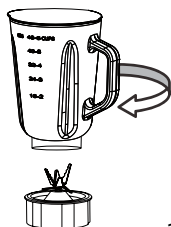


рис. 3

6. СБОРКА

1. Перед первым использованием распакуйте прибор и поместите все детали на горизонтальную поверхность.
2. Разберите для промывки все съемные детали, кроме моторного блока. Пожалуйста, обратитесь к последней главе «ХРАНЕНИЕ И ЧИСТКА».
3. Убедитесь, что блендер выключен (установите переключатель в положение «0»).
4. Наденьте резиновое уплотнительное кольцо на внутреннюю кромку ножевого блока (рис. 2).
5. Установите блок лезвий с уплотнительным кольцом в основание кувшина (рис 3).
6. Установите стеклянный кувшин на базовый блок и поверните базовый блок кувшина, пока он не закрепится (рис 3).
7. Установите блок с кувшином на моторный блок (рис 4).
8. После помещения ингредиентов в чашку закрепите крышку на чашке, нажав вниз.

COMFORT®



рис. 4

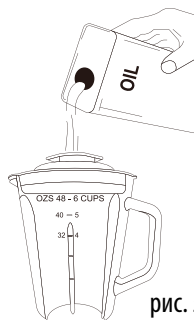


рис. 5

9. Вставьте мерный стакан в отверстие крышки и отрегулируйте его по часовой стрелки, пока она не будет зафиксирован.

Убедитесь, что кувшин и блок двигателя собраны правильно и замок внутри находится в верном положении. Если кувшин установлен не верно, блендер не будет функционировать.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Очистите фрукты или овощи от кожуры или сердцевин, а затем нарежьте их мелкими кубиками.

2. Поместите продукты для смешивания в кувшин. Обычно для обеспечения бесперебойной работы прибора необходимо добавить определенное количество очищенной воды. Соотношение пищи и воды составляет 2:3.

Количество смеси не должно превышать максимального уровня, указанного на кувшине.

3. Наденьте крышку на стеклянный кувшин и надежно закройте. Вставьте мерный стакан в отверстие в крышке и поверните по часовой стрелке для фиксации.

4. Подключите шнур питания к стандартной настенной розетке.

5. Установите кнопку переключателя на нужную скорость (P, 0, 1, 2). Настройка «P» для дробления льда и коротких, мощных импульсных движений. Блендер не работает постоянно в положение «P». Вы должны удерживать переключатель в положении «P» или несколько раз поворачивать его в положение «P».

6. Если вы хотите добавить ингредиенты во время работы блендера, достаньте мерный стаканчик и поместите ингредиенты через отверстие в крышке.

7. Предусмотрена функция защиты от перегрева. Если во время использования устройство станет слишком горячим, оно автоматически прекратит работу. Следует выключить устройство и не использовать его до полного остывания.

8. После использования блендера всегда переводите переключатель в положение «0» и вынимайте вилку из розетки.

9. Чтобы извлечь стеклянный кувшин, просто поднимите его. Вам не нужно поворачивать стеклянный кувшин, чтобы извлечь его. Осторожно снимите крышку, затем перелейте содержимое кувшина.

8. СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Для достижения наилучших результатов при приготовлении пюре из твердых ингредиентов, помещайте небольшие порции в стеклянный кувшин один за другим вместо того, чтобы класть сразу большое количество.

2. Если вы обрабатываете твердые ингредиенты, сначала нарежьте их на небольшие кусочки (2-3 см).

3. Объем ингредиентов для приготовления смеси не должен превышать 1000 мл.

4. При смешивании твердых ингредиентов начинайте сначала с небольшого количества жидкости. Постепенно добавляйте все больше и больше жидкости через отверстие в крышке.
5. Для перемешивания твердых или очень густых жидких ингредиентов мы рекомендуем использовать блендер в импульсном режиме, чтобы предотвратить застревание лопастей.
6. Никогда не используйте кипящие жидкости и не запускайте прибор пустым.
7. При каждом использовании время последовательной работы не должно превышать 1 минуту. Между двумя непрерывными циклами необходимо выдерживать не менее 10 минут отдыха.
8. Перед выполнением следующего рабочего цикла дайте устройству остыть до комнатной температуры.
9. Поскольку этот прибор обладает большей мощностью, чем обычные блендеры, смешивание продуктов занимает меньше времени. Например, этот прибор работает на максимальной мощности со смесью 480 г моркови + 720 г воды при настройке скорости 2.
10. Во время работы с устройством всегда кладите руку на блендер.
11. Не наполняйте емкость для блендера ингредиентами, температура которых превышает 60 °C. Если кувшин очень холодный, хорошо промойте его теплой водой, прежде чем вливать горячую жидкость.

9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОФЕМОЛКИ

1. Переверните чашу для измельчения, положите внутрь ингредиент и затем плотно прикрутите чашу к основанию (рис.6).
2. Установите кофемолку на корпус двигателя, подключите устройство к розетке и включите, чтобы начать работу (рис. 7).
3. Добавленный для измельчения ингредиент не должен превышать 100 г, иначе это повлияет на результат работы и срок службы изделия.
4. После завершения работы отсоедините вилку от сети и снимите кофемолку с корпуса двигателя (рис. 8).
5. Переверните кофемолку и стряхните крошки, затем отвинтите чашу и извлеките измельченный ингредиент (рис. 9).
6. После использования очистите чашу кофемолки.

10. ХРАНЕНИЕ И ЧИСТКА

Перед чисткой отключите блендер от сети.

Запрещается использовать для чистки блендера абразивные и химически активные вещества.

Демонтируйте все съемные детали. Снимите кувшин в сборе с моторного блока, основание лезвия на банке не может быть отсоединено.

При демонтаже компонентов кофемолки или измель-

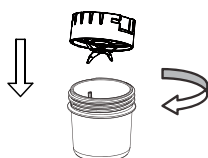


рис. 6




рис. 7

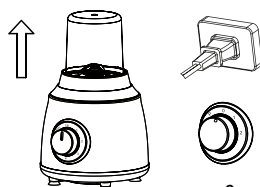


рис. 8



рис. 9

чителя пожалуйста, сначала извлеките кофемолку в сборе из основания двигателя, затем отсоедините компоненты режущей головки кофемолки и компоненты режущей головки от чаши, повернув по часовой стрелке, и, наконец, снимите уплотнительное кольцо и узел режущей головки. Возможна автоматическая чистая блендера и лезвий.

Для этого налейте немного теплой мыльной воды в кувшин и поверните кнопку переключателя в положение Р на несколько секунд.

Снимите кувшин с блока двигателя, подняв его вверх, и промойте кувшин и крышку под проточной водой.

Всегда мойте блендер сразу после использования, чтобы облегчить очистку. Не позволяйте продуктам высыхать на кувшине в сборе, так как это затруднит очистку.

Перед механической очисткой отсоедините блендер от электрической сети.

После каждого использования полностью разбирайте блендер.

Очистите лезвие щеткой, используя теплую мыльную воду, затем тщательно промойте под краном. Не прикасайтесь к острым лезвиям, будьте осторожны.

Промойте кувшин, крышку в теплой воде, а затем высушите.

Не используйте воду при чистке корпуса устройства, протрите его влажной тканью.

Не мойте устройство в посудомоечной машине.

Некоторые детали устройства могут со временем менять цвет в зависимости от особенностей использования.

Устройством следует пользоваться на регулярной основе, в ином случае храните его в сухом месте, избегая попадания на изделие прямых солнечных лучей.

Не погружайте мотор в воду. Протрите влажной тканью, хорошо высушите.

Если жидкость все таки попала в блок двигателя, отсоедините его, затем протрите влажной тканью и тщательно высушите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при смешивании твердых овощей и фруктов, убедитесь в том, что выставлена максимально мощная скорость. Если скорость слишком низкая, то возможны повреждение двигателя.

Если скорость двигателя слишком низкая, необходимо немедленно использовать более высокую скорость для смешивания или выключить блендер.

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Если блендер не работает, проверьте наличие и надежность подключения электропитания.

Все остальные виды неисправностей допускается устранять только представителям сервисных центров.

ВНИМАНИЕ!

Бытовой настольный блендер указанный в настоящем руководстве по эксплуатации не предназначен для коммерческого использования.

Бытовой блендер должен храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией в нормальных условиях (в окружающей среде должны отсутствовать агрессивные вещества и пыль, температура окружающей среды должна быть от 0 °C до 40 °C, относительная влажность воздуха не должна превышать 85%, толчки и вибрация оборудования недопустимы).

Срок хранения бытового блендера при соблюдении условий хранения неограничен. Срок службы бытового

блендера (при соблюдении правил транспортировки, условий хранения, требований по установке и техническому обслуживанию) не менее 5 лет.

Утилизация электронных частей и материалов не должна происходить вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного причинения ущерба окружающей среде или здоровью человека соблюдайте действующие местные правила при утилизации.

По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

Срок службы изделия 5 лет.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем (за исключением газовых проточных водонагревателей), так и специалистами УЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Требуется от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении верно заполненного гарантийного талона, изделия в заводской комплектации и упаковке в гарантийной мастерской либо в том месте, где оно было приобретено. Удовлетворение претензий потребителя из-за вины производителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей". При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

Для гарантийного ремонта или сервисного обслуживания принимаются только изделия в чистом, незагрязненном виде.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в руководстве штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии определяется продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

Приобретая изделие, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в Вашем изделии.

Требуется расписки механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Петензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (подписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с дефектами, возникшими в результате эксплуатации с нарушением требований руководства по эксплуатации, в том числе:

- работа с перегрузкой электродвигателя, механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
- неправильное подключение изделия к электрической сети, а так же несоответствие электрических параметров сети указанных в инструкции;
- использование воды неподходящего типа;
- повреждения в результате неправильного монтажа;
- несанкционированное фирмой изменение конструкции или неприемлемые комплектующие;
- повреждения, вызванные неисправными нестандартными и неприемлемыми расходными материалами и принадлежностями;
- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д., попадание жидкостей и посторонних предметов внутрь изделия, на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.);
- повреждение шнура питания, отсутствие питающей вилки как и шнура;
- повреждения вызванные воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки изделия (если таковые имеются), повреждения наступившие в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.д.) и транспортировки изделия как потребителем, так и торгующей организацией;
- использование изделия не по назначению или эксплуатации его предприятиями и организациями;
- на изделие имеющие следы вскрытия или ремонта вне гарантийной мастерской, с удаленными, стертыми или измененными заводскими номерами (если они имеются), при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и т.д.).

Бесплатное сервисное обслуживание не распространяется на сменные и быстроснаменяющиеся принадлежности и приспособления указанные ниже, произошедшие в следствие поломки изделия, естественный износ деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение):

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ - помпа насоса, распыляющие насадки, аккумулятор;
- МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - пистолеты, выработка сальников, манжеты, износ опорных подшипников.
- НАСОСЫ - резиновые уплотнения, сальники, подшипники, рабочие колёса, диффузоры, инжекторы, защитные кожухи, смазку и т.п.;
- СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - шланг слива воды, шланг залива воды;
- ДУХОВЫЕ ШКАФЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ - тарелки, вертелы, решетки, блюда, противни, крышки, чистящие скребки и рассекатели конфорок;
- ПЫЛЕСОСЫ - шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
- КОНДИЦИОНЕРЫ И КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ - фильтры;
- МИКСЕРЫ И БЛЕНДЕРЫ - лопатки;
- МЯСОРУЧЬИ - утопные щетки, шестерни, резиновые уплотнения, ножи, защитные кожухи, решётки, шнеки, толкатели, загрузочные лотки, смазку и т.п.;
- ХЛЕБОПЕЧИ - ёмкость для замешивания, мерная ложка, мерный стакан;
- ЧАЙНИКИ - повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия (если изделие разбито);
- Пульты дистанционного управления, элементы питания (батарейки, аккумуляторы), осветительные лампы;
- Ремни, шурупы для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Подшипники и сальники являются быстроснаменяющимися частями и не подлежат замене в качестве отдельных запчастей.

Наша компания не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

Наша компания не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажом гарантийного оборудования, а так же за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся в помещении, в результате неисправностей (или дефектов), возникших в гарантийный период.

Выполнение гарантийных обязательств предприятия-изготовителя производит авторизованный сервисный центр ИП Лебедева Е. В. г. Пятигорск, проезд Суворовский, 1А; тел: 8 (8793) 39-97-84, 39-97-85, +7-962-436-75-60.

comfort.serv26@gmail.com

COMFORT®

По всем вопросам сервисного, гарантийного и постгарантийного обслуживания обращаться в официальный сервисный центр компании «COMFORT»
Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, Суворовский проезд 1А. Телефоны: +7 962 436 75 60, +7 (8793) 399785

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ КОМПАНИИ «COMFORT»					
ГОРОД	Ф.И.О.	ТЕЛЕФОН	АДРЕС	ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА, САЙТ	КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ
МОСКВА					
МОСКВА	Султанов Э.Р.	89151847870	МКАД, 14-й км, ТК «Садовод»	sultanov.elman@bk.ru	Торговое оборудование
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ					
ВОРОНЕЖ	ИП Шатская Н.В.	89038531206		shatskij2013@yandex.ru	Насосное оборудование
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ					
ВОЛГОГРАД	ИП Афанасьев А.В.	89616630404		aafansev@rambler.ru	Все категории товара
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ					
АСТРАХАНЬ	ИП Мамедов Ш.М.	88512757571, 88512757517, 89275551119, 89275555933, 88003013173	ул. Рыбинская, 21	ataib@yandex.ru	Насосное оборудование, торговые весы
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ					
РОСТОВ-НА-ДОНУ	ИП Шамилов Т.А.	89045063188 89085164051		appleid8106@mail.ru	Торговое оборудование (весы)
РОСТОВ-НА-ДОНУ	ИП Игнатенко С.С.	89281072727		WaterX.shop@yandex.ru	Все категории товара
РОСТОВ-НА-ДОНУ	ИП Пашко А.Н.	89281520059		pashko.909@bk.ru	Насосное оборудование, хоз. группа
п. КРАСНЫЙ	ИП Атянин К.Н.	89185442223	ул. Промышленная, 28А	belimedved61@mail.ru	Бытовая техника, хоз. группа
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ					
КРАСНОДАР	ООО «КОМФОРТ - КРАСНОДАР»	89280051056		mic-slavnov@yandex.ru	Все категории товара
КРАСНОДАР	ИП Засыпкин А.Ю.	89189990399, 88612322501, 88612328894		Domtechnosad.ru mwon@yandex.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
КРОПОТКИН	ООО ЮГ ПРИБОР	89298280021, 89184561730		ugprib@rambler.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
КРОПОТКИН	ИП Браташук Н.М.	88613862512, 88613865979	ул. Молодежная, 104	ugprib@rambler.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
БЕЛОРЕЧЕНСК	ИП Хьяев М.Я.	89180232416	ул. Первомайская, 55	belmag777@rambler.ru	Насосное оборудование
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ					
ЛИПЕЦК	ИП Ногачёва О.В.	89086084184, 89699784407	Универсальный п-д, д. 2	cherenkoff.a@yandex.ru	Торговое оборудование
РЕСПУБЛИКА КРЫМ					
СИМФЕРОПОЛЬ	ООО ОБК ТЕРМ	89786001334		shilov-zakupka@mail.ru, shilov-zakupka01@mail.ru	Все категории товара
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ					
ПЯТИГОРСК	Центральный офис КОМФОРТ	89911111990, 89964164121, 89383030704, 89187949883	Суворовский проезд, 1А	vadiman596@gmail.com, binacomfort26@gmail.com, region26@gmail.com, 9964164121.com@gmail.com	Все категории товара
ПЯТИГОРСК	ИП Чекалов А.Д.	89188001178 89383323162	рынок «ГРИС», павильон № 233Н	chad08@rambler.ru	Все категории товара
ПЯТИГОРСК	ИП Аспянни А.А.	89624475616	ул. Почтовая, 54	zar75@list.ru	Насосное оборудование
ПЯТИГОРСК	ИП Добровольский Р.А.	89054110737	рынок «ГРИС», магазин №260Н и №261Н	roman.dobrovolskiy.81@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН					
ХАСАВЮРТ	ИП Хайбуллаев Х.И.	89285199512, 89285023666	ул. Набережная, 65	ismailhajbulae26988@gmail.com	Бытовая техника
КАВАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ПРОХЛАДНЫЙ	ИП Сефеев Р.С.	89993000050	рынок Статус центр., маг.№8	89993000050@mail.ru	Насосное оборудование
НАРТКАЛА	ИП Терешев М.А.	89626533118	ул. Жамборова, 67а	mkharbek07region@mail.ru	Насосное оборудование
КАРАЧАЕВО - ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ	ИП Дубинина М.И.	89054246015		magazin_promtovary@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
ЧЕРКЕССК	ИП Укуев А.А.	89283847070, 89283807070, 89289231919, 89283837070		elitsroichkr@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ГРЗНЫЙ	ИП Магомедгаджиев У.А.	89288924731		umar6731@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ					
ВЛАДИКАВКАЗ	ИП Туаев Ч.В.	89618236141		tuaev81@mail.ru	Все категории товара
МОЗДОК	ИП Алиев И.Ю.	89284941593	ул. Богдана Хмельницкого, 116	suleiman.aliev.2021@mail.ru	Насосное оборудование
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА					
ДОНЕЦК	ИП Григорьева Т.В.	79493233018, 89498000111	ул. Флотская, д.10	sarabahatatana@gmail.com	Насосное оборудование

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бытовой настольный блендер «COMFORT» соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектротехники».

ДАТА ПРОДАЖИ

(Наименование предприятия торговли)

(Заполняется продавцом)

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР*

(Заполняется продавцом)

Дата производства*: _____

*Дата производства указана на стикере (см. этикетку)

Месяц и год производства продукции указан в серийном номере на изделии.

Расшифровка серийного номера:

00	00	0000000
месяц производства	год производства	серийный номер изделия

*Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)

Изготовитель: «OWN GREAT INDUSTRIAL GROUP LIMITED»

Xiqiao Industrial Park, Jiujiang Town, Nanhai, Foshan City, Guangdong, Китай.

Импортер: ИП Чекалов С.В., г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 41Б. тел: +79911111190.

Юр. адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, ул. Телефонная, д. 49

COMFORT®



**COMFORT
БЛЕНДЕР**
модель B-121

- Насадка венчик
- Кухонный измельчитель
- Насадка блендер
- 2 скорости работы
- Мощность 300 Вт



**COMFORT
МИКСЕР**
модель M-311

- Функция турбо
- 2 венчика для замешивания
- 2 венчика для взбивания
- 5 скоростей работы
- Мощность 300 Вт



**COMFORT
БЕСПРОВОДНОЙ ПЫЛЕСОС**
модель CVSC-800

- Объем пылесборника 450 мл
- Мощность 800 Вт
- HEPA фильтр
- система фильтрации ЦИКЛОН
- 3 типа насадок



**COMFORT
СЛАЙСЕР**
модель CFS-896

- Диаметр лезвия 170 мм
- Толщина нарезки 1-15 мм
- Мощность 150 Вт
- Лезвие из нерж. стали
- Кнопка безопасного запуска



**COMFORT
ХЛЕБОПЕЧЬ**
модель CBM-1155

- 19 программ
- Мощность 600 Вт
- Таймер на 15 часов
- Регулируемый объем 500-650-1000 г



Компания COMFORT — лидер в области производства и оптовой продажи бытовой техники и оборудования на Юге России. На рынке ЮФО и СКФО мы предлагаем самый широкий модельный ряд такой техники как пылесосы, стиральные машины, газовые колонки, насосы для воды и садовые опрыскиватели под торговыми марками COMFORT, GRANDFAR, AQUOR, WASCHER. e-mail: region26@gmail.com тел. +7 99-111-111-90