



COMFORT[®]

Руководство по эксплуатации БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МИКСЕР



МОДЕЛИ **М-311, М-322**

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Основание	1 шт.
Миксер	1 шт.
Чаша (входит в комплект модели М-322)	1 шт.
Венчики для взбивания	2 шт.
Насадки для замешивания	2 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Потребительская тара (упаковочная коробка)	1 шт.
Гарантийный талон	2 шт.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	модель М-311	модель М-322
Подключение к сети переменного тока, В/ Гц	230/ 50	
Режим работы	Продолжительный	
Мощность, Вт	300	
Количество скоростей	5	
Функция Турбо	+	
Объем чаши, л	---	2,0
Масса без упаковки и принадлежностей, кг не более	0,8	1,5
Масса с упаковкой и принадлежностями, кг не более	0,95	1,85



ВНИМАНИЕ! Бытовой миксеры указанный в настоящем руководстве по эксплуатации не предназначен для коммерческого использования.

Бытовой электрический миксер должен храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией в нормальных условиях (в окружающей среде должны отсутствовать агрессивные вещества и пыль, температура окружающей среды должна быть от 0 °С до 40 °С, относительная влажность воздуха не должна превышать 85%, толчки и вибрация оборудования недопустимы).

Срок хранения миксера при соблюдении условий хранения неограничен. Срок службы чайника (при соблюдении правил транспортировки, условий хранения, требований по установке и техническому обслуживанию) не менее 10 лет.

Утилизация электронных частей и материалов не должна происходить вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного причинения ущерба окружающей среде или здоровью человека соблюдайте действующие местные правила при утилизации.

По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

Руководство по эксплуатации от 08.2023 г.

COMFORT®

3. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ



Перед использованием миксера внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Наша компания выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество приобретенного Вами товара.

Бытовой миксер «COMFORT» (далее миксер) с чашей, предназначен для тщательного перемешивания и измельчения продуктов и может работать в режиме «свободные руки».

При покупке миксера продавец в присутствии покупателя проверяет комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность путем пробного пуска. Покупатель проверяет наличие гарантийных талонов, заверенных штампом магазина и подписью продавца с указанием даты продажи.

После продажи изделия претензии по его некомплектности не принимаются. При утере руководство по эксплуатации заново не предоставляется.

Миксер, приобретенный в холодный период времени, во избежание выхода из строя электрооборудования, до включения в сеть необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной температуре.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Блендер предназначен только для приготовления коктейлей, супов, пюре, муссов, детского питания и салатов из свежих овощей и фруктов. Любое другое использование считается недопустимым и следовательно, опасным. Ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием прибора, несет лицо, использующее его таким образом. Запрещается применение блендера в производстве.

- Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.
- Перед использованием убедитесь, что напряжение, указанное на изделии соответствует напряжению вашей электрической сети.
- Перед надеванием или снятием деталей отключите прибор от электрической сети. Выключите прибор и отсоедините его от сети, прежде чем менять принадлежности или приближаться к деталям, которые вращаются во время использования.
- Лезвия острые. Обращайтесь осторожно.
- Не подключайте прибор к источнику питания, пока он не будет полностью собран, и всегда отключайте его от сети, прежде чем разбирать прибор или прикасаться к лезвиям.
- Запрещается переносить блендер за крышку или кабель питания.

- Для защиты от поражения электрическим током не помещайте блендер в воду или другую жидкость и не допускайте контакта шнура питания с водой или другими жидкостями.
- Избегайте контакта с движущимися частями работающего прибора.
- Не допускайте намокания моторного блока, шнура или вилки.
- Не используйте насадки, которые не были непосредственно рекомендованы производителем.
- Запрещается перемалывать твёрдые пищевые продукты, например, бобовые, кофейные зерна и т. д.
- Не используйте одновременно несколько энергоёмких приборов (в том числе блендер). Это может привести к неполадкам в электрической сети жилых помещений.
- Не оставляйте блендер включённым без присмотра. Следите за тем, чтобы дети не имели к нему доступа.
- Не устанавливайте прибор на мягкой поверхности. Допускается использования блендера только на устойчивой, сухой поверхности.
- Не используйте блендер вне помещения.
- Не использовать на открытом воздухе.
- В случае износа шнура питания его необходимо заменить на абсолютно идентичный кабель в специализированной сервисной службе, чтобы исключить возможные риски и опасности причинения вреда здоровью и имуществу, так как для его замены потребуются специальные инструменты. Список сервисных центров прилагается.
- В случае падения блендера не пользуйтесь им без проверки у специалиста, так как внешне невидимые повреждения могут создать угрозу вашей безопасности.
- Тестировать и ремонтировать блендер необходимо только в сервисном центре, так как при устранении недостатков необходимо использовать специальный инструмент. В случае подозрений на дефект, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Для включения блендера — розетка с заземлением обязательна. Используйте удлинители только двухполюсного типа 10а с заземляющим проводом.
- Неправильное подключение блендера может привести к его полному отказу.
- Запрещается производить сборку или разборку блендера, включённого в сеть электрического питания.
- Не допускайте касания шнура питания горячих поверхностей. Не пользуйтесь блендером при повреждённом шнуре питания.
- Никогда не устанавливайте прибор вблизи газовых или электрической горелок, а также в местах, где он может касаться нагреваемого прибора.
- Не работайте блендером слишком долго и непрерывно. Мотор может перегреться. Он может работать без перерыва в течение максимум 1 минуты, затем ему следует дать остыть в течение не менее 1 минуты.
- Не обрабатывайте твердую пищу дольше 10 секунд. Не держите прибор включённым без использования больше, чем 20 секунд.

- Не используйте насадки для смешивания слишком твердых ингредиентов.
- Не допускайте запутывания шнура.
- Не позволяйте шнуру свисать с края стола.
- Отключая блендер от электросети, следует тянуть за основание вилки, а не за провод.
- Никогда не отключайте блендер от сети мокрыми руками.
- Блендер не должен использоваться детьми.
- Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
- Блендер может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию электроприбора и понимают связанные с этим опасности.
- За детьми необходимо следить, чтобы они не играли с прибором.
- Будьте осторожны при обращении с острыми лезвиями и во время чистки.
- Уборка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
- При извлечении блендера из блока двигателя дождитесь полной остановки лопастей.
- Всегда используйте блендер с установленной защитной крышкой.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не помещайте прибор в горячие ингредиенты.
- Будьте осторожны, если в чашу блендера наливается горячая жидкость.
- Всегда отключайте прибор от сети, если он остается без присмотра, перед сборкой, разборкой или очисткой.
- Будьте осторожны, если в прибор наливается горячая жидкость, так как она может выплеснуться из блендера.
- Держите руки, волосы, одежду, а также шпатели и другую посуду подальше от насадок во время работы, чтобы уменьшить риск травмирования людей и/или повреждения блендера.



НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ремонтировать миксер самостоятельно!

5. ОПИСАНИЕ

на примере модели М-322



1. Корпус
2. Кнопка выталкивателя насадок
3. Переключатель скоростей
4. Кнопка «Турбо»
5. Ручка
6. Кнопка фиксатора редуктора

7. Насадки для теста
8. Основание подставки
9. Венчики
10. Чаша вращающаяся
11. Редуктор подставки

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия.

6. ПЕРВЫЙ ПУСК

Перед сборкой миксера, убедитесь, что провод отсоединен и что переключатель скорости стоит на позиции «0»

1. Подсоедините миксер к основанию как показано на рис. 1. для отсоединения миксера от основания следуйте инструкции (рис. 2). Держите миксер в позиции показанной на рис. 3, одновременно нажимая кнопку фиксации на основании.

2. Подсоедините нужные венчики к миксеру. Венчики для замешивания подходят только для замешивания теста, венчики для взбивания подходят только для взбивания яиц или подобных продуктов.

Примечание: Венчики для взбивания могут присоединяться в любой разъем, так как они одинаковые. Венчики для замешивания разные — венчик с ограничительной шайбой нужно устанавливать в большее гнездо, другой должен быть установлен в малый разъем.

3. Поставьте чашу на основание.

4. Опустите миксер с венчиками в чашу, нажимая на кнопку фиксации (рис. 4).

После установки миксера в нужное положение вы услышите щелчок.

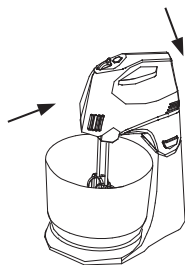


рис. 1

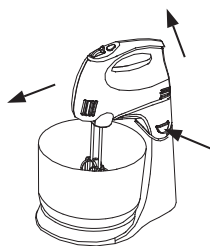


рис. 2

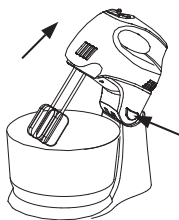


рис. 3

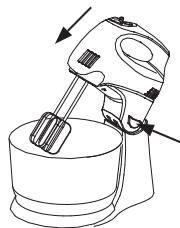


рис. 4

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИКСЕРА

Убедитесь, что переключатель скорости стоит в позиции «0», подключите миксер к сети. Установите скорость на нужный вам режим. Их всего 6.

Если нажать кнопку турбо, то скорость увеличится на 25%.

Вы можете использовать миксер отдельно от подставки.

Внимание: не помещайте ножи, металлические ложки, вилки и другие предметы в чашу, когда миксер включен.

Максимальное время работы включенного миксера — 5 минут. При замешивании теста, сначала устанавливайте малую скорость, а потом переходите на большую скорость.

Когда вы закончите пользоваться миксером, установите скорость на «0», затем отключите миксер от сети.

Нажмите на кнопку блокировки и поднимите миксер в верхнее положение.

Если необходимо, очистите венчики от остатков пищи губкой или деревянной лопаткой. Возьмите венчики в одну руку, нажмите на кнопку извлечения венчиков другой рукой, отсоедините венчики.

Внимание: Переключатель скорости должен быть установлен на «0» перед нажатием кнопки извлечения венчиков. Убедитесь, что питание отключено перед извлечением венчиков.

8. УХОД И ЧИСТКА

Перед чисткой миксера, отсоедините его от сети и дождитесь полного остывания.

Протрите миксер и подставку влажной тканью и протрите мягкой сухой тканью.

Уберите загрязнения с провода.

Вымойте чашу и венчики теплой мыльной водой и высушите.

Их можно мыть в посудомоечной машине.

Внимание: никогда не используйте абразивные чистящие средства для мытья чаши.

9. СОВЕТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Ингредиенты, которые хранились в холодильнике, например, масло и яйца, перед смешиванием нужно прогреть до комнатной температуры.

- Не нужно излишне взбивать. Внимательно проверьте время взбивания в рецепте.
- По возможности используйте низкую скорость.
- Чтобы избежать попадания скорлупы от яиц в смесь, разбивайте яйца в отдельную посуду.
- Всегда начинайте смешивать на низких скоростях. Постепенно увеличивайте скорость до рекомендованной в рецепте.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Если миксер не работает, проверьте положение переключателя скоростей, а также наличие и надежность подключения электропитания.

Все остальные виды неисправностей допускается устранять только представителям сервисных центров.

Работы по ремонту миксера, выполненные неуполномоченными для этого лицами, могут привести к неполадкам и повреждениям миксера, а также создают угрозу травматизма.

По всем вопросам сервисного, гарантийного и постгарантийного обслуживания обращаться в официальный сервисный центр компании «COMFORT»
Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, Суворовский проезд 1А. Телефоны: +7 962 436 75 60, +7 (8793) 399785

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ КОМПАНИИ «COMFORT»					
ГОРОД	Ф.И.О.	ТЕЛЕФОН	АДРЕС	ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА, САЙТ	КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ					
ВОРОНЕЖ	ИП Шатский Н.В.	89038531206		shatsckij2013@yandex.ru	Насосное оборудование
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ					
ВОЛГОГРАД	ИП Афанасьев А.В.	89616630404		aafansevi@rambler.ru	Все категории товара
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ					
САРАТОВ	ИП Гаранчиев Ю.А.	89603593380	ул. Большая Горная, 315	yury.garanichev@yandex.ru	Насосное оборудование, запчасти
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ					
АСТРАХАНЬ	ИП Мамедов Ш.М.	88512757571, 88512757517, 89275555119, 8927555933, 88003013173	ул. Рыбинская, 21	ataib@yandex.ru	Насосное оборудование, торговые весы
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ					
РОСТОВ-НА-ДОНУ	ИП Игнатенко С.С.	89281072727, 89289006005		WaterX.shop@yandex.ru	Все категории товара
РОСТОВ-НА-ДОНУ	ИП Пашко А.Н.	89281520059		pashko.909@bk.ru	Все категории товара
п. КРАСНЫЙ	ИП Агаки К.Н.	89185442223	ул. Промышленная, 30/1	belimedved61@mail.ru	Бытовая техника,хоз. группа
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ					
КРАСНОДАР	ООО «КОМФОРТ - КРАСНОДАР»	89280051056		mic-slavnov@yandex.ru	Все категории товара
КРАСНОДАР	ИП Засыпкин А.Ю.	89189990399, 88612322501, 88612328894		Domtechnosad.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
КРОПОТКИН	ООО ЮГ ПРИБОР	89298288021, 89184561730		usgrib@rambler.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
КРОПОТКИН	ИП Братасок Н.М.	88613862512, 88613865979	ул. Молодежная, 104	usgrib@rambler.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
БЕЛОРЕЧЕНСК	ИП Хьялев М.С.	89180232416	ул. Первомайская, 55	belmag77@rambler.ru	Насосное оборудование
РЕСПУБЛИКА КРЫМ					
СИМФЕРОПОЛЬ	ООО ОВК ТЕРМ	89786001334		shilov-zakypka@mail.ru, shilov-zakypka01@mail.ru	Все категории товара
ФЕОДОСИЯ	ИП Пак В.В.	89788324772		vitalii.pak123@mail.ru, tekhnomir2014@gmail.ru	Все категории товара
КЕРЧЬ	ИП Козаченко Л.И.	89155209277		paulsundukov@mail.ru	Все категории товара
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ					
ПЯТИГОРСК	Центральный офис КОМФОРТ	89620105990, 89283737911, 89911111190, 89620180701	Пятигорск, Суворовский проезд, 1А	vadiman596@gmail.com, irinacomfort26@gmail.com, region26@gmail.com, comfort.trop@gmail.com, comfort.trop@yandex.ru	Все категории товара
ПЯТИГОРСК	ИП Чекалов В.Д.	89188001178	рынок «ГРИС», павильон № 80	chad08@rambler.ru	Все категории товара
ПЯТИГОРСК	ИП Асланин А.А.	89283434466, 89283524704	рынок «ГРИС»	allabulgakova167@yandex.ru, zar75@list.ru	Насосное оборудование
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН					
МАХАЧКАЛА	ИП Курбаналиев Б.Н.	89634174614	ул. Крылова, 15 (рынок Ирчи-Казака, пав.102)		Насосное оборудование
МАХАЧКАЛА	ИП Мамуев М.Ш.	89155302222	ул. Крылова, 7	mamuev@mail.ru	Все категории товара
ХАСАВЮРТ	ИП Хайбуллаев Х.С.	89285199512, 89285023666	ул. Набережная, 65	ismailhajbulaeve26988@gmail.com	Бытовая техника
ИНГУШЕТИЯ					
КАРАБУЛАК, С. ТРОИЦКОЕ	ИП Матиева Р.И.	89289193078	ул. Шоссейная, 38	matievarsajsat@gmail.com	Насосное оборудование, бытовая техника
КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ПРОХЛАДНЫЙ	ИП Сефаев Р.С.	79993000050	рынок Статус центр., маг.№8	89993000050@mail.ru	Насосное оборудование
НАРТКАЛА	ИП Терешев М.А.	89626533118	ул. Жамборова, 67а	mukharbek07region@mail.ru	Насосное оборудование
НАЛЬЧИК	ИП Кереева Т.Х.	89054363979			Бытовая техника
КАРАЧАЕВО - ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ	ИП Дубинина М.И.	89094942100		magazin_promtovary@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
ЧЕРКЕССК	ИП Ужукев А.А.	89283847070, 89283807070, 89289231919, 89283837070		elilstroikchr@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ГРОЗНЫЙ	ИП Ким К.В.	89286524424		kostay.1975@mail.ru,	Все категории товара
ГРОЗНЫЙ	ИП Магомедгаджиев У.А.	89288924731		umar6731@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ					
ВЛАДИКАВКАЗ	ИП Туаев Ч.В.	89618236141		tuaev81@mail.ru, vlad_group@mail.ru	Все категории товара
МОЗДОК	ИП Алиев И.Ю.	89284941593	ул. Богдана Хмельницкого, 116	alleva.afda@mail.ru	Насосное оборудование

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством. Срок службы изделия 10 лет.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем (за исключением газовых проточных водонагревателей), так и специалистами УЦС соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Требуется от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении верно заполненного гарантийного талона, изделие в заводской комплектации и упаковке в гарантийной мастерской либо в том месте, где оно было приобретено. Удовлетворение претензий потребителя из-за вины производителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей". При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

Для гарантийного ремонта или сервисного обслуживания принимаются только изделия в чистом, незагрязненном виде.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в руководстве штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии определяется продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

Приобретая изделие, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в Вашем изделии. Требуется расписка механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (подписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с дефектами, возникшими в результате эксплуатации с нарушением требований руководства по эксплуатации, в том числе:

- работа с перегрузкой электродвигателя, механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
 - неправильное подключение изделия к электрической сети, а так же несоответствие электрических параметров сети указанных в инструкции;
 - использование воды неподходящего типа;
 - повреждения в результате неправильного монтажа;
 - несанкционированное фирмой изменение конструкции или неприемлемые комплектующие;
 - повреждения, вызванные неисправными нестандартными и неприемлемыми расходными материалами и принадлежностями;
 - повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д., попадание жидкостей и посторонних предметов внутрь изделия, на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.);
 - повреждение шнура питания, отсутствие питающей вилки как и шнура;
 - повреждения вызванные воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки изделия (если таковые имеются), повреждения наступившие в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.д.) и транспортировки изделия как потребителем, так и торгующей организацией;
 - использования изделия не по назначению или эксплуатации его предприятиями и организациями;
 - на изделие имеющие следы вскрытия или ремонта вне гарантийной мастерской, с удаленными, стёртыми или измененными заводскими номерами (если они имеются), при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и т.д.).
- Бесплатное сервисное обслуживание не распространяется на сменные и быстроизнашивающиеся принадлежности и приспособления указанные ниже, произошедших в следствие поломки изделия, естественный износ деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение):

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ - помпа насоса, распыляющие насадки, аккумулятор;
- МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - пунжеры, выработка сальниковов, манжеты, износ опорных подшипников.
- НАСОСЫ - угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.;
- СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - шланг слива воды, шланг залива воды;
- ДУХОВЫЕ ШКАФЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ - тарелки, вертелы, решетки, блюда, противни, крышки, чистящие скребки и рассекатели конфорок;
- ПЫЛЕСОСЫ - шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
- КОНДИЦИОНЕРЫ И КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ - фильтры;
- МИКСЕРЫ И БЛЕНДЕРЫ - лопатки;
- ХЛЕБОПЕЧИ - ёмкость для замешивания, мерная ложка, мерный стакан;
- ЧАЙНИКИ - повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия (если изделие разбито);
- Пульты дистанционного управления, элементы питания (батарейки), осветительные лампы;
- Ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Подшипники и сальники являются быстроизнашивающимися частями и не подлежат замене в качестве отдельных запчастей.

Наша компания не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умысленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

Наша компания не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажом гарантийного оборудования, а так же за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у потребителя, в результате неисправностей (или дефекта), возникших в гарантийный период.

Выполнение гарантийных обязательств предприятия-изготовителя производит авторизованный сервисный центр ИП Лебедева Е. В. г. Пятигорск, проезд (Уворовский), 1А; тел: 8 (793) 39-97-84, 39-97-85. comfort.serv26@gmail.com

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бытовой электрический миксер «COMFORT» соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

(Наименование предприятия торговли)

Дата продажи

(Заполняется продавцом)

Серийный номер*

(Заполняется продавцом)

20.08.2023

Дата производства*:

*Дата производства указана на стикере (см. этикетку)

Месяц и год производства продукции указан в серийном номере на изделии.

Расшифровка серийного номера:

00 00 0000000

месяц год серийный номер изделия
производства производства

*Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)

Изготовитель: «OWN GREAT INDUSTRIAL GROUP LIMITED»

Xiqiao Industrial Park, Jiujiang Town, Nanhai, Foshan City, Guangdong, Китай.

Импортер: ИП Чекалов С.В., г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 41Б.

тел: +79911111190. Юр. адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, ул. Телефонная, д. 49

COMFORT®



**COMFORT
МЯСОРУБКА**
артикул L4000

- Мощность 4000 Вт
- Функция реверс
- 3 сменные решётки



**COMFORT
ХЛЕБОПЕЧЬ**
модель CBM-1155

- 19 программ
- Мощность 600 Вт
- таймер на 15 часов
- Регулируемый объём
500-700-1000 г



**КОМФОРТ
ДУХОВКА**
модель 107M

- Мощность 2000 Вт
- Стальной эмалированный корпус
- 2 нагревательных элемента
- Двойное жаропрочное стекло



**ТЕПЛОВАЯ ПУШКА
COMFORT**
модель ТПКЗ

- Два режима работы
1500 Вт, 3000 Вт
- Быстрый нагрев

**СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ПЫЛЕСОС**
модель WASCHER XW-4.80

- Возможность подключения электроинструмента
- Уборка строительных отходов
- Объём пылесборника 25 л
- Мощность 1800 Вт



**COMFORT
КОФЕМОЛКА**
модель CCG-270

- Объём чаши 40 г
- Мощность 200 Вт
- Нож из нержавеющей стали

COMFORT-BT.RU



Компания COMFORT — лидер в области производства и оптовой продажи бытовой техники и оборудования на Юге России. На рынке 1000 и СФО мы предлагаем самый широкий модельный ряд такой техники как пылесосы, стиральные машины, газовые колонки, насосы для воды и садовые опрыскиватели под торговыми марками COMFORT, GRANDFAR, AQUOR, WASCHER.

e-mail: region26@gmail.com тел. +7 99-111-111-90

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ, ВВЕДИТЕ ПРОМОКОД COMFORT5 ПРИ ЗАКАЗЕ И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 5 %.