



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



МИКСЕР

МОДЕЛЬ:
Мария

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Миксер	1 шт
Чаша.	1 шт*
Подставка	1 шт*
Венчик для взбивания	2 шт
Венчик для перемешивания	2 шт
Насадка-блендер	1 шт**
Руководство по эксплуатации	1 шт
Гарантийный талон	1 шт
Потребительская тара (упаковочная коробка)	1 шт

Артикул	М-111	М-121	М-322	М-911
Подключение к сети переменного тока, В/Гц.	230/~50	230/~50	230/~50	230/~50
Потребляемая мощность ном., Вт	200	200	200	250
Потребляемая мощность макс., Вт	270	270	270	270
Количество скоростей	6	6	6	5
Вес нетто, кг	1,04	1,77	1,5	0,76
Вес брутто, кг	1,12	2,14	1,77	0,84

* для моделей М-121, М-322

** для моделей М-111, М-121

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ



Перед использованием миксера внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Миксер Мария (далее миксер) «COMFORT» с вращающейся чашей и насадкой-блендер, обеспечивает режим работы «свободные руки», а также тщательное перемешивание и измельчение продуктов.

При покупке миксера продавец в присутствии покупателя проверяет комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность путем пробного пуска. Покупатель проверяет наличие гарантийных талонов, заверенных штампом магазина и подписью продавца с указанием даты продажи.

После продажи изделия претензии по его некомплектности не принимаются. При утере руководство по эксплуатации не возобновляется.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Проверьте миксер на наличие внешних повреждений. Если у Вас возникли сомнения в работоспособности миксера, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.
- Для включения миксера розетка с заземлением обязательна. Используйте удлинители только двухполюсного типа 10А с заземляющим проводом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Неправильное подключение миксера может привести к его полному отказу.
- Ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием прибора несет лицо, использующее его таким образом.
- Не используйте одновременно несколько энергоемких приборов (в том числе миксер). Это может привести к неполадкам в электрической сети жилых помещений.
- При отключении миксера необходимо брать и тянуть за вилку, а не за шнур питания.
- Не погружайте миксер и (или) шнур питания в воду.
- Не допускайте касания шнура питания горячих поверхностей. По окончании использования миксера вилку необходимо удалить из розетки.
- В случае повреждения миксера не используйте его.
- Если миксер поврежден и (или) не работает, необходимо обратиться в ближайший сервисный центр.
- В случае износа шнура питания, его необходимо заменить на абсолютно идентичный кабель в специализированной сервисной службе, чтобы исключить возможные риски и опасности причинения вреда здоровью и имуществу, так как для его замены потребуются специальные инструменты.
- В случае падения миксера не пользуйтесь им без проверки у специалиста, так как внешне невидимые повреждения могут создать угрозу Вашей безопасности.
- Тестировать и ремонтировать миксер необходимо только в сервисном центре, так как при устранении недостатков необходимо использовать специальный инструмент. В случае подозрений на дефект, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- При утере руководство по эксплуатации не возобновляется, а такой миксер снимается с гарантии.
- Не устанавливайте миксер на неустойчивые поверхности или поверхности,


восприимчивые к нагреванию - это может привести к пожару.

- Не используйте миксер в непосредственной близости от источников тепла.
- Миксер, приобретенный в холодный период времени, во избежание выхода его из строя, до включения в сеть необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной температуре.
- Миксер предназначен только для личного (бытового) использования - для приготовления жидких блюд: соусов, майонеза, взбивания яичных белков, жидкого теста. Насадка-блендер поможет Вам быстро и с минимальными усилиями измельчить продукты, приготовить супы, пюре, муссы и нежное детское питание из свежих овощей и фруктов. Не используйте миксер для обработки вязких продуктов, так как возможен выход его из строя от перегрузки двигателя.
- Не используйте миксер вне помещений.
- Не оставляйте миксер включенным без Вашего присмотра.
- Во время работы не касайтесь руками или другими предметами к вращающимся насадкам.
- Не позволяйте детям использовать миксер в качестве игрушки, а также пользоваться им без Вашего присмотра.
- Не допускайте попадания в миксер посторонних предметов.
- Не допускайте контакта миксера с острыми предметами, во избежание его повреждений.
- Не закрывайте ничем воздухозаборные отверстия миксера.
- Делайте перерывы в работе миксера при чрезмерном нагреве корпуса в результате: длительной работы, блокирования отверстий для тока воздуха, попадания посторонних предметов, перенапряжений питающей сети.



**НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ремонттировать миксер
самостоятельно!**

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИКСЕРА*

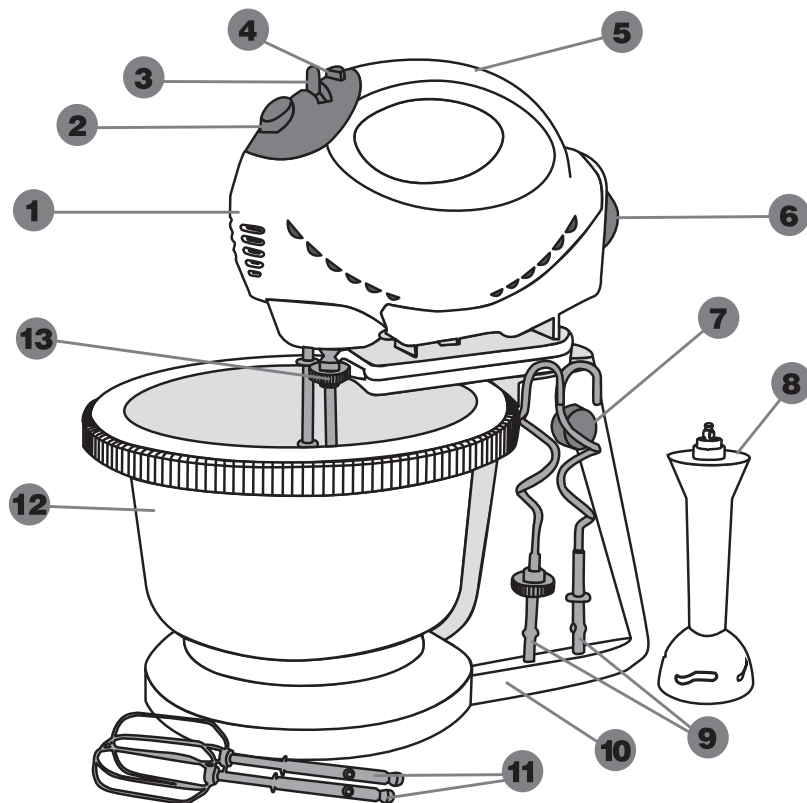

- 1 Корпус.
- 2 Кнопка выталкивателя насадок.
- 3 Переключатель скоростей.
- 4 Кнопка «Турбо».
- 5 Ручка.
- 6 Заглушка.
- 7 Кнопка фиксатора редуктора.

- 8 Насадка-блендер.
- 9 Насадки для теста.
- 10 Основание подставки.
- 11 Венчики.
- 12 Чаша вращающаяся.
- 13 Редуктор подставки.

*На примере модели М-121

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКСЕРА

Перед первым использованием промойте насадки теплой мыльной водой.

Установите и зафиксируйте миксер на редукторе подставки (13). Нажав кнопку фиксатора (7), переведите миксер с редуктором в поднятое положение.

При использовании миксера с насадками типа «венчик» (11) или для теста (9) вставьте их в гнезда, слегка проворачивая до фиксации. Причем насадка для теста, отмеченная кольцом, должна быть вставлена в левое отверстие. В отверстиях редуктора имеется только одна муфта для передачи вращающего момента на чашу.

При использовании миксера для измельчения продуктов устанавливается насадка-блендер на место заглушки.

Установите чашу (12) на подставку (10). Нажав кнопку фиксатора (9), опустите миксер в рабочее положение.

Вставьте вилку сетевого шнура миксера в розетку.

Установите переключателем (3) необходимую скорость вращения насадок, при этом насадки начнут вращаться. Для более вязких продуктов выберите меньшую скорость.

Не допускайте помех свободному вращению чаши руками или другими предметами.

Для кратковременного включения максимальной скорости миксера, независимо от выбранного Вами режима, необходимо нажать и удерживать кнопку «Турбо» (4).

Миксер можно также использовать и без подставки с любой другой рабочей емкостью.

Первую скорость используйте при взбивании жидкостей или деликатного перемешивания. Вторую скорость - при перемешивании сухих и жидких компонентов. Третью скорость используйте, когда по рецепту требуется всего лишь быстро перемешать различные ингредиенты: тесто для кексов, оладьев (жидкое тесто). Четвертую скорость - для замешивания теста средней густоты или для взбивания масла с сахаром. Пятую скорость используйте для приготовления глазури или для взбивания крема. Шестую - для приготовления пюре на финальной стадии, чтобы оно стало воздушным и для взбивания белков.

Во избежание перегрева двигателя от длительной нагрузки, рекомендуется после каждых пяти минут работы миксера делать перерыв не менее пяти минут.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений



По завершению работы переведите переключатель скоростей в положение «0», затем отключите миксер от сети.

Отсоедините насадки при помощи кнопки выталкивателя (2).

ХРАНЕНИЕ, ЧИСТКА И УХОД

- До начала чистки отключите прибор от сети и дайте ему остыть.
- Протрите миксер слегка влажной мягкой тканью. Высушите его в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.
- Промойте насадки в теплой мыльной воде, отсоединив их предварительно от прибора.
- Не используйте для чистки моющие средства или абразивы, т.к. это может привести к повреждению покрытия.
- Храните миксер в сухом прохладном помещении, при этом сетевой шнур должен быть в свободном, несмотанном состоянии.
- При длительном хранении упакуйте миксер в оригинальную упаковку.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Если миксер не работает, проверьте положение переключателя скоростей, а также наличие и надежность подключения электропитания.

Все остальные виды неисправностей допускается устранять только представителям сервисных центров.

Работы по ремонту миксера, выполненные неуполномоченными для этого лицами, могут привести к неполадкам и повреждениям миксера, а также создают угрозу травматизма.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод гарантирует нормальную работу миксера в течение 12 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

Срок службы изделия 5 лет.

При обнаружении производственных дефектов изделия потребителю следует обратиться в мастерскую гарантийного ремонта, а в случае ее отсутствия в магазин, продавший его.

Неисправности, обнаруженные потребителем в изделии в течение гарантийного срока, устраняются бесплатно (через гарантийные мастерские).

При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью магазина, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия.

Приобретая изделие, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в Вашем изделии. Требуйте расписки механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Производитель не несет ответственности и не гарантирует нормальную работу изделия в случаях:

- ❶ Несоблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.
- ❶ Небрежного хранения и транспортировки изделия как потребителем, так и торгующей организацией.
- ❶ Использования изделия не по назначению или эксплуатации его предприятиями и организациями.
- ❶ При отсутствии свидетельства о приемке и гарантийных талонов.
- ❶ При самостоятельной разборке изделия потребителем.

Выполнение гарантийных обязательств предприятия-изготовителя производит ИП Чекалова И. П., г. Пятигорск, проезд Суворовский, 1А; тел: 8 (8793) 39-97-84, 39-97-85.

[illegible]

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Миксер «COMFORT» соответствует требованиям нормативных документов:
ГОСТ Р 52161.1-2004, ГОСТ Р 52161.2.14-2005, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 Разд.
4, ГОСТ Р 51318.14.2-2006 Разд. 5, 7, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 Разд. 6, 7, ГОСТ Р
51317.3.3-2008

(Наименование предприятия торговли)

Дата продажи

(Заполняется продавцом)

Серийный номер*

(Заполняется продавцом)

* Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)

Изготовитель: Ningbo Yuanda Electrical Appliance Co.,Ltd. 88 Daqiao Road, Henghe 315318, Cixi, Zhejiang, Китай.

Уполномоченные импортёры: ИП Чекалов С.В., ИП Чекалова И.П., г. Пятигорск, Суворовский проезд, 1 а.
тел: (8793) 39-97-84, 39-97-85. Юридический адрес: г. Пятигорск, ул. Телефонная, 49.



COMFORT®



Печь конвекционная
модель: 17

- Таймер на 60 минут



Мясорубка
модель: LUXE

- Функция реверса
- Нож из нержавеющей стали

Пылесос
модель: 403

- Двойной циклон



Утюг паровой
модель: 267

- Керамическая подошва
- Противоизвестковая система



Компания COMFORT — лидер в области производства и оптовой продажи бытовой техники и оборудования на Юге России. На рынке ЮФО и СКФО мы предлагаем самый широкий модельный ряд такой техники как пылесосы, стиральные машины, газовые колонки, насосы для воды и садовые опрыскиватели под торговой маркой COMFORT.

www.comfort-bf.ru