



АИ29



АИ29

COMFORT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Модель: М-925

МИКСЕР

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Основание	1 шт.
Миксер.....	1 шт.
Чаша.....	1 шт.
Венчики для взбивания	2 шт.
Насадки для замешивания	2 шт.
Инструкция по эксплуатации.....	1 шт.
Потребительская тара (упаковочная коробка).....	1 шт.

Модель	М-925
Подключение к сети переменного тока, В/Гц.	220-240/50
Режим работы.	Продолжительный
Номинальная мощность, Вт.	300
Количество скоростей	6
Объем чаши, л	4,0
Вес нетто, кг	2,85
Вес брутто, кг	3,45

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ



Перед использованием миксера внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Компания «Комфорт» выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество приобретенного Вами товара. Миксер «COMFORT» с чашей, предназначен для тщательного перемешивания и измельчения продуктов и может работать в режиме «свободные руки».

При покупке миксера продавец в присутствии покупателя проверяет комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность путем пробного пуска. Покупатель проверяет наличие гарантийных талонов, заверенных штампом магазина и подписью продавца с указанием даты продажи.

После продажи изделия претензии по его некомплектности не принимаются. При утере руководство по эксплуатации заново не предоставляется.

Миксер, приобретенный в холодный период времени, во избежание выхода из строя электрооборудования, до включения в сеть необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной температуре.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Миксер предназначен для смешивания и взбивания компонентов при приготовлении теста для выпечки или других блюд в бытовых условиях. Любое другое использование считается недопустимым и, следовательно, опасным. Ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием прибора, несет лицо, использующее его таким образом. Запрещается применение миксера в коммерческих и научно-исследовательских целях.


- Проверьте миксер на наличие внешних повреждений. Если у Вас возникли сомнения в работоспособности миксера, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.
- Для включения миксера розетка с заземлением обязательна. Используйте удлинители только двухполюсного типа 10А с заземляющим проводом.
- Неправильное подключение миксера может привести к его полному отказу.
- Ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием прибора несет лицо, использующее его таким образом.
- Не используйте одновременно несколько энергоемких приборов (в том числе миксер). Это может привести к неполадкам в электрической сети жилых помещений.
- При отключении миксера необходимо брать и тянуть за вилку, а не за шнур питания.
- Не погружайте миксер и (или) шнур питания в воду.
- Не допускайте касания шнура питания горячих поверхностей. По окончании использования миксера вилку необходимо удалить из розетки.
- В случае повреждения миксера не используйте его.
- Если миксер поврежден и (или) не работает, необходимо обратиться в ближайший сервисный центр.
- В случае износа шнура питания, его необходимо заменить на абсолютно идентичный кабель в специализированной сервисной службе, чтобы исключить возможные риски и опасности причинения вреда здоровью и имуществу, так как для его замены потребуются специальные инструменты.

- В случае падения миксера не пользуйтесь им без проверки у специалиста, так как внешне невидимые повреждения могут создать угрозу Вашей безопасности.
- Тестировать и ремонтировать миксер необходимо только в сервисном центре, так как при устранении недостатков необходимо использовать специальный инструмент. В случае подозрений на дефект, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- При утере руководство по эксплуатации заново не предоставляется, а такой миксер снимается с гарантии.
- Не устанавливайте миксер на неустойчивые поверхности или поверхности, восприимчивые к нагреванию — это может привести к пожару.
- Не используйте миксер в непосредственной близости от источников тепла.
- Миксер, приобретенный в холодный период времени, во избежание выхода его из строя, до включения в сеть необходимо выдерживать не менее трех часов при комнатной температуре.
- Миксер предназначен только для личного (бытового) использования — для приготовления жидких блюд: соусов, майонеза, взбивания яичных белков, жидкого теста. Не используйте миксер для обработки вязких продуктов, так как возможен выход его из строя от перегрузки двигателя.
- Не используйте миксер вне помещений.
- Не оставляйте миксер включенным без Вашего присмотра.
- Во время работы не касайтесь руками или другими предметами вращающихся частей.
- Никогда не извлекайте венчики пока миксер включен.
- Не позволяйте детям использовать миксер в качестве игрушки, а также пользоваться им без Вашего присмотра.
- Не допускайте попадания в миксер посторонних предметов.
- Не допускайте контакта миксера с острыми предметами, во избежание его повреждений.
- Не закрывайте ничем воздухозаборные отверстия миксера.
- Делайте перерывы в работе миксера при чрезмерном нагреве корпуса в результате: длительной работы, блокирования отверстий для тока воздуха, попадания посторонних предметов, перенапряжений питающей сети.



**НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ремонтировать миксер
самостоятельно!**

ОПИСАНИЕ

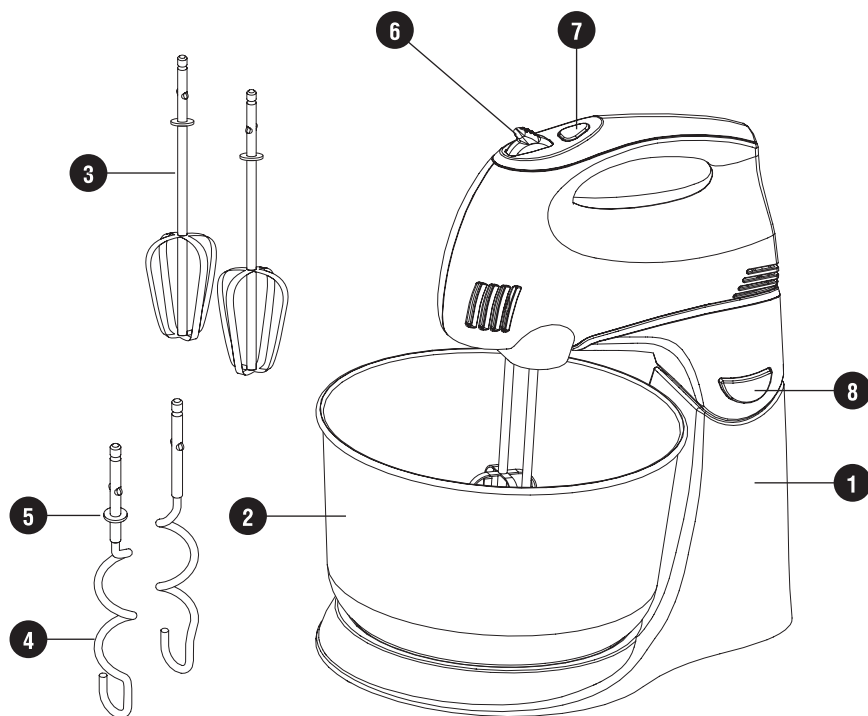

- 1 Основание
- 2 Чаша
- 3 Венчики для взбивания
- 4 Насадки для замешивания
- 5 Ограничительная шайба
- 6 Кнопка переключения скоростей
/кнопка отсоединения венчиков
- 7 Кнопка «Турбо»
- 8 Кнопка фиксации

ПЕРВЫЙ ПУСК

Перед сборкой миксера, убедитесь, что провод отсоединен и что переключатель скорости стоит на позиции «0»

1. Подсоедините миксер к основанию как показано на рис. 1. для отсоединения миксера от основания следуйте инструкции (рис. 2). Держите миксер в позиции показанной на рис. 3, одновременно нажимая кнопку фиксации на основании.

2. Подсоедините нужные венчики к миксеру. Венчики для замешивания подходят только для замешивания теста, венчики для взбивания подходят только для взбивания яиц или подобных продуктов.

Примечание: Венчики для взбивания могут присоединяться в любой разъем, так как они одинаковые. Венчики для замешивания разные — венчик с ограничительной шайбой нужно устанавливать в большее гнездо, другой должен быть установлен в малый разъем.

3. Поставьте чашу на основание.

4. Опустите миксер с венчиками в чашу, нажимая на кнопку фиксации (рис. 4).

После установки миксера в нужное положение вы услышите щелчек.

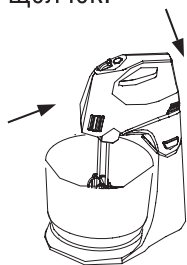


рис. 1

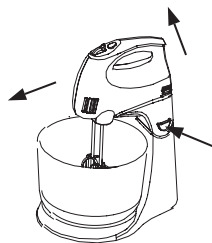


рис. 2

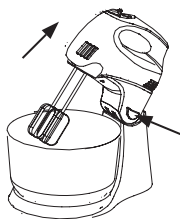


рис. 3

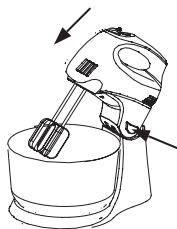


рис. 4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИКСЕРА

Убедитесь, что переключатель скорости стоит в позиции «0», подключите миксер к сети. Установите скорость на нужный вам режим. Их всего 6.

Если нажать кнопку турбо, то скорость увеличится на 25%.

Вы можете использовать миксер отдельно от подставки.

Внимание: не помещайте ножи, металлические ложки, вилки и другие предметы в чашу, когда миксер включен.

Максимальное время работы включенного миксера — 5 минут. При замешивании теста, сначала устанавливайте малую скорость, а потом переходите на большую скорость.

Когда вы закончите пользоваться миксером, установите скорость на «0», затем отключите миксер от сети.

Нажмите на кнопку блокировки и поднимите миксер в верхнее положение.

Если необходимо, очистите венчики от остатков пищи губкой или деревянной лопаткой.

Возьмите венчики в одну руку, нажмите на кнопку извлечения венчиков другой рукой, отсоедините венчики.

Внимание: Переключатель скорости должен быть установлен на «0» перед нажатием кнопки извлечения венчиков. Убедитесь, что питание отключено перед извлечением венчиков.

УХОД И ЧИСТКА

Перед чисткой миксера, отсоедините его от сети и дождитесь полного остывания.

Протрите миксер и подставку влажной тканью и протрите мягкой сухой тканью.

Уберите загрязнения с провода.

Вымойте чашу и венчики теплой мыльной водой и высушите.

Их можно мыть в посудомоечной машине.

Внимание: никогда не используйте абразивные чистящие средства для мытья чаши.

СОВЕТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Ингредиенты, которые хранились в холодильнике, например, масло и яйца, перед смешиванием нужно прогреть до комнатной температуры.

Не нужно излишне взбивать. Внимательно проверьте время взбивания в рецепте.

По возможности спользуйте низкую скорость.

Чтобы избежать попадания скорлупы от яиц в смесь, разбивайте яйца в отдельную посуду.

Всегда начинайте смешивать на низких скоростях. Постепенно увеличивайте скорость до рекомендованной в рецепте.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод гарантирует нормальную работу миксера в течение 12 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

Срок службы изделия 7 лет.

При обнаружении производственных дефектов изделия потребителю следует обратиться в мастерскую гарантийного ремонта, а в случае ее отсутствия — в магазин, продавший изделие.

Неисправности, обнаруженные потребителем в изделии в течение гарантийного срока, устраняются бесплатно (через гарантийные мастерские).

При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью магазина, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия.

Приобретая изделие, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в Вашем изделии. Требуйте расписки механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Производитель не несет ответственности и не гарантирует нормальную работу изделия в случаях:

- ❗ Несоблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.
- ❗ Небрежного хранения и транспортировки изделия как потребителем, так и торгующей организацией.
- ❗ Использования изделия не по назначению или эксплуатации его предприятиями и организациями.
- ❗ При отсутствии свидетельства о приемке и гарантийных талонов.
- ❗ При самостоятельной разборке изделия потребителем.

*Выполнение гарантийных обязательств предприятия изготовителя производит
ИП Чекалова И. П., г. Пятигорск, проезд Суворовский, 1А; тел: 8 (8793) 39-97-84, 39-97-85.*

КОРЕШОК ТАЛОНА №1
на гарантийное обслуживание

Исполнитель: _____

(Ф.И.О.)

Дата поступления в ремонт: _____



ТАЛОН №1

на гарантийное обслуживание миксера бытового

модель: _____

Дата продажи: _____

Место продажи: _____

(наименование и адрес магазина)

Выполненные работы:

М. П.
магазина

(Подпись исполнителя)

(Подпись владельца)

Исполнитель: _____

(Ф.И.О. исполнителя, наименование предприятия выполнившего ремонт, адрес)

М. П.

Дата ремонта: _____

(подпись руководителя предприятия выполнившего ремонт)

КОРЕШОК ТАЛОНА №2
на гарантийное обслуживание

Исполнитель: _____

(Ф.И.О.)

Дата поступления в ремонт: _____



ТАЛОН №2

на гарантийное обслуживание миксера бытового

модель: _____

Дата продажи: _____

Место продажи: _____

(наименование и адрес магазина)

Выполненные работы:



М. П.
магазина

(Подпись исполнителя)

(Подпись владельца)

Исполнитель: _____

(Ф.И.О. исполнителя, наименование предприятия выполнившего ремонт, адрес)



М. П.

Дата ремонта: _____

(подпись руководителя предприятия выполнившего ремонт)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Миксер электрический бытовой «COMFORT» соответствует требованиям нормативных документов:

ГОСТ РМЭК 335-1-94

ГОСТ Р МЭК 335-2-3-95

ГОСТ Р 51318.14.1-99 (СИСПР 14-1-93)

ГОСТ Р 51318.14.2-99 (СИСПР 14-2-97)

(Наименование предприятия торговли)

Дата продажи

(Заполняется продавцом)

Серийный номер*

(Заполняется продавцом)

*Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)
Производитель: GUANGDONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS CO., LTD
South Zhenghe Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong, P.R.C

■ Благодарим Вас за покупку миксера «COMFORT»! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы Вашего изделия.

■ Все товары проходят 100% контроль качества. Если Вы будете пользоваться миксером в соответствии с нашими рекомендациями, он прослужит Вам долгие годы.

■ Перед использованием миксера, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

■ Строго придерживайтесь данного руководства, чтобы обеспечить безопасное использование этого изделия.

■ Полную информацию о гарантийном и сервисном обслуживании Вы можете узнать из гарантийного талона.



Благодарим за покупку!
Комфортной работы!