

COMFORT[®]

Руководство по эксплуатации
БЫТОВОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МИКСЕР



модели **1028G, 1139**

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Основание с миксером	1 шт.
Чаша	1 шт.
Венчик для взбивания	1 шт.
Универсальная насадка для смешивания	1 шт.
Крюк для замешивания теста	1 шт.
Лопатка (входит в комплект модели 1028G)	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Потребительская тара (упаковочная коробка)	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	1028G	1139
Подключение к сети переменного тока, В/Гц.	220-240/50-60	
Режим работы.	Продолжительный	
Номинальная мощность, Вт.	1000	1100
Объем чаши, л	4,2	5,5
Вес нетто, кг	4,98	5,4
Вес брутто, кг	6,17	6,2

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ КОМПАНИИ «COMFORT»

Республика Северная Осетия - Алания	
г. Владикавказ	ИП Туаев +79618236141 vlad_group@mail.ru
Краснодарский край	
г. Краснодар	ООО «Комфорт-Краснодар» +79280051056 mik-slavnov@yandex.ru
г. Краснодар	ИП Засыпкин А.Ю., Domtechnosad.ru +79189990399, +78612322501, +78612328894
г. Кропоткин	ИП Атанян, «Белый медведь» +79181121119
Волгоградская область	
г. Волгоград	ИП Афанасьев +79616630404 aafanasev@rambler.ru
Ставропольский край	
г. Пятигорск	ИП Чекалов, рынок «ГриС», пав. №80 +79188001178

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ



Перед использованием миксера внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Компания «Комфорт» выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество приобретенного Вами товара.

Миксер «COMFORT» с чашей, предназначен для тщательного перемешивания и измельчения продуктов и может работать в режиме «свободные руки».

При покупке бытового миксера (далее миксер), продавец в присутствии покупателя проверяет комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность путем пробного пуска. Покупатель проверяет наличие гарантийных талонов, заверенных штампом магазина и подписью продавца с указанием даты продажи.

После продажи изделия претензии по его комплектности не принимаются. При утере руководство по эксплуатации заново не предоставляется.

Миксер, приобретенный в холодный период времени, во избежание выхода из строя электрооборудования, до включения в сеть необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной температуре

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Миксер предназначен для смешивания и взбивания компонентов при приготовлении теста для выпечки или других блюд в бытовых условиях. Любое другое использование считается недопустимым и, следовательно, опасным. Ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием прибора, несет лицо, использующее его таким образом. Запрещается применение миксера в коммерческих и научно-исследовательских целях.

- Проверьте миксер на наличие внешних повреждений. Если у Вас возникли сомнения в работоспособности миксера, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.
- Для включения миксера розетка с заземлением обязательна. Используйте удлинители только двухполюсного типа 10А с заземляющим проводом.
- Убедитесь, что напряжение на выходе соответствует указанному на заводской табличке миксера.
- Неправильное подключение миксера может привести к его полному отказу.
- Ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием прибора несет лицо, использующее его таким образом.
- Не используйте одновременно несколько энергоемких приборов (в том числе миксер). Это может привести к неполадкам в электрической сети жилых помещений.
- При отключении миксера необходимо брать и тянуть за вилку, а не за шнур питания.
- Не погружайте миксер и (или) шнур питания в воду.
- Не допускайте касания шнура питания горячих поверхностей. По окончании использования миксера вилку необходимо удалить из розетки.
- В случае повреждения миксера не используйте его.



ВНИМАНИЕ!

Бытовой миксер указанный в настоящем руководстве по эксплуатации не предназначен для коммерческого использования.

- Если миксер поврежден и (или) не работает, необходимо обратиться в ближайший сервисный центр.
- В случае износа шнура питания для его замены обратитесь в сервисный центр.
- В случае падения миксера не пользуйтесь им без проверки у специалиста, так как внешне невидимые повреждения могут создать угрозу Вашей безопасности.
- Тестировать и ремонтировать миксер необходимо только в сервисном центре, так как при устранении недостатков необходимо использовать специальный инструмент. В случае подозрений на дефект, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Не устанавливайте миксер на неустойчивые поверхности или поверхности, восприимчивые к нагреванию — это может привести к пожару.
- Не позволяйте шнуру свисать с края стола.
- Не используйте миксер в непосредственной близости от источников тепла.
- Всегда проверяйте, чтобы регулятор работы был выключен перед подключением шнура к розетке. Для отключения выключите регулятор работы, затем выньте вилку из розетки.
- Миксер, приобретенный в холодный период времени, во избежание выхода его из строя, до включения в сеть необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной температуре.
- Миксер предназначен только для личного (бытового) использования — для приготовления жидких блюд: соусов, майонеза, взбивания яичных белков, жидкого теста. Не используйте миксер для обработки вязких продуктов, так как возможен выход его из строя от перегрузки двигателя.
- Не используйте миксер вне помещений.
- Не оставляйте миксер включенным без Вашего присмотра.
- Во время работы не касайтесь руками или другими предметами вращающихся частей.
- Никогда не извлекайте венчики пока миксер включен.
- Всегда перед надеванием или снятием деталей и перед очисткой, удостоверьтесь, что миксер выключен и отключен от розетки.
- Использование только оригинальные насадки.
- Миксер не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не получили инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность. Не рекомендуется использовать устройство детям в возрасте до 14 лет.
- Дети должны быть под присмотром. Они не должны играть с прибором.
- Не допускайте попадания в миксер посторонних предметов.
- Не допускайте контакта миксера с острыми предметами, во избежание его повреждений.
- Не закрывайте ничем воздухозаборные отверстия миксера.
- Делайте перерывы в работе миксера при чрезмерном нагреве корпуса в результате: длительной работы, блокирования отверстий для тока воздуха, попадания посторонних предметов, перенапряжений питающей сети.
- Убедитесь в том, что после каждого использования прибора регулятор скорости находится в положении «Выкл.». Перед разборкой прибора дайте мотору полностью остановиться и отключите прибор от электросети.



**НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ремонтировать миксер самостоятельно.**

Миксер должен храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией в нормальных условиях (в окружающей среде должны отсутствовать агрессивные вещества и пыль, температура окружающей среды должна быть от 0 °C до 40 °C, относительная влажность воздуха не должна превышать 85%, толчки и вибрация оборудования недопустимы).

Срок хранения миксера при соблюдении условий хранения неограничен. Срок службы миксера (при соблюдении правил транспортировки, условий хранения, требований по установке и техническому обслуживанию) не менее 10 лет.

Утилизация электронного оборудования и материалов не должна происходить вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного причинения ущерба окружающей среде или здоровью человека соблюдайте действующие местные правила при утилизации.

По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

4. ОПИСАНИЕ

на примере модели 1028G



1. Кнопка регулировки наклона
2. Регулятор скорости
3. Корпус
4. Моторный блок

5. Защитная крышка от разбрызгивания
6. Чаша
7. Венчик для взбивания
8. Универсальная насадка для замешивания

9. Насадка для замешивания теста
10. Лопатка (в комплекте модели 1028G)


5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИКСЕРА

1. Убедитесь в том, что регулятор скорости установлен в положении «Выкл» затем подключите миксер к электросети.
2. Установите регулятор скорости в нужное положение. Внимание: не вставляйте в чашу миксера нож, металлическую ложку, или другие кухонные приборы в процессе работы миксера.
3. Максимальное время работы миксера не должно превышать 4 мин. (для модели 1028G), 8 мин. (для модели 1139), также следует делать перерывы длительностью минимум 20 мин. между последующими включениями. Для достижения лучшего результата при замешивании дрожжевого теста рекомендуется сначала использовать низкую скорость, затем высокую. Примечание: в процессе замешивания теста некоторое количество муки может налипать на внутреннюю поверхность чаши, в таком случае следует снять защитную крышку и при помощи лопатки соскрести налипшую муку.
4. В модели 1139 во время смешивания, вы можете добавить ингредиент согласно вашему рецепту в отверстие антиразбрызгивателя. После завершения смешивания поверните переключатель скорости в положение «0», отсоедините шнур питания от розетки.
5. По завершении смешивания следует установить регулятор скорости в положение «0» и отключить миксер от электросети.

COMFORT

6. Нажмите и удерживайте кнопку регулировки наклона - моторный блок автоматически высвободится и зафиксирован в верхнем положении. Внимание: перед нажатием кнопки регулировки наклона убедитесь в том, что насадка остановилась с левой или правой стороны от моторного блока, иначе, при поднятии моторного блока насадка может перевернуть чашу с содержимым. в таком случае включите миксер на несколько секунд, после чего выключите для того чтобы насадка остановилась в правильном положении.
 6. При необходимости снимите остатки продуктов с насадки при помощи лопатки.
 7. Вытащите насадку из пазы, прилагая небольшое усилие.
- Внимание: перед тем как снимать насадку, убедитесь в том, что регулятор скорости установлен в положение «Выкл» и миксер отключён от сети.

6. ПЕРВЫЙ ПУСК

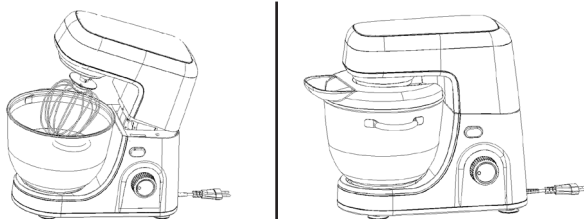

Перед сборкой миксера, убедитесь, что провод отсоединен и что переключатель скорости стоит на позиции «0».

1. При нажатии на кнопку регулировки наклона моторный блок автоматически высвобождается и фиксируется в верхнем положении.
2. Выберите нужные насадки, в зависимости от выполняемой задачи смешивания: венчик для смешивания и взбивания яйца, крючок для замеса теста, венчик для взбивания и вспенивания яичного белка.

ПРИМЕЧАНИЕ: убедитесь в том, что насадка полностью вошла в паз, так как в противном случае это может повлиять на результат смешивания.

3. Установите чашу. Сначала поставьте чашу на корпус, затем поверните по часовой стрелке до полной фиксации.
4. Для того чтобы опустить моторный блок с установленной насадкой в чашу, удерживайте его одной рукой медленно опуская вниз. При фиксации в правильном положении раздастся характерный щелчок. После установки миксера в нужное положение вы услышите щелчок.
5. Убедитесь в том, что на чаше установлена защитная крышка от разбрызгивания.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОДЕЛИ 1139

ДАННЫЕ АКСЕССУАРЫ НЕ ВХОДЯТ В СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ МИКСЕРА 1139. НАСАДКИ ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО ОТ МИКСЕРА

НАСАДКА-МЯСОРУБКА

1. Соберите насадку-мясорубку перед установкой. Вставьте шнек в приставку, установите нож в паз шнека режущими кромками к решётке. Если нож будет установлен неправильно, мясо не будет перемалываться. Вставьте выбранную Вами решётку вслед за ножом в паз шнека в специальный разъем. Закрутите гайку, придерживая одной рукой решётку с ножом.
2. Установите приставку на моторный блок. Для установки нажмите кнопку блокировки большим пальцем одной руки, а другой рукой удерживайте приставку. Вставьте ее в отверстие устройства и поверните против часовой стрелки, пока она больше не сможет двигаться. Отпустите кнопку блокировки, приставка мясорубки закреплена на двигателе, и теперь прибор можно использовать.

ВНИМАНИЕ: при сборке убедитесь, что прибор отключен от сети.

3. Установите лоток на приставку мясорубки.

4. Убедитесь, что устройство находится в выключенном положении, а затем подключите источник питания.

5. Положите кусок мяса в лоток, а затем нажмите на толкатель.

ПРИМЕЧАНИЕ: кусок мяса должен быть небольшого размера, чтобы он мог с лёгкостью проходить в отверстие приставки.

КУСКИ МЯСА ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЗ КОСТЕЙ.

6. Максимальное время работы за один раз не должно превышать 10 минут, а минимальное время отдыха-20 минут перед следующим циклами.

7. Поместите чистую емкость под мясорубку для сбора фарша.

8. Нажмите переключатель в положение «0» сразу же, когда включилась блокировка мясорубки во время работы. Отсоедините прибор от сети. Снимите насадку с моторного блока и очистите ее от загрязнения.

Установите насадку-мясорубку обратно на моторный блок. Следует делать перерывы длительностью минимум 20 мин. между рабочими включениями или после включения защитной блокировки устройства.

9. Разберка приставки-мясорубки. Нажмите кнопку блокировки большим пальцем левой руки, поверните приставку мясорубки по часовой стрелке правой рукой, а затем снимите её.

ВНИМАНИЕ: при демонтаже убедитесь, что моторный блок отключен от сети.

НАСАДКА-БЛЕНДЕР

1. Установите моторный блок на плоскую горизонтальную поверхность и убедитесь, что он не подключен к электросети.

2. Поместите блендер на моторный блок, затем поверните насадку по часовой стрелке, пока не зафиксируете её в нужном положении.

ПРИМЕЧАНИЕ: если блендер собран не полностью или неправильно установлен, включается автоматическая система блокировки миксера.

3. Откройте крышку блендера, повернув ее против часовой стрелки. Установите на ровную поверхность. Очистите от кожуры или сердцевинки фрукты или овощи. Порежьте их на мелкие кусочки. Загрузите фрукты в емкость блендера. Обычно для облегчения плавного хода прибора необходимо добавить определенное количество очищенной воды. Количество смеси не должно превышать максимального уровня, указанного на банке, и не должно быть ниже минимального уровня. Лучшая пропорция фруктов или овощей и воды -2:3.

ПРИМЕЧАНИЕ: блендер не подходит для взбивания яичного белка, картофельного пюре, замеса теста, извлечения сока из фруктов и овощей.

4. Установите чашу блендера на ровную поверхность и закрутите крышку по часовой стрелке.

5. Вы можете добавлять ингредиенты в чашу через центральное отверстие крышки во время работы, а затем при необходимости закрыть мерным стаканчиком. Замки мерного стакана должны совпасть с пазами крышки. Опустите и поверните мерный стакан по часовой стрелке, пока он не встанет на место.

6. Установите переключатель скоростей в положение «0», затем подключите его к розетке питания и установите переключатель скоростей в нужное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: убедитесь, что крышка блендера полностью установлена перед началом работы, и никогда не открывайте крышку во время работы. Для проверки консистенции можно использовать мешалку для перемешивания смеси через отверстие в центре мерного стаканчика. Проверка консистенции производится только при выключенном блендере.

7. Не запускайте прибор более чем на 3 минуты за один раз. Дождитесь, пока прибор остынет до комнатной температуры, прежде чем выполнять следующий рабочий цикл.

8. Поверните переключатель скоростей в положение «0», как только смесь будет смешана до нужной вам консистенции.

9. Поверните чашу против часовой стрелки и снимите его с моторного блока, осторожно снимите крышку со стакана, затем налейте в стакан и подавайте на стол.

НАСАДКА-КОФЕМОЛКА

1. Поместите моторный блок на плоскую поверхность. Убедитесь, что розетка питания отключена.
2. Поместите стакан на плоскую поверхность открытой частью вверх. Наполните чашку вашими любимыми ингредиентами (например соя, кофейные зерна). Не заполняйте стакан более чем на 50 мл.
3. Установите основание стакана на открытую часть чашки, повернув его по часовой стрелке.
4. Переверните стакан и основания стакана и вставьте их в моторный блок, убедитесь, что стрелка на моторном блоке совпадает с основанием стакана, затем поверните основание стакана по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его.
5. Подключите вилку к розетке и поверните переключатель скоростей в нужное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: не работайте с этим прибором непрерывно более 30 секунд, дайте прибору остыть в течение 3 минут между двумя непрерывными циклами.

6. Когда операция будет завершена, выньте вилку из розетки. Затем поверните стаканы в сборе против часовой стрелки, чтобы удалить его.
7. Переверните стакан в сборе, держите стакан одной рукой, а другой рукой поверните основание стакана против часовой стрелки, чтобы снять его.


НАСАДКА-ОВОЩКРЕЗКА

1. Приготовьте продукты, например картофель или морковь, очистите ее и нарежьте подходящим размером.
2. Выберите одно из трёх видов лезвий в соответствии с вашими потребностями.
3. Установите овощерезку на моторный блок.

4. Подключите прибор, поверните переключатель скорости к нужной положение. Положите кусочки пищи в овощную трубку, а затем нажмите на толкатель.

ПРИМЕЧАНИЕ: не работайте с устройством более 1 минуты непрерывно. Количество пищи должно быть не более 0,5 кг для каждого использования. Во время работы прибора, пожалуйста, не снимайте узел овощной трубки с моторного блока.

5. Поместите чистую емкость соответствующего размера под овощерезку, для сбора овощей.
6. После завершения работы, нажмите переключатель в положение «0» и отключите прибор от источника питания.

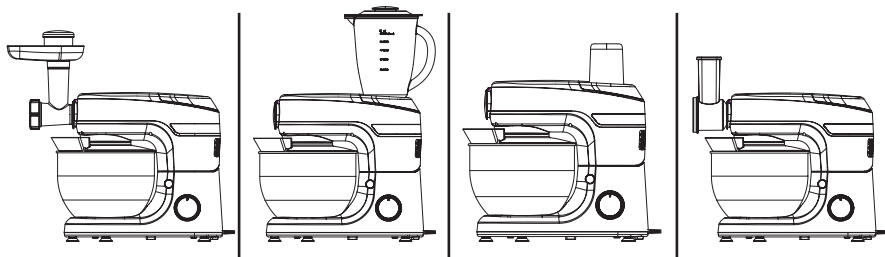

НАСАДКА-МЯСОРУБКА

НАСАДКА-БЛЕНДЕР

НАСАДКА-КОФЕМОЛКА

НАСАДКА-ОВОЩКРЕЗКА

8. УХОД И ЧИСТКА

1. Перед очисткой отключите миксер от сети и дайте ему полностью охладиться.

Внимание: запрещается погружать корпус миксера в воду.

2. Протрите корпус миксера влажной мягкой тканью и дайте ему высохнуть.
3. Промойте насадки для миксера, лопатку и чашу в горячей мыльной воде и вытрите насухо. Также для этого можно использовать посудомоечную машину.

9. СОВЕТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Ингредиенты, которые хранились в холодильнике, например, масло и яйца, перед смешиванием нужно прогреть до комнатной температуры.

Не нужно излишне взбивать. Внимательно проверьте время взбивания в рецепте.

По возможности используйте низкую скорость.

Чтобы избежать попадания скорлупы от яиц в смесь, разбивайте яйца в отдельную посуду.

Всегда начинайте смешивать на низких скоростях. Постепенно увеличивайте скорость до рекомендованной в рецепте.

Погодные условия, сезонные изменения температуры, температура ингредиентов и изменение их текстуры от области к области играют определенную роль в требуемом времени смешивания и достижения результатов.

10. ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не работает	Прибор не включен в электросеть	Включите прибор в исправную электрическую розетку
Во время работы прибора появился посторонний запах	Прибор перегревается во время работы	Сократите время непрерывной работы, увеличьте интервалы между включениями
	На некоторые части прибора нанесено защитное покрытие	Это нормально, запах исчезнет со временем
Прибор прекратил работать	Прибор перегрелся	Отсоедините прибор от сети и выключите его. Разберите прибор и удалите ингредиенты из прибора. Дайте прибору остыть в течение 60 минут. Если защита от перегрева срабатывает слишком часто, свяжитесь с сервисной службой.

В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

Срок службы изделия 10 лет.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами УСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Требуется от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении верно заполненного гарантийного талона, изделие в заводской комплектации и упаковке в гарантийной мастерской либо в том месте, где оно было приобретено. Удовлетворение претензий потребителя из-за вины производителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей". При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

Для гарантийного ремонта или сервисного обслуживания принимаются только изделия в чистом, незагрязненном виде.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в руководстве штампа с указанным датой продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии определяется продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

Приобретая изделие, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в Вашем изделии.

Требуется расписки механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (подписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Гарантия не распространяется на изделия с дефектами, возникшими в результате эксплуатации с нарушением требований руководства по эксплуатации, в том числе:

- работа с перегрузкой электродвигателя, механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
 - неправильное подключение изделия к электрической сети, а так же несоответствие электрических параметров сети указанных в инструкции;
 - использование воды неподходящего типа;
 - повреждения в результате неправильного монтажа;
 - несанкционированное фирмой изменение конструкции или неприемлемые комплектующие;
 - повреждения, вызванные неисправными нестандартными и неприемлемыми расходными материалами и принадлежностями;
 - повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д., попадание жидкостей и посторонних предметов внутрь изделия, на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.);
 - повреждение шнура питания, отсутствие питающей вилки как и шнура;
 - повреждения вызванные воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки изделия (если таковые имеются), повреждения наступившие в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.д.) и транспортировки изделия как потребителем, так и торгующей организацией;
 - использования изделия не по назначению или эксплуатации его предприятиями и организациями;
 - на изделие имеющее следы вскрытия или ремонта вне гарантийной мастерской, с удалёнными, стёртыми или изменёнными заводскими номерами (если они имеются), при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и т.д.).
- Бесплатное сервисное обслуживание не распространяется на сменные и быстроизнашивающиеся принадлежности и приспособления указанные ниже, произошедших в следствие поломки изделия, естественный износ деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение):
- НАСОСЫ - угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.;
 - СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - шланг слива воды, шланг залива воды;
 - ДУХОВЫЕ ШКАФЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ - тарелки, вентили, решетки, блюда, противни, крышки, чистящие скребки и рассекатели конфорок;
 - ПЫЛЕСОСЫ - шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
 - КОНДИЦИОНЕРЫ И КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ - фильтры;
 - МИКСЕРЫ И БЛЕНДЕРЫ - лопатки;
 - ЧАЙНИКИ - повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия (если изделие разбито);
 - Пульты дистанционного управления, элементы питания (батарейки), осветительные лампы;
 - Ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.

Наша компания не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

Наша компания не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажом гарантийного оборудования, а так же за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у потребителя, в результате неисправностей (или дефекта), возникших в гарантийный период.

Выполнение гарантийных обязательств предприятия-изготовителя производит авторизованный сервисный центр ИП Лебедева Е. В. г. Пятигорск, проезд Суворовский, 1А; тел: 8 (8793) 39-97-84, 39-97-85, comfort.serv26@gmail.com.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бытовой электрический миксер соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

(Наименование предприятия торговли)

Дата продажи

(Заполняется продавцом)

Серийный номер*

(Заполняется продавцом)

01.07.2021

Дата производства*: _____

*Дата производства указана на стикере (см. этикетку)

Месяц и год производства продукции указан в серийном номере на изделии.

Расшифровка серийного номера:

00 00 00000000
месяц год серийный номер изделия
производства производства

*Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)

Изготовитель: GUANGDONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS CO.,LTD South Zhenghe Road,
Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong, Китай

Уполномоченный импортер: ИП Чекалов С.В., г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 41Б. тел: +79911111190.

Юридический адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, ул. Телефонная, д. 49



Мясорубка
модель: **L4000**

- Функция реверса
- Металлический механизм привода
- Мощность 4000 Вт



Пылесос
модель: **SL236**

- Двойной «Нера» фильтр
- Без мешка для сбора пыли
- Мощность 2600 Вт



Утюг
модель: **Титан 25**

- Утяжелённая конструкция
- Мощность 1400 Вт



Чайник
модель: **COMFORT 320**

- Объём 1,8 л
- Мощность 1500 Вт
- Поворот на 360°



Чайник с функцией термоса
артикул: **MD-605**

- Мощность 900 Вт
- Вращающееся основание
- Внутренняя емкость из нержавеющей стали



Электрорешетка
модель: **ПЭН 1, ПЭН 1Д, ПЭН 1Т**

- Сетевой индикатор
- Терморегулятор
- Быстрый нагрев

Хлебопечь,
серия **Хозяюшка,**
модель: **ХВМ838**

- Отсрочка выпечки до 12 ч.
- Регулируемый объем 680-900 г
- 12 стандартных программ



Компания Комфорт — лидер в области производства и оптовой продажи бытовой техники и оборудования на Юге России. На рынке ЮФО и СКФО мы предлагаем самый широкий модельный ряд такой техники как пылесосы, стиральные машины, газовые колонки, насосы для воды и садовые опрыскиватели под торговой маркой Комфорт.

Comfort-bt.ru region26@gmail.com тел. +7 99-111-111-90