

COMFORT®

EAC

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



МИКСЕР

Модель: 1500, 1500P

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Основание с миксером	1 шт.
Чаша*	1 шт.
Венчик для взбивания	1 шт.
Универсальная насадка для смешивания.	1 шт.
Крюк для замешивания теста	1 шт.
Лопатка	1 шт.
Инструкция по эксплуатации.	1 шт.
Потребительская тара (упаковочная коробка).	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Модель	1500	1500P
Подключение к сети переменного тока, В/Гц.	220-240/50	
Режим работы.	Продолжительный	
Номинальная мощность, Вт.	550	
Объем чаши, л	4,2	
Вес нетто, кг	4,35	4,85
Вес брутто, кг	5,5	6,0

Оборудование должно храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией в нормальных условиях (в окружающей среде должны отсутствовать агрессивные вещества и пыль, температура окружающей среды должна быть от 0 °С до 40 °С, относительная влажность воздуха не должна превышать 85%, толчки и вибрация оборудования недопустимы).

Срок хранения оборудования при соблюдении условий хранения неограничен. Срок службы оборудования (при соблюдении правил транспортировки, условий хранения, требований по установке и техническому обслуживанию) не менее 10 лет.

Утилизация электронного оборудования и материалов не должна происходить вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного причинения ущерба окружающей среде или здоровью человека соблюдайте действующие местные правила при утилизации.

По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

*Модель 1500-чаша из пластмассы

Модель 1500P- чаша из нержавеющей стали

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ



Перед использованием миксера внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Компания «Комфорт» выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество приобретенного Вами товара. Миксер «COMFORT» с чашей, предназначен для тщательного перемешивания и измельчения продуктов и может работать в режиме «свободные руки».

При покупке миксера продавец в присутствии покупателя проверяет комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность путем пробного пуска. Покупатель проверяет наличие гарантийных талонов, заверенных штампом магазина и подписью продавца с указанием даты продажи.

После продажи изделия претензии по его комплектности не принимаются. При утере руководство по эксплуатации заново не предоставляется.

Миксер, приобретенный в холодный период времени, во избежание выхода из строя электрооборудования, до включения в сеть необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной температуре.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Миксер предназначен для смешивания и взбивания компонентов при приготовлении теста для выпечки или других блюд в бытовых условиях. Любое другое использование считается недопустимым и, следовательно, опасным. Ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием прибора, несет лицо, использующее его таким образом. Запрещается применение миксера в коммерческих и научно-исследовательских целях.


- Проверьте миксер на наличие внешних повреждений. Если у Вас возникли сомнения в работоспособности миксера, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.
- Для включения миксера розетка с заземлением обязательна. Используйте удлинители только двухполюсного типа 10А с заземляющим проводом.
- Неправильное подключение миксера может привести к его полному отказу.
- Ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием прибора несет лицо, использующее его таким образом.
- Не используйте одновременно несколько энергоемких приборов (в том числе миксер). Это может привести к неполадкам в электрической сети жилых помещений.
- При отключении миксера необходимо брать и тянуть за вилку, а не за шнур питания.
- Не погружайте миксер и (или) шнур питания в воду.
- Не допускайте касания шнура питания горячих поверхностей. По окончании использования миксера вилку необходимо удалить из розетки.
- В случае повреждения миксера не используйте его.
- Если миксер поврежден и (или) не работает, необходимо обратиться в ближайший сервисный центр.
- В случае износа шнура питания, его необходимо заменить на абсолютно идентичный кабель в специализированной сервисной службе, чтобы исключить возможные риски и опасности причинения вреда здоровью и имуществу, так как для его замены потребуются специальные инструменты.
- В случае падения миксера не пользуйтесь им без проверки у специалиста, так как внешне невидимые повреждения могут создать угрозу Вашей безопасности.

- Тестировать и ремонтировать миксер необходимо только в сервисном центре, так как при устранении недостатков необходимо использовать специальный инструмент. В случае подозрений на дефект, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Не устанавливайте миксер на неустойчивые поверхности или поверхности, восприимчивые к нагреванию — это может привести к пожару.
- Не используйте миксер в непосредственной близости от источников тепла.
- Миксер, приобретенный в холодный период времени, во избежание выхода его из строя, до включения в сеть необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной температуре.
- Миксер предназначен только для личного (бытового) использования — для приготовления жидких блюд: соусов, майонеза, взбивания яичных белков, жидкого теста. Не используйте миксер для обработки вязких продуктов, так как возможен выход его из строя от перегрузки двигателя.
- Не используйте миксер вне помещений.
- Не оставляйте миксер включенным без Вашего присмотра.
- Во время работы не касайтесь руками или другими предметами вращающихся частей.
- Никогда не извлекайте венчики пока миксер включен.
- Миксер не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не получили инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность. Не рекомендуется использовать устройство детям в возрасте до 14 лет.
- Не допускайте попадания в миксер посторонних предметов.
- Не допускайте контакта миксера с острыми предметами, во избежание его повреждений.
- Не закрывайте ничем воздухозаборные отверстия миксера.
- Делайте перерывы в работе миксера при чрезмерном нагреве корпуса в результате: длительной работы, блокирования отверстий для тока воздуха, попадания посторонних предметов, перенапряжений питающей сети.
- Убедитесь в том, что после каждого использования прибора регулятор скорости находится в положении «Выкл». Перед разборкой прибора дайте мотору полностью остановиться и отключите прибор от электросети.



**НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ремонттировать миксер
самостоятельно!**

ОПИСАНИЕ

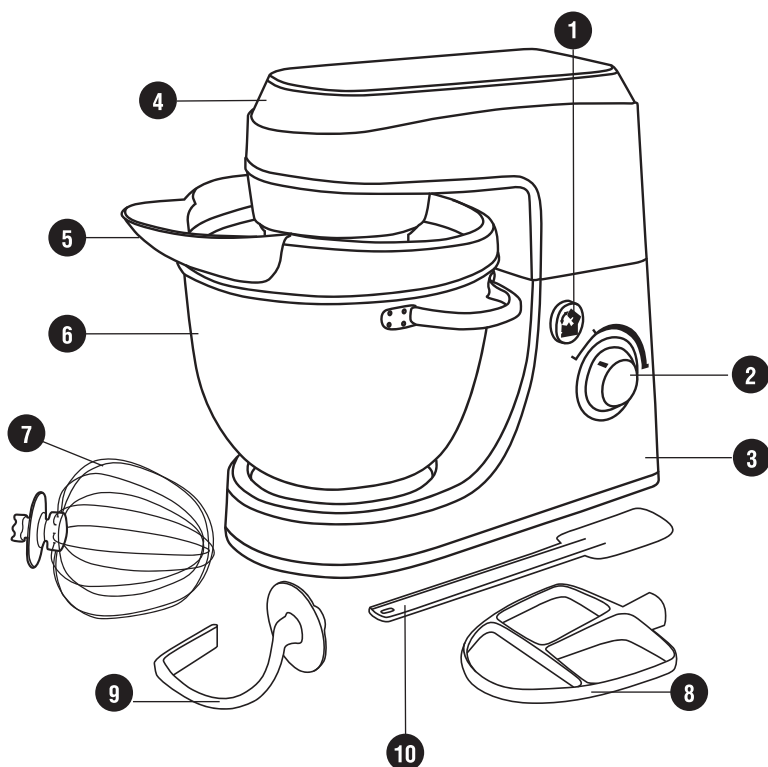

1. Кнопка регулировки наклона.
2. Регулятор скорости.
3. Корпус.
4. Моторный блок
5. Защитная крышка от разбрызгивания.
6. Чаша.
7. Венчик для взбивания
8. Универсальная насадка для замешивания
9. Насадка для замешивания теста
10. Лопатка

ПЕРВЫЙ ПУСК

Перед сборкой миксера, убедитесь, что провод отсоединен и что переключатель скорости стоит на позиции «Выкл».

1. При нажатии на кнопку регулировки наклона моторный блок автоматически высвобождается и фиксируется в верхнем положении.

2. Подсоедините нужные венчики к миксеру.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Убедитесь в том, что насадка полностью вошла в паз, так как в противном случае это может повлиять на результат смешивания.

3. Установите чашу. Сначала поставьте чашу на корпус, затем поверните по часовой стрелке до полной фиксации.

4. Для того чтобы опустить моторный блок с установленной насадкой в чашу, удерживайте его одной рукой медленно опуская вниз. При фиксации в правильном положении раздастся характерный щелчок. После установки миксера в нужное положение вы услышите щелчок.

5. Убедитесь в том, что на чаше установлена защитная крышка от разбрызгивания.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИКСЕРА

1. Убедитесь в том, что регулятор скорости установлен в положении «Выкл» затем подключите миксер к электросети.

2. Установите регулятор скорости в нужное положение. Внимание: не вставляйте в чашу миксера нож, металлическую ложку, или другие кухонные приборы в процессе работы миксера.

3. Максимальное время работы миксера не должно превышать 5 мин., также следует делать перерывы длительностью минимум 20 мин. между последующими включениями. Для достижения лучшего результата при замешивании дрожжевого теста рекомендуется сначала использовать низкую скорость, затем высокую. Примечание: в процессе замешивания теста некоторое количество муки может налипать на внутреннюю поверхность чаши, в таком случае следует снять защитную крышку и при помощи лопатки соскрести налипшую муку.

4. По завершении смешивания следует установить регулятор скорости в положение «Выкл» и отключить миксер от электросети.

5. Нажмите и удерживайте кнопку регулировки наклона - моторный блок автоматически высвобождается и зафиксирован в верхнем положении. Внимание: перед нажатием кнопки регулировки наклона убедитесь в том, что насадка остановилась с левой или правой стороны от моторного блока, иначе, при поднятии моторного блока насадка может перевернуть чашу с содержимым. в таком случае включите миксер на несколько секунд, после чего выключите для того чтобы насадка остановилась в правильном положении.

6. При необходимости снимите остатки продуктов с насадки при помощи лопатки.

7. Вытащите насадку из паза, прилагая небольшое усилие.

Внимание: перед тем как снимать насадку, убедитесь в том, что регулятор скорости установлен в положение «Выкл» и миксер отключён от сети.

УХОД И ЧИСТКА

1. Перед очисткой отключите миксер от сети и дайте ему полностью охладиться.

Внимание

запрещается погружать корпус миксера в воду.

2. Протрите корпус миксера влажной мягкой тканью и дайте ему высохнуть.
3. Промойте насадки для миксера, лопатку и чашу в горячей мыльной воде и вытрите насухо. Также для этого можно использовать посудомоечную машину.

СОВЕТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Ингредиенты, которые хранились в холодильнике, например, масло и яйца, перед смешиванием нужно прогреть до комнатной температуры.

Не нужно излишне взбивать. Внимательно проверьте время взбивания в рецепте.

По возможности используйте низкую скорость.

Чтобы избежать попадания скорлупы от яиц в смесь, разбивайте яйца в отдельную посуду.

Всегда начинайте смешивать на низких скоростях. Постепенно увеличивайте скорость до рекомендованной в рецепте.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ КОМПАНИИ «COMFORT»

Республика Северная Осетия - Алания	
г. Владикавказ	+79618236141 vlad_group@mail.ru
Краснодарский край	
г. Краснодар	ООО «Комфорт-Краснодар» +79280051056 mik-slavnov@yandex.ru
Волгоградская область	
г. Волгоград	+79616630404 aafanasev@rambler.ru



ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод гарантирует нормальную работу миксера в течение 12 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

Срок службы изделия 7 лет.

При обнаружении производственных дефектов изделия потребителю следует обратиться в мастерскую гарантийного ремонта, а в случае ее отсутствия — в магазин, продавший изделие.

Неисправности, обнаруженные потребителем в изделии в течение гарантийного срока, устраняются бесплатно (через гарантийные мастерские).

При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью магазина, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия.

Приобретая изделие, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в Вашем изделии. Требуйте расписки механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Производитель не несет ответственности и не гарантирует нормальную работу изделия в случаях:

- ❗ Несоблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.
- ❗ Небрежного хранения и транспортировки изделия как потребителем, так и торгующей организацией.
- ❗ Использования изделия не по назначению или эксплуатации его предприятиями и организациями.
- ❗ При отсутствии свидетельства о приемке и гарантийных талонов.
- ❗ При самостоятельной разборке изделия потребителем.

*Выполнение гарантийных обязательств предприятия изготовителя производит
ИП Чекалова И. П., г. Пятигорск, проезд Суворовский, 1А; тел: 8 (8793) 39-97-84, 39-97-85.*

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Миксер электрический бытовой «COMFORT» соответствует требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р 52161.1-2004, ГОСТ Р 52161.2.14-2005, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 Разд. 4,
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 Разд. 5, 7, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 Разд. 6, 7,
ГОСТ Р 51317.3.3-2008

(Наименование предприятия торговли)

Дата продажи

(Заполняется продавцом)

Серийный номер*

(Заполняется продавцом)

*Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)

Изготовитель: GUANGDONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS CO., LTD.

ADD.: Longzhou Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan, 528322, Китай.

Уполномоченные импортёры: ИП Чекалов С.В., ИП Чекалова И.П., г. Пятигорск, Суворовский проезд,

1 а. тел: (8793) 39-97-84, 39-97-85, 89383037037. Юридический адрес: г. Пятигорск, ул. Телефонная, 49.



Печь микроволновая
модель: 20С

- Таймер на 60 минут
- Функция разморозки
- Объем 20 литров



Мясорубка
модель: L4000

- Полностью металлический механизм привода
- Мощный двигатель с функцией «Реверс»
- Отсек для хранения насадок



Блендер
модель: Б-989

- Корпус и насадки из нержавеющей стали
- Минирезка и венчик в комплекте
- Мощный двигатель
- Функцией «ТУРБО»

Миксер
модель: М-925

- Чаша из нержавеющей стали (4 литра)
- 6 скоростей и функция «ТУРБО»
- Современный дизайн



Мультиварка
модель: МВ-611Д

- Широкий выбор функций
- Объем чаши 6 литров
- Удобное сенсорное управление



Компания Комфорт — лидер в области производства и оптовой продажи бытовой техники и оборудования на Юге России. На рынке ЮФО и СКФО мы предлагаем самый широкий модельный ряд такой техники как пылесосы, стиральные машины, газовые колонки, насосы для воды и садовые опрыскиватели под торговой маркой Комфорт.

Comfort-bt.ru region26@gmail.com тел. 89383037037