

COMFORT®

Руководство по эксплуатации
БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
БЛЕНДЕР



СЕРИЯ **МАЭСТРО**
МОДЕЛЬ **9118, 9150, 9151**

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Чаша блендера	1 шт.
Моторный блок	1 шт.
Крышка чаши	1 шт.
Блок лезвий	2 шт.
Нескользкий коврик	1 шт.
Лопатка	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Потребительская тара (упаковочная коробка)	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

серия МАЭСТРО	модель 9118	модель 9150	модель 9151
Подключение к сети переменного тока, В/Гц	220-240/50-60		
Мощность, Вт	500		
Количество скоростей работы	2		
Материал чаши	стекло		нержавеющая сталь
Вес брутто, кг	2,16	2,50	1,63
Вес нетто, кг	1,93	2,05	1,24

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наша компания выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество приобретенного Вами товара.

Блендер настольный «COMFORT» предназначен только для измельчения продуктов и приготовления коктейлей.

При покупке блендера продавец в присутствии покупателя проверяет комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность путем пробного пуска. Покупатель проверяет наличие гарантийных талонов, заверенных штампом мага-



Перед использованием блендера внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Руководство по эксплуатации от 09.2022 г.

зина и подписью продавца с указанием даты продажи.

После продажи блендера претензии по его некомплектности не принимаются. При утере, руководство по эксплуатации заново не предоставляется.

Блендер, приобретенный в холодный период времени, во избежание выхода из строя электрооборудования, до включения в сеть необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной температуре.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Блендер предназначен только для приготовления коктейлей, супов, пюре, муссов, детского питания и салатов из свежих овощей и фруктов. Любое другое использование считается недопустимым и, следовательно, опасным. Прибор предназначен только для личного или семейного использования. Он не подходит для коммерческого использования. Ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием прибора, несет лицо, использующее его таким образом. Запрещается применение блендера в производстве.

- Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.
- Перед использованием убедитесь, что напряжение, указанное на изделии соответствует напряжению вашей электрической сети.
- Перед надеванием или снятием деталей отключите прибор от электрической сети.
- Запрещается переносить блендер за крышку или кабель питания.
- Для защиты от поражения электрическим током не помещайте блендер в воду или другую жидкость и не допускайте контакта шнура питания с водой или другими жидкостями.
- Избегайте контакта с движущимися частями работающего прибора.
- Не используйте насадки, которые не были непосредственно рекомендованы производителем.
- Не используйте прибор для сухого измельчения твердых продуктов, таких как соя, рис, замороженное мясо и т.д., а также сочных жидких продуктов.
- Не используйте одновременно несколько энергоемких приборов (в том числе блендер). Это может привести к неполадкам в электрической сети жилых помещений.
- Не оставляйте блендер включенным без присмотра. Следите за тем, чтобы дети не имели к нему доступа.
- Не устанавливайте прибор на мягкой поверхности. Допускается использования блендера только на устойчивой, сухой поверхности.
- Не используйте прибор вхолостую или при перегрузке.
- В случае износа шнура питания его необходимо заменить на абсолютно идентичный



Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации.

кабель в специализированной сервисной службе, чтобы исключить возможные риски и опасности причинения вреда здоровью и имуществу, так как для его замены потребуются специальные инструменты. Список сервисных центров прилагается.

- В случае падения блендера не пользуйтесь им без проверки у специалиста, так как внешние невидимые повреждения могут создать угрозу вашей безопасности.
- Тестировать и ремонтировать блендер необходимо только в сервисном центре, так как при устранении недостатков необходимо использовать специальный инструмент. В случае подозрений на дефект, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Используйте удлинители только двухполюсного типа 10а.
- Неправильное подключение блендера может привести к его полному отказу.
- Запрещается производить сборку или разборку блендера, включённого в сеть электрического питания.
- Не допускайте касания шнура питания горячих поверхностей. Не пользуйтесь блендером при повреждённом шнуре питания.
- Не допускайте намокания моторного блока, шнура или вилки.
- Никогда не устанавливайте прибор вблизи газовых или электрической горелок, а также в местах, где он может касаться нагреваемого прибора.
- Не работайте блендером слишком долго и непрерывно. Мотор может перегреться. Он может работать без перерыва в течение максимум 1 минуты, затем ему следует дать остыть в течение не менее 1 минуты
- Не включайте прибор непрерывно более 15 секунд, через 15 секунд дайте ему остыть в течение 2 минут, прежде чем использовать его снова.
- Не используйте насадки для смешивания слишком твердых ингредиентов.
- Не допускайте запутывания шнура.
- Не позволяйте шнуру свисать с края стола.
- Отключая блендер от электросети, следует тянуть за основание вилки, а не за провод.
- Никогда не отключайте блендер от сети мокрыми руками.
- Блендер не должен использоваться детьми.
- Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
- Блендер может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию электроприбора и понимают связанные с этим опасности.
- За детьми необходимо следить, чтобы они не играли с прибором.
- Будьте осторожны при обращении с острыми лезвиями и во время чистки.
- Уборка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
- При извлечении блендера из блока двигателя дождитесь полной остановки лопастей.
- Всегда используйте блендер с установленной защитной крышкой.

- Не использовать на открытом воздухе.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не помещайте прибор в горячие ингредиенты.
- Не прикасайтесь к ножевому блоку или двигателю во время работы прибора, чтобы избежать травм или повреждения прибора.
- Всегда отключайте прибор от сети, если он остается без присмотра, перед сборкой, разборкой или очисткой.
- Будьте осторожны, если в прибор наливается горячая жидкость (не выше 50°C, так как она может выплеснуться из блендера).
- Держите руки, волосы, одежду, а также шпатели и другую посуду подальше от насадок во время работы, чтобы уменьшить риск травмирования людей и/или повреждения блендера.
- Блендер не будет работать, если он не собран должным образом.
- Не погружайте моторный блок в воду или другую жидкость и не мойте его водой или другой жидкостью.
- Пожалуйста, не нагревайте прибор в микроволновой печи и не замораживайте в холодильнике, чтобы избежать его взрыва.
- Если прибор перестает работать во время нормальной работы, возможно, это вызвано защитой двигателя от перегрева. Пожалуйста, выключите прибор и отключите питание, охладите его примерно на 20-30 минут перед повторным использованием.
- Не ударяйте по блендеру другим предметом.

4. ОПИСАНИЕ (на примере модели 9118)

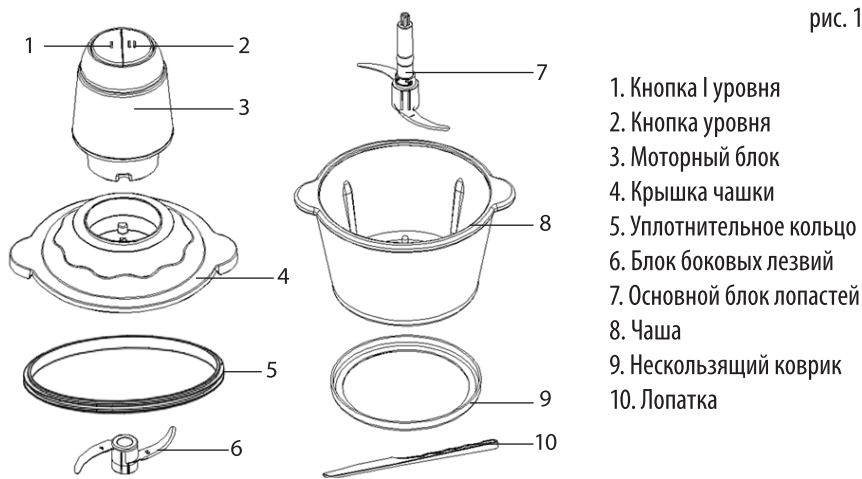


рис. 1

1. Кнопка I уровня
2. Кнопка уровня
3. Моторный блок
4. Крышка чашки
5. Уплотнительное кольцо
6. Блок боковых лезвий
7. Основной блок лопастей
8. Чаша
9. Нескользащий коврик
10. Лопатка

COMFORT®

5. СБОРКА

рис. 2

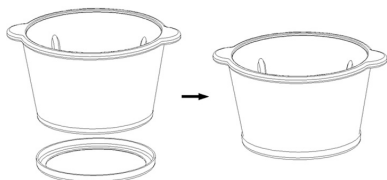


рис. 3

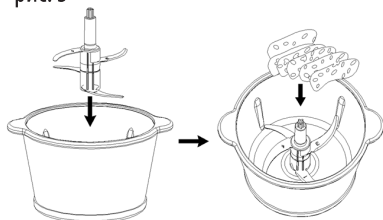


рис. 4


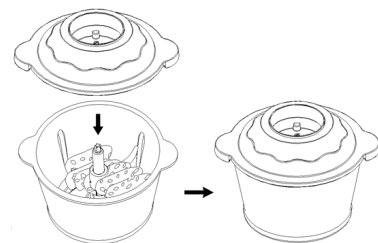


рис. 5

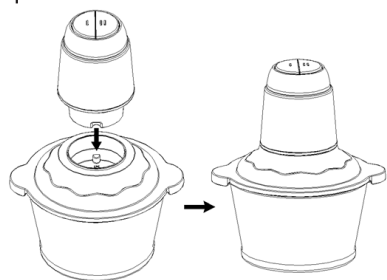

1. Убедитесь, что упаковка данного прибора утилизирована надлежащим образом, так как все материалы пригодны для вторичной переработки.
2. Храните пластиковые пакеты подальше от младенцев и детей.
3. После извлечения устройства из упаковки протрите его влажной тканью.
4. Никогда не ставьте прибор под проточную воду для его очистки.
5. Положите противоскользящий коврик на плоскую поверхность, затем установите на него чашу измельчителя. Не ударяйте по нему другим предметом и держите его подальше от детей.


СБОРКА.

- 1) Поставьте чашу измельчителя на нескользящий коврик. (рис. 2)
- 2) Закрепите основное/боковое лезвие навалу, затем положите продукты. (рис. 3).
- 3) После того, как вы положите продукты, накройте их крышкой, как показано на (рис. 4).
- 4) Установите моторный блок на крышку измельчителя так, чтобы рукоятка ножевого блока совпадала со средним отверстием основного блока. (Рис. 5).
- 5) После тщательной сборки прибора подключите кабель питания и нажмите на выключатель, прибор начнет работать. Когда Вы убираете палец с кнопки скорости, прибор перестанет работать.

6. СБОРКА/ РАЗБОРКА БЛОКА НОЖЕЙ

Способ сборки: Присоедините блок боковых лезвий к основному блоку лезвий (рис. 6) и (рис. 7) и закрутите блок боковых лезвий против часовой стрелки (рис. 8), затем снимите защитный кожух лезвия.

Способ демонтажа: Выньте боковой ножевой блок по часовой стрелке из основного ножевого блока.

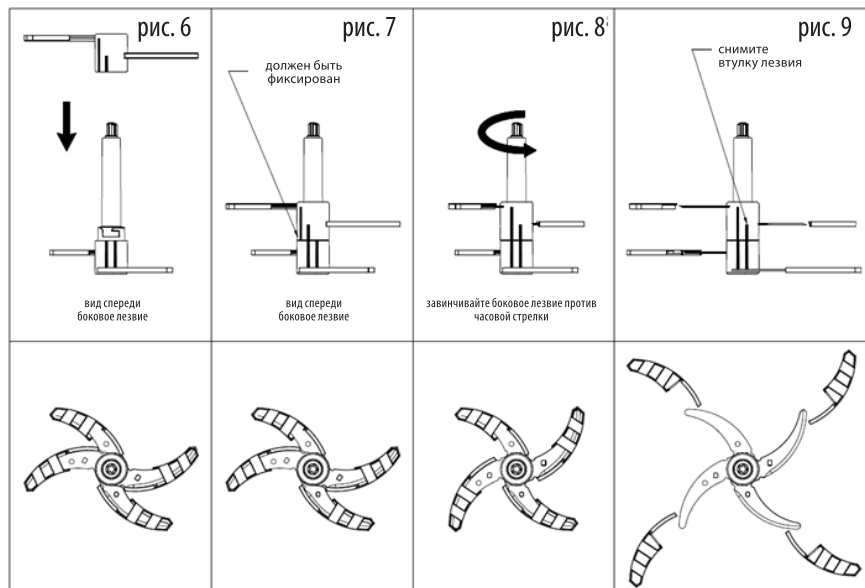

Замечание

1. На основном/ боковом блоке лезвий имеются 2 противоскользящие линии. Если 2 линии не выровнялись должным образом, это означает, что вы неправильно собрали основной / боковой блок лезвий.
2. Если вы неправильно собрали боковое лезвие перед использованием, блок боковых лезвий может ослабнуть и коснуться чаши или крышки, причинив вред человеку. Пожалуйста, устанавливайте лезвия правильно.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. На главном блоке имеется предохранитель. Во время работы, пожалуйста, установите прибор ровно и сильно нажмите кнопку, чтобы начать работу, в противном случае прибор не сможет быть активирован.
2. Способ приготовления мясных продуктов. Установите лезвие в чашу для измельчения, удалите мышцы, кости, кожу с мясных продуктов перед обработкой, нарежьте продукты

на кусочки толщиной 1-2 см и положите в чашу. Обработываемый пищевой продукт не может превышать максимального предела веса.

3. Подключите источник питания, слегка нажмите на выключатель, приступайте к работе. Не включайте прибор непрерывно более 15 секунд.

4. После обработки продуктов отключите блендер. После того, как лезвие перестало вращаться, выдвиньте основной блок и откройте крышку, извлеките лезвие для измельчения и достаньте продукты с помощью лопатки.

5. Если обрабатываемые продукты прилипли к чаше, пожалуйста, выключите прибор и отключите питание, используйте лопатку, чтобы соскрести их, а затем повторите обработку.

6. Для каждого использования время последовательной операции не должно превышать 15 секунд, операция выполняется три раза с периодом отдыха в 2 минуты. Пожалуйста, дайте устройству остыть до комнатной температуры перед выполнением следующего рабочего цикла.

8. ТАБЛИЦА ОБРАБОТКИ

Ингредиенты	Рекомендуемое количество, г
Говядина (2 см кубиками)	300
Свинина	300
Лук	100
Чеснок	100
Перец (кубики 4 см)	70
Редис (2 см кубиками)	140
Помидоры	70
Овощи (кубики 3 см)	70
Картофель, колоказия	140
Фрукты (2 см кубиками)	100
Арахис	150
Ветчинная колбаса	100

9. ХРАНЕНИЕ И УХОД

После использования произведите очистку прибора от остатков продуктов и протрите ее части сухой мягкой тканью.

Храните блендер в сухом месте, избегая попадания на изделие прямых солнечных лучей.

Запрещается использовать для чистки блендера абразивные и химически активные вещества.

Не мойте в посудомоечной машине.

Не погружайте мотор в воду. Протрите влажной тканью, хорошо высушите.

Не используйте для очистки железную щетку, чтобы не поцарапать прибор.

Храните прибор и кабель в недоступном для детей и лиц с ограниченными физическими возможностями месте. Дети не должны пользоваться прибором или играть с ним.

8. ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не работает	Прибор не включен в электросеть	Включите прибор в исправную электрическую розетку
Во время работы прибора появился посторонний запах	Прибор перегревается во время работы	Сократите время непрерывной работы, увеличьте интервалы между включениями
	На некоторые части прибора нанесено защитное покрытие	Это нормально, запах исчезнет со временем
Прибор прекратил работать	Прибор перегрелся	Отсоедините прибор от сети и выключите его. Разберите прибор и удалите ингредиенты из прибора. Дайте прибору остыть в течение 60 минут. Если защита от перегрева срабатывает слишком часто, свяжитесь с сервисной службой.

В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

Срок службы изделия 10 лет.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами УСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Требуйте от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении верно заполненного гарантийного талона, изделие в заводской комплектации и упаковке в гарантийной мастерской либо в том месте, где оно был приобретено. Удовлетворение претензий потребителя из-за вины производителя производится в соответствии с законом РФ “О защите прав потребителей”. При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

Для гарантийного ремонта или сервисного обслуживания принимаются только изделия в чистом, незагрязненном виде.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в руководстве штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии определяется продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

Приобретая изделие, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в Вашем изделии. Требуйте расписки механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (подписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Гарантия не распространяется на изделия с дефектами, возникшими в результате эксплуатации с нарушением требований руководства по эксплуатации, в том числе:

- работа с перегрузкой электродвигателя, механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
- неправильное подключение изделия к электрической сети, а так же несоответствие элек-

- трических параметров сети указанных в инструкции;
- использование воды неподходящего типа;
- повреждения в результате неправильного монтажа;
- несанкционированное фирмой изменение конструкции или неприемлемые комплектующие;
- повреждения, вызванные неисправными нестандартными и неприемлемыми расходными материалами и принадлежностями;
- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д., попадание жидкостей и посторонних предметов внутрь изделия, на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.);
- повреждение шнура питания, отсутствие питающей вилки как и шнура;
- повреждения вызванные воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки изделия (если таковые имеются), повреждения наступившие в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.д.) и транспортировки изделия как потребителем, так и торгующей организацией;
- использования изделия не по назначению или эксплуатации его предприятиями и организациями;
- на изделие имеющий следы вскрытия или ремонта вне гарантийной мастерской, с удалёнными, стёртыми или изменёнными заводскими номерами (если они имеются), при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и т.д.).

Бесплатное сервисное обслуживание не распространяется на сменные и быстроизнашивающиеся принадлежности и приспособления указанные ниже, произошедших в следствие поломки изделия, естественный износ деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение):

- НАСОСЫ - угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.;
- СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - шланг слива воды, шланг залива воды;
- ДУХОВЫЕ ШКАФЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ - тарелки, вертелы, решетки, блюда, противни, крышки, чистящие скребки и рассекатели конфорок;
- ПЫЛЕСОСЫ - шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
- КОНДИЦИОНЕРЫ И КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ - фильтры;
- МИКСЕРЫ И БЛЕНДЕРЫ - лопатки;
- ЧАЙНИКИ - повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия (если изделие разбито);
- Пульты дистанционного управления, элементы питания (батарейки), осветительные лампы;
- Ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документа-

цию, прилагаемую к изделию.

Наша компания не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

Наша компания не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажом гарантийного оборудования, а так же за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у потребителя, в результате неисправностей (или дефекта), возникших в гарантийный период.

Выполнение гарантийных обязательств предприятия-изготовителя производит авторизованный сервисный центр ИП Лебедева Е. В. г. Пятигорск, проезд Суворовский, 1А;
тел: 8 (8793) 39-97-84, 39-97-85, comfort.serv26@gmail.com.

Бытовой блендер должен храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией в нормальных условиях (в окружающей среде должны отсутствовать агрессивные вещества и пыль, температура окружающей среды должна быть от 0 °С до 40 °С, относительная влажность воздуха не должна превышать 85%, толчки и вибрация оборудования недопустимы).

Срок хранения бытового блендера при соблюдении условий хранения неограничен. Срок службы бытового блендера (при соблюдении правил транспортировки, условий хранения, требований по установке и техническому обслуживанию) не менее 10 лет.

Утилизация электронных частей и материалов не должна происходить вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного причинения ущерба окружающей среде или здоровью человека соблюдайте действующие местные правила при утилизации.

По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.



ВНИМАНИЕ!

Бытовой блендер указанный в настоящем руководстве по эксплуатации не предназначен для коммерческого использования.

По всем вопросам сервисного, гарантийного и постгарантийного обслуживания обращаться в официальный сервисный центр компании «COMFORT»
Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, Суворовский проезд 1А. Телефоны: +7 962 436 75 60, +7 (8793) 399785

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ КОМПАНИИ «COMFORT»					
ГОРОД	Ф.И.О.	ТЕЛЕФОН	АДРЕС	ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА, САЙТ	КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ					
ВОРОНЕЖ	ИП Шатская Н.В.	89038531206		shatskij2013@yandex.ru	Насосное оборудование
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ					
ВОЛГОГРАД	ИП Афанасьев А.В.	89616630404		aafansev@rambler.ru	Все категории товара
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ					
САРАТОВ	ИП Гараничев Ю.А.	89603593380	ул. Большая Горная, 315	yury.garanichev@yandex.ru	Насосное оборудование, запчасти
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ					
АСТРАХАНЬ	ИП Мамедов Ш.М.	88512757571, 88512757517, 89275555119, 89275555933, 88003013173	ул. Рыбинская, 21	ataib@yandex.ru	Насосное оборудование, торговые весы
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ					
РОСТОВ-НА-ДОНУ	ИП Игнатенко С.С.	89281072727, 89289006005		WaterX.shop@yandex.ru	Насосное оборудование, бытовая техника, хоз. группа
РОСТОВ-НА-ДОНУ	ИП Пашко А.Н.	89281520059		pashko.909@bk.ru	Насосное оборудование, бытовая техника, хоз. группа
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ					
КРАСНОДАР	ООО «КОМФОРТ - КРАСНОДАР»	89280051056		mic-slavnov@yandex.ru	Все категории товара
КРАСНОДАР	ИП Засыпкин А.Ю.	89189990399, 88612322501, 88612328894		Domtechnosad.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
КРОПОТКИН	ООО ЮГ ПРИБОР	89298280021, 89184561730		usgprb@rambler.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
КРОПОТКИН	ИП Братасюк Н.М.	88613862512, 88613865979	ул. Молодежная, 104	usgprb@rambler.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
БЕЛОРЕЧЕНСК	ИП Яхьяев М.С.	89180232416	ул. Первомайская, 55	belmag777@rambler.ru	Насосное оборудование
РЕСПУБЛИКА КРЫМ					
СИМФЕРОПОЛЬ	ООО ОВК ТЕРМ	89786001334		shilov-zakypka@mail.ru, shilov-zakypka01@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника, хоз. группа
ФЕОДОСИЯ	ИП Пак В.В.	89788324772		vitalli.pak123@mail.ru, tekhnomic2014@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника, хоз. группа
КЕРЧЬ	ИП Козаченко Л.И.	89155209277		paulsundukov@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника, хоз. группа
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ					
ПЯТИГОРСК	Центральный офис КОМФОРТ	89620105990, 89283737911, 89911111190, 89620180701	Пятигорск, Суворовский проезд, 1А	vadiman596@gmail.com, irinacomfort26@gmail.com, region26@gmail.com, comfort.rop@gmail.com, comfort.rop@yandex.ru	Все категории товара
ПЯТИГОРСК	ИП Чекалов В.Д.	89188001178	рынок «ГРИС», павильон № 80	chad08@rambler.ru	Все категории товара
ПЯТИГОРСК	ИП Асланян А.А.	89283434466, 89283524704	рынок «ГРИС»	allabulgakova167@yandex.ru, zar75@list.ru	Насосное оборудование
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН					
МАХАЧКАЛА	ИП Курбаналиев Б.Н.	89634174614	ул. Крылова, 15 (рынок Ирич-Казака, пав. 102)		Насосное оборудование
МАХАЧКАЛА	ИП Мамуев М.Ш.	89155302222	ул. Крылова, 7	mamuev@mail.ru	Все категории товара
ХАСАВЮРТ	ИП Хайбуллаев Х.С.	89285199512, 89285023666	ул. Набережная, 65	ismahajbulaeve26988@gmail.com	Бытовая техника
ИНГУШЕТИЯ					
КАРАБУЛАК, С. ТРОИЦКОЕ	ИП Матиева Р.И.	89289193078	ул. Шоссейная, 38	matievavarajsat@gmail.com	Насосное оборудование, бытовая техника
КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ПРОХЛАДНЫЙ	ИП Сефеев Р.С.	79993000050	рынок Статус центр., мар.№8	89993000050@mail.ru	Насосное оборудование
НАРТКАЛА	ИП Терешев М.А.	89626533118	ул. Жамборова, 67а	mukharbek07region@mail.ru	Насосное оборудование
НАЛЬЧИК	ИП Керефова Т.Х.	89054363979			Бытовая техника
КАРЧАЕВО - ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ	ИП Дубинина М.И.	89094942100		magazin_promtovary@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
ЧЕРКЕССК	ИП Укуев А.А.	89283847070, 89283807070, 89289231919, 89283837070		elittstroichr@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ГРОЗНЫЙ	ИП Ким К.В.	89286524424		kostay.1975@mail.ru,	Все категории товара
ГРОЗНЫЙ	ИП Магомедгаджиев Х.А.	89288924731		umar6731@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ					
ВЛАДИКАВКАЗ	ИП Туаев Ч.В.	89618236141		tuavev81@mail.ru, vlad_group@mail.ru	Все категории товара
МОЗДОК	ИП Алиев И.Ю.	89284941593	ул. Богдана Хмельницкого, 116	alleva.afida@mail.ru	Насосное оборудование

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бытовой электрический блендер «COMFORT» соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

(Наименование предприятия торговли)

Дата продажи

(Заполняется продавцом)

Серийный номер*

(Заполняется продавцом)

01.09.2022

Дата производства*: _____

*Дата производства указана на стикере (см. этикетку)

Месяц и год производства продукции указан в серийном номере на изделии.

Расшифровка серийного номера:

<u>00</u>	<u>00</u>	<u>00000000</u>
месяц	год	серийный номер изделия
производства	производства	

*Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)

Изготовитель: «GUANGDONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS CO., LTD»

South Zhenghe Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong, Китай.

Импортер: ИП Чекалов С.В., г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 41Б.

тел: +79911111190. Юр. адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, ул. Телефонная, д. 49

COMFORT®



**GRANDFAR
ВЕНТИЛЯТОР**
модель BH-16T



НАСТЕННЫЙ



НАСТОЛЬНЫЙ

- Мощность 140 Вт
- Три скорости вращения
- Диаметр лопастей 16"



**COMFORT
ПЫЛЕСОС**
модель SL236

- Мощность 3000 Вт
- Двойной «HEPA» фильтр
- Без мешка для сбора пыли
- Объем пылесборника 2,1 л



**COMFORT
ТЕПЛОВАЯ ПУШКА**
модель ТПКЗ

**COMFORT
ДУХОВКА**
модель 1003С

- Мощность 2000 Вт
- Объем духовки 40 л
- 2 нагревательных элемента
- Стальной эмалированный корпус



**COMFORT
МИКСЕР**
модель M-925

- Низкий уровень шума
- Чаша из нержавеющей стали
- 5 скоростей работы
- Функция TURBO



**COMFORT
МЯСОРУБКА**
МОДЕЛЬ CMG-005

- Мощность 4500 Вт
- Функция «РЕВЕРС»
- Контейнер для фарша 500 мл



Компания COMFORT — лидер в области производства и оптовой продажи бытовой техники и оборудования на Юге России. На рынке ЮФО и СКФО мы предлагаем самый широкий модельный ряд такой техники как пылесосы, стиральные машины, газовые колонки, насосы для воды и садовые опрыскиватели под торговыми марками COMFORT, GRANDFAR, AQUOR, WASCHER.
e-mail: region26@gmail.com тел. +7 99-111-111-90

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ, ВВЕДИТЕ ПРОМОКОД COMFORT5 ПРИ ЗАКАЗЕ И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 5 %.