


GRANDFAR®

Руководство по эксплуатации БЫТОВОЙ НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

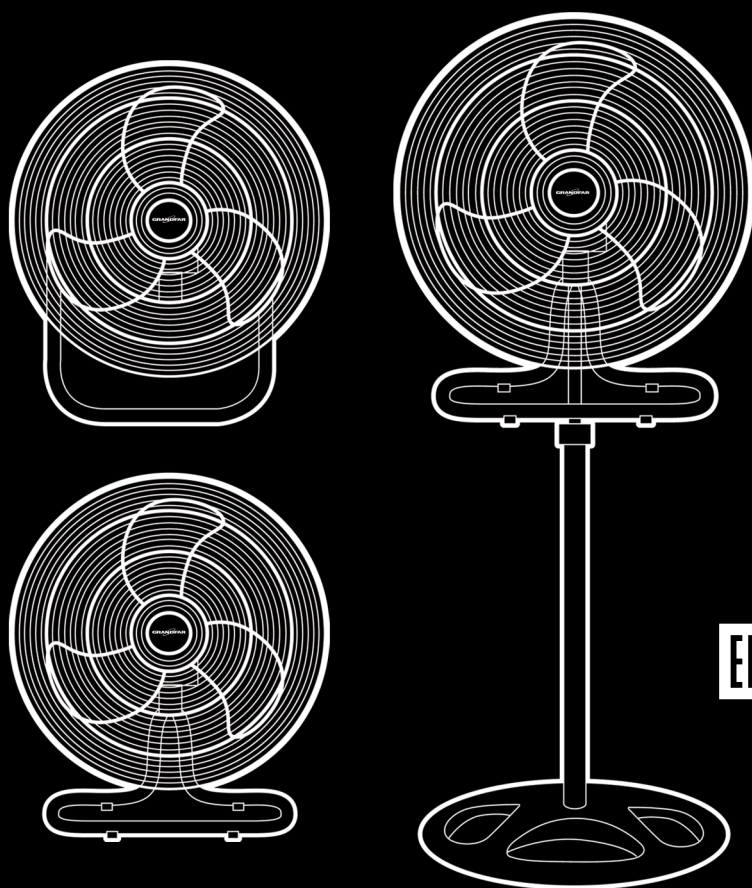

МОДЕЛЬ
ВН-18П, ВП-18, ВН-18У

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Вентилятор напольный в комплекте со шнуром питания.....	1 шт.
Передняя часть решётки	1 шт.
Комплект лопастей	1 шт.
Задняя часть решётки	1 шт.
Телескопический шест	1 шт.
Комплект винтов, штативов и гаек	1 шт.
Основание.....	2 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Потребительская тара (упаковочная коробка)	1 шт.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

модель	ВН-18П	ВП-18	ВН-18У
Подключение к сети переменного тока, В/Гц	220-240-50		
Потребляемая мощность, Вт	140		
Количество скоростей	3		
Диаметр лопостей, см	46		
Вес брутто, кг	8,8	9,1	9

ВНИМАНИЕ!

Бытовые напольные вентиляторы указанные в настоящем руководстве по эксплуатации не предназначены для коммерческого использования.

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ



Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Бытовой напольный вентилятор (далее вентилятор) предназначен для циркуляции воздуха в помещении в жаркое время года.

При покупке вентилятора продавец в присутствии покупателя проверяет комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность путем пробного пуска. Покупатель проверяет наличие гарантийных талонов, заверенных штампом магазина и подписью продавца с указанием даты продажи.

После продажи вентилятора, претензии по его комплектности не принимаются.

При утере руководство по эксплуатации не возобновляется.

Во избежание выхода из строя вентилятора, приобретенного в холодный период времени, необходимо выдержать его до включения в сеть не менее трех часов при комнатной температуре.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.
- Неправильное подключение вентилятора может привести к его полной поломке.
- Вентилятор предназначен для циркуляции воздуха в помещении в жаркое время года. Любое другое использование считается недопустимым и, следовательно, опасным. Ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием прибора, несет лицо, использующее его таким образом.
- Запрещается применение вентилятора в коммерческих и научно-исследовательских целях.
- Щели и отверстия на корпусе вентилятора предназначены для вентиляции, чтобы обеспечить надежную работу устройства и для защиты от перегрева.
- Не подвергайте прибор воздействию дождя или влаги.
- Не допускайте касания шнура питания горячих поверхностей. Не пользуйтесь вентилятором при повреждённом шнуре питания.
- Не позволяйте шнуру питания висеть над краем стола.
- Не используйте вентилятор без решеток.
- Не устанавливайте прибор на мягкой поверхности. Во избежание опрокидывания установите вентилятор на устойчивую ровную поверхность.
- Убедитесь, что вентилятор не расположен рядом с занавесками или любимыми объектами, которые могут попасть внутрь в вентилятор.
- Для защиты от пожара. поражения электрическим током и травмы не погружайте вилку или шнур устройства в воду и не распыляйте жидкость.
- Не накрывайте вентилятор. Не прикасайтесь к вращающимся лопастям вентилятора.
- Не допускайте запутывания шнура.
- Отключая вентилятор от электросети, следует тянуть за основание вилки, а не за провод.
- Никогда не отключайте вентилятор от сети мокрыми руками.
- В случае падения вентилятора не пользуйтесь им без проверки у специалиста, так как внешне невидимые повреждения могут создать угрозу Вашей безопасности.
- Тестировать и ремонтировать вентилятор необходимо только в сервисном центре, так как при устранении недостатков необходимо использовать специальный инструмент. В случае подозрений на дефект, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр. Не пытайтесь демонтировать, ремонтировать или модифицировать его самостоятельно – это опасно для жизни.
- При повреждении шнура питания, во избежание опасности, обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Данный вентилятор должен быть заземлен. Подключайте только к правильно заземленной розетке. В случае короткого замыкания, заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая его отвод. Прибор оборудован шнуром с проводом и вилкой для заземления. Если есть необходимость использования удлинителя, используйте только 3-жильный удлинитель с вилкой европейского стандарта и с заземлением. Указанные на удлинителе электрические характеристики не должны быть ниже указанных на приборе.

Используя шнур сетевого удлинителя, следите, чтобы он не свисал с края стола, так как дети могут потянуть или случайно зацепиться за него.

- Не храните и не используйте прибор вне помещений.
- Не используйте вентилятор возле воды, кухонной раковины, во влажных подвалах или возле плавательных бассейнов.
- Не эксплуатируйте вентилятор вблизи взрывоопасных и / или легковоспламеняющихся паров.
- Не вставляйте посторонние предметы в решетку вентилятора, так как это может привести к поломке прибора.
- Не используйте вентилятор, если решетка повреждена или ослаблена.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или получили инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность.
- За детьми следует следить, чтобы они не играли с прибором.
- Не пытайтесь ремонтировать, разбирать или модифицировать прибор.
- Не ставьте вентилятор близко к открытому окну. Брызги дождя на вентиляторе могут привести к поражению электрическим током.

Не размещайте вентилятор или какие-либо детали вблизи открытого огня или другого прибора отопления.

- Существует опасность поражения электрическим током. Прикосновение к некоторым деталям внутри прибора может привести к серьезным травмам и смертельному исходу. Не разбирайте прибор.
- В процессе эксплуатации температура окружающей среды должна быть от +5° С до +40°С. Вентилятор должен храниться в таре предприятия – изготовителя при температуре от -10°С до +50°С, при относительной влажности не более 80%. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей. Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не должна содержать токопроводящей пыли, агрессивных газов и т.д. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на прибор.
- Минимальное расстояние от корпуса прибора до стен должно быть 50 см.
- Транспортировка изделий в упаковке изготовителя может производиться любым видом транспорта на любое расстояние. Транспортировка воздушным транспортом должна производиться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена защита упаковки от прямого попадания влаги. При транспортировке не кантовать.




НЕ ПЫТАЙТЕСЬ


ремонттировать прибор самостоятельно!

4. УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА


НАСТОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

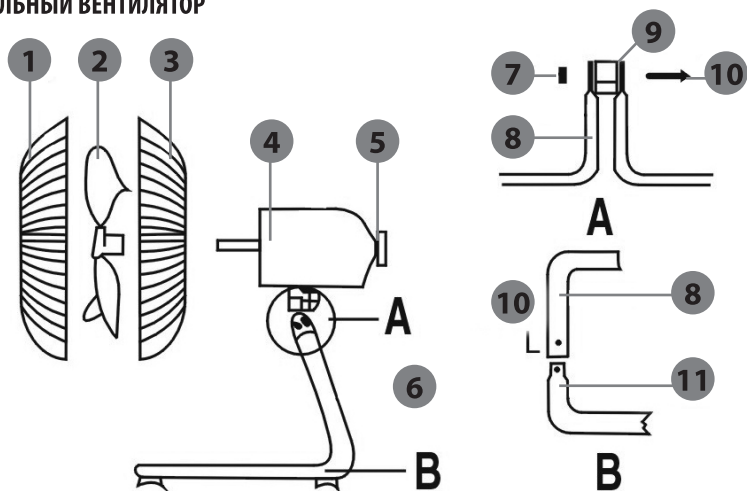

НЕСТЕННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

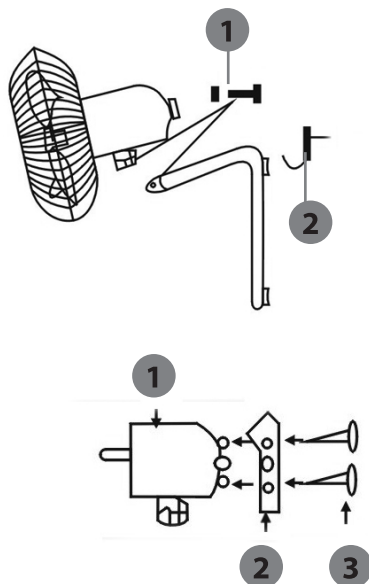

НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

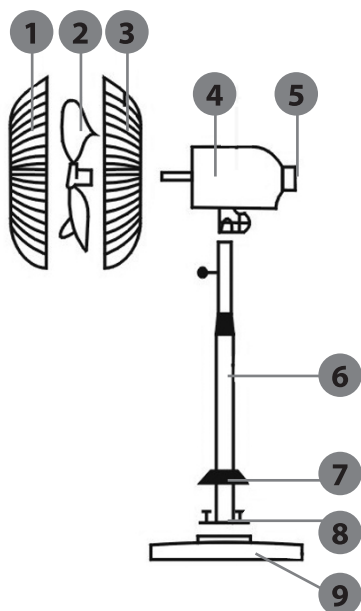

НАСТОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

1. Передняя часть решётки
2. Лопасти
3. Задняя часть решётки
4. Мотор
5. Панель управления
6. База (основание)
7. Гайка
8. Основание А
9. Зажим
10. Винт
11. Основание В

НАСТЕННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

1. Винт и гайка
2. Крюк

УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗНОЙ ЗАЩЕЛКА

1. Пластиковая крышка мотора
2. Железная защелка
3. Винт

НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

1. Передняя часть решётки
2. Лопасти
3. Задняя часть решётки
4. Мотор
5. Панель управления
6. Стойка
7. Крышка базы
8. Винт
9. База (основа)

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем или сервисным центром.

- Выньте электрический вентилятор из картонной коробки и внимательно осмотрите все детали. Убедитесь, что все части вентилятора в хорошем состоянии и не повреждены.
- Перед сборкой и установкой вентилятор должен быть отключен от электрической сети.
- Убедитесь, что используемое напряжение электрической сети соответствует указанному напряжению на стикере вентилятора.

Укрепите стойку на дисковом основании при помощи винтов.

Вытащите стойку на нужную высоту и закрутите кольцо для закрепления соединения.

Расположите мотор на верхней части стойке и зафиксируйте соединение винтом.

Для окончания сборки вентилятора соберите решётку и лопасти на передней части мотора, как показано на рисунке.

Если лопасти создают слишком большое колебание, установите верхнюю часть вентилятора под другим углом в вертикальном или горизонтальном направлении.

Перед подключением к сети проверьте требования к напряжению, указанные на этикетке.

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Перед чисткой вентилятора отключите его от сети питания.

Очищайте вентилятор мягкой тканью с нейтральным моющим средством. Запрещается использовать бензин или другие агрессивные растворы.

Для качественной работы и продления срока службы вентилятора, перед началом использования, каждый год, добавьте несколько капель смазочного масла в подшипник двигателя.

Во время хранения настольный вентилятор желательно разобрать. Разбирается вентилятор в последовательности обратной сборке. Вентилятор должен храниться в таре предприятия – изготовителя при температуре от -10° С до +50° С, при относительной влажности не более 80%.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений

GRANDFAR®

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Если вентилятор не работает, проверьте наличие и надежность подключения электропитания. Все остальные виды неисправностей допускается устранять только представителям сервисных центров.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев с момента её продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

Срок службы изделия 10 лет.

В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении верно заполненного гарантийного талона, изделие в заводской комплектации и упаковке в гарантийной мастерской либо в том месте, где оно был приобретено. Удовлетворение претензий потребителя из-за вины производителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей". При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Для гарантийного ремонта или сервисного обслуживания принимаются только изделия в чистом, незагрязненном виде.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в руководстве штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии определяется продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

Приобретая изделие, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в Вашем изделии. Требуется расписки механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (расписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Гарантия не распространяется на изделия с дефектами, возникшими в результате эксплуатации с нарушением требований руководства по эксплуатации, в том числе:

- работа с перегрузкой электродвигателя, механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
- неправильное подключение изделия к электрической сети, а так же несоответствие электрических параметров указанных в инструкции;
- несанкционированное фирмой изменение конструкции или неприемлемые комплектующие;
- повреждения, вызванные неисправными нестандартными и неприемлемыми расходными материалами и принадлежностями;
- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д., попадание жидкостей и посторонних предметов внутрь изделия, на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.);
- повреждение шнура питания, отсутствие питающей вилки как и шнура;
- повреждения вызванные воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных

предметов в вентиляционные решетки изделия (если таковые имеются), повреждения наступившие в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.д.) и транспортировки изделия как потребителем, так и торгующей организацией;

- использования изделия не по назначению или эксплуатации его предприятиями и организациями;
- на батарейки для пульта дистанционного управления (если имеются в комплекте);
- сменные и быстроизнашивающиеся принадлежности и приспособления, за исключением случаев повреждений вышеперечисленных частей, произошедших в следствие поломки изделия в силу производственного брака, естественный износ деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение);
- на изделие имеющее следы вскрытия или ремонта вне гарантийной мастерской, с удалёнными, стёртыми или изменёнными заводскими номерами (если они имеются), при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и т.д.).

Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба и травм, связанных с эксплуатацией устройства.

Выполнение гарантийных обязательств предприятия-изготовителя производит ИП Чекалов С. В.

г. Пятигорск, проезд Суворовский, 1А; тел: 8 (8793) 39-97-84, 39-97-85.

Бытовой вентилятор должен храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией в нормальных условиях (в окружающей среде должны отсутствовать агрессивные вещества и пыль, температура окружающей среды должна быть от 0 °С до 40 °С, относительная влажность воздуха не должна превышать 85%, толчки и вибрация оборудования недопустимы).

Срок хранения бытового вентилятора при соблюдении условий хранения неограничен. Срок службы бытового вентилятора (при соблюдении правил транспортировки, условий хранения, требований по установке и техническому обслуживанию) не менее 10 лет.

Утилизация электронных частей и материалов не должна происходить вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного причинения ущерба окружающей среде или здоровью человека соблюдайте действующие местные правила при утилизации.

По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ КОМПАНИИ «COMFORT»

Республика Северная Осетия - Алания	
г. Владикавказ	ИП Туаев +79618236141 vlad_group@mail.ru
Краснодарский край	
г. Краснодар	ООО «Комфорт-Краснодар» +79280051056 mik-slavnov@yandex.ru
г. Краснодар	ИП Засыпкин А.Ю., Domtechnosad.ru +79189990399, +78612322501, +78612328894
г. Крототкин	ИП Атанян, «Белый медведь» +79181121119
Волгоградская область	
г. Волгоград	ИП Афанасьев +79616630404 aafanasev@rambler.ru
Ставропольский край	
г. Пятигорск	ИП Чекалов, рынок «ГриС», пав. №80 +79188001178

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бытовой напольный вентилятор «Ассоль» соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

(Наименование предприятия торговли)

Дата продажи

(Заполняется продавцом)

Серийный номер*

(Заполняется продавцом)

01.11.2020

Дата производства*:

*Дата производства указана на стикере (см. этикетку)

Месяц и год производства продукции указан в серийном номере на изделии.

Расшифровка серийного номера:

00 00 00000000
месяц год серийный номер изделия
производства производства

* Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)

Изготовлено: «TAIZHOU GRANDFAR MACHINERY CO., LTD» R1333, B Building, Junyue Mansion, Taizhou City, Zhejiang, Китай

Уполномоченный импортер: ИП Чекалов С.В., г. Пятигорск, Суворовский проезд, 1 а.

тел: (8793) 39-97-84, 39-97-85. Юр. адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, ул. Телефонная, д. 49



Мясорубка
модель: L4000

- Функция реверса
- Металлический механизм привода
- Мощность 4000 Вт



Пылесос
модель: SL236

- Двойной «Нера» фильтр
- Без мешка для сбора пыли
- Мощность 3000 Вт



Электрический утюг
модель: WS-501

- Мощность 3000 Вт
- Керамическая подошва
- Функция втроотключения и анти-капля



Электрический чайник
модель: COMFORT 328

- Объём чайника 2 л
- Мощность 1500 Вт
- Поворот на 360°



Чайник с функцией термоса
артикул MD-603

- Мощность 900 Вт
- Вращающееся основание
- Жестяной корпус

конфорочная электроплитка 1
модель: ПЭН 1, ПЭН 1Д, ПЭН 1Т

- Сетевой индикатор
- Терморегулятор
- Быстрый нагрев



Утюг
модель: Титан 25К

- Утяжелённая конструкция
- Мощность 1800 Вт
- Керамическая подошва



Компания Комфорт — лидер в области производства и оптовой продажи бытовой техники и оборудования на Юге России. На рынке ЮФО и СКФО мы предлагаем самый широкий модельный ряд такой техники как пылесосы, стиральные машины, газовые колонки, насосы для воды и садовые опрыскиватели под торговой маркой Комфорт.

Comfort-bt.ru region26@gmail.com тел. +7 99-111-111-90