

R

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

技术要求
1、封面彩色印刷，内页黑白印刷
2、折后尺寸为210*142.5mm
3、所有尺寸公差为±0.5mm



						封面双铜纸105g, 内页双胶纸80g (16P)				中山市力科 电器有限公司			
	1	I5	Y201402240205							(Comfort)热水器说明书V1 CFT-PF0612A雄东白色			
标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	日 期								
设 计				审 核				阶段标记		重 量	比 例	PP000D-0000-033	
校 对				批 准									
工 艺					日期							1.05.06.2527	
标准化				投影 		共 张 第 页							

КОМФОРТ[®]



www.comfort-bt.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




газовый проточный водонагреватель типа JSD

JSD5 - 20A

JSD6 - 20C

JSD5 - 20D

JSD6 - 20E

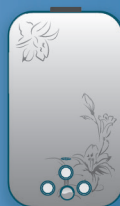

ВНИМАНИЕ!

Данное руководство по эксплуатации распространяется на модели*:

JSD05A, JSD06A, JSD08A, JSD10A, JSD12A, JSD14A, JSD16A, JSD20A;

JSD06B, JSD08B, JSD10B, JSD12B, JSD14B, JSD16B;

JSD06C, JSD08C, JSD10C, JSD12C, JSD14C, JSD16C;

JSD05D, JSD06D, JSD08D, JSD10D, JSD12D, JSD14D, JSD16D;

JSD06E, JSD08E, JSD10E, JSD12E, JSD14E, JSD16E.

Все модели соответствуют ГОСТ РФ.

Сертификат соответствия № С.-СN.AE44.B.01119

срок действия 09.04.2012 - 27.04.2016

Изготовитель: «ZHONGSHAN POWTEK APPLIANCES MFG., LTD»

23 Health Road, National Health Technology Park, Torch Development Zone, Zhongshan, Guangdong, Китай

Уполномоченные импортеры: ИП Чекалов С.В., ИП Чекалова И.П., г. Пятигорск, Суворовский проезд, 1 а.

тел: (8793) 39-97-84, 39-97-85. юр. адрес: г. Пятигорск, ул. Телефонная, 49.

* - производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и расположение органов управления газовых проточных водонагревателей без предварительного уведомления потребителя.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Газовые проточные водонагреватели «КОМФОРТ» типа JSD, далее «устройство», являются современными приборами, обеспечивающими быстрое получение горячей воды и могут применяться там, где имеются газовая и водопроводные сети. Устройства служат для питания горячей водой одной или нескольких точек водоразбора, например умывальников, душей и ванн.

Устройство полностью готово к работе – необходимо только его подключение к трубопроводам и дымоходу.

Все устройства оснащены безопасным электрическим запальником газовой горелки работающем от батарей, датчиком опрокидывания тяги, прекращающим работу устройства при неисправностях в газоотводящем трубопроводе. Устройство оснащено датчиком температуры, который останавливает работу устройства если теплообменник перегревается.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Газовые проточные водонагреватели оснащены медным теплообменником, обеспечивающем увеличенный срок службы изделия.

Устройство может быть точно настроено посредством выбора мощности и протока воды. Благодаря этому обеспечиваются следующие преимущества:

устройство потребляет столько газа, сколько необходимо в данный момент времени, чем достигается высокая экономичность;

лёгкий розжиг при низком давлении воды (от 0,15 бар).

Устройство оснащено автоматикой, которая обеспечивает:

защиту при отсутствии розжига;

защиту от неполного горения;

термическую защиту от перегрева воды;

выключение устройства при угасании пламени.

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем пользоваться бытовым газовым проточным водонагревателем, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации.

Нарушение приведенных в руководстве правил и требований эксплуатации может вызвать поломку устройства и выход его из строя.

Установка проточного водонагревателя может производиться только специализированным предприятием или специалистом имеющим лицензию. Инструктаж владельца и первый пуск устройства может производиться только работником эксплуатационной организации поставщика газа.

Использование сжиженного газа запрещено.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение в документацию	4
2. Правила техники безопасности.....	4
3. Устройство газового проточного водонагревателя серии JSD	6
4. Монтаж устройства	6
5. Техническое обслуживание	8
6. Возможные неисправности и способы их устранения	9
7. Рекомендации по установке газового проточного водонагревателя модели JSD05	9
8. Технические характеристики	11
9. Комплект поставки	11

1. Введение в документацию.

В сочетании с данным руководством по эксплуатации и монтажу действительна и другая документация. За ущерб, вызванный несоблюдением приведённых инструкций, изготовитель и продавец не несёт никакой ответственности.

1.1. Хранение технической документации.

Сохраните данное руководство по эксплуатации после прочтения таким образом, чтобы оно находилась под рукой в случае необходимости.

При переезде или продаже устройства передавайте документацию следующему владельцу в полном объёме.

1.2. Используемые информационные символы.

При чтении руководства по эксплуатации соблюдайте указания и советы отмеченные следующими символами:



ОПАСНО!

Непосредственная опасность для здоровья и жизни!



ВНИМАНИЕ!

Возможная опасная ситуация для оборудования и окружающей среды!



УКАЗАНИЕ!

Полезные советы и указания.

2. Правила техники безопасности.



ОПАСНО!

Запрещается устанавливать нагреватель в помещениях площадью менее 18м² без дымохода или вытяжного канала, без патрубка отвода отработанных газов в помещениях, где двери в нижней части не имеют вентиляционных отверстий общим сечением не менее 200 см².

Запрещается использовать водонагреватель в случаях присутствия недостаточной тяги дымохода, утечки газа (ощущается запах газа), в случаях, когда после выключения подачи воды пламя горелки не гаснет.

Во избежание повреждения газового проточного водонагревателя запрещается разбирать и ремонтировать устройство собственными силами, оставлять работающее устройство без присмотра на длительное время, закрывать вентиляционные отверстия имеющиеся в нижней части дверей помещения, в котором установлено устройство, помещать любую ткань на верхней части газового проточного водонагревателя.

При нормальной работе устройства и исправном газопроводе в помещении не должно ощущаться запаха газа.



ОПАСНО!

Появление запаха газа свидетельствует об утечке, возникшей в результате повреждения водонагревателя или газопровода.

С появлением в помещении запаха газа :

- не включайте или выключайте электрические приборы;
- не включайте и не отключайте электрическое освещение;
- не пользуйтесь открытым огнём (спички, зажигалка и т.д.);
- не курите;
- закройте запорный газовый кран перед устройством;
- откройте окна и двери;
- оповестите соседей и покиньте помещение;
- оповестите о неисправности организацию осуществившую монтаж и службу газа.

При выявлении нарушений в работе водонагревателя необходимо обратиться в сервисный центр и, до устранения неисправностей, прекратить эксплуатацию устройства.



ВНИМАНИЕ!

Запрещено отключать устройства безопасности, либо проводить с ними какие-либо манипуляции – это может сказаться на безопасности работы устройства.



Не вносите никакие изменения в устройство газового проточного водонагревателя, непосредственное окружение устройства, в линии подачи газа, воды, системе отвода продуктов сгорания.

Запрет на проведение изменений действует также и на конструкции в непосредственном окружении устройства, если подобные изменения могут оказать влияние на безопасность и надежность эксплуатации устройства.

Необходимо обеспечивать беспрепятственную подачу приточного воздуха к устройству. Обращайте на это внимание при установке шкафов, полок и другой мебели под устройством.

Устройства запрещается устанавливать в помещениях, из которых вентиляционные устройства или воздухоподогреватели принудительно удаляют воздух с помощью вентилятора (например, вытяжные колпаки, сушилки для белья). Исключение составляют случаи, когда используются предохранительные устройства, которые при работе газовых проточных водонагревателей отключают вентиляторы.

При установке герметичных окон Вы должны по согласованию с Вашей специализированной фирмой обеспечить подвод к устройству достаточного для горения объема воздуха.



ОПАСНО!

Выходящая из крана вода может иметь высокую температуру.



ВНИМАНИЕ!

Не пользуйтесь аэрозольными упаковками, растворителями, чистя-

щими средствами, содержащими хлор, красками, клеем и т. д. в непосредственной близости от устройства. Эти вещества, равно как и пыль, строительный мусор, при неблагоприятных условиях могут привести к коррозии, нарушениям в работе и полному выходу из строя самого устройства и системы отвода продуктов сгорания.

Владелец обязан регулярно проводить техническое обслуживание для обеспечения безопасной и надежной работы аппарата. Техническое обслуживание аппарата, устранение неполадок и его ремонт может осуществлять только специализированная организация имеющая лицензию.


Ответственность за безопасную эксплуатацию работающего аппарата в жилище (домах, квартирах) и за содержание их в надлежащем состоянии несут их владельцы.

Газовые проточные водонагреватели «КОМФОРТ» типа JSD сконструированы и изготовлены по последнему слову техники и технологии с учетом общепризнанных правил техники безопасности. Тем не менее, при неправильном использовании или использовании не по назначению может возникать опасность для здоровья и жизни пользователя или третьих лиц, опасность разрушения устройств и других материальных ценностей.

Газовые проточные водонагреватели предназначены специально для нагрева воды для бытовых нужд. Любое иное или выходящее за рамки указанного использование считается использованием не по назначению. За вызванный этим ущерб изготовитель / поставщик не несет никакой ответственности. Весь риск несет пользователь.

К использованию по назначению относится соблюдение руководства по эксплуатации и монтажу, а также всей другой действующей документации, и соблюдение условий выполнения осмотров и технического обслуживания.

3. Устройство газового проточного водонагревателя серии JSD.

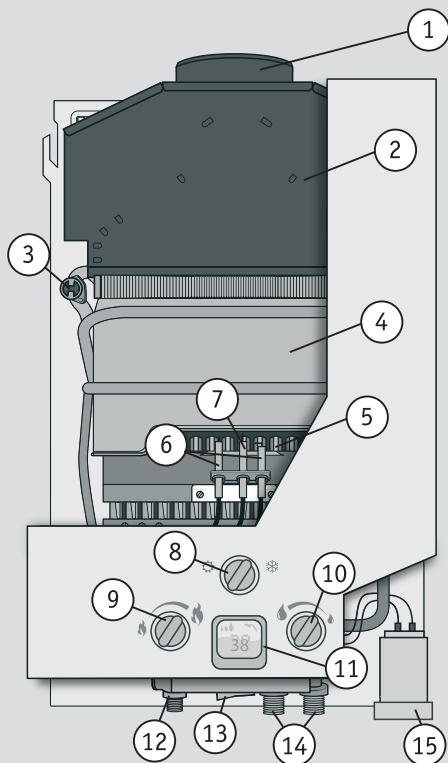

1. Дымоход.
2. Коллектор продуктов сгорания.
3. Датчик перегрева.
4. Теплообменник.
5. Газовая горелка.
6. Электроды розжига.
7. Датчик ионизационного контроля.
8. Переключатель «Зима» - «Лето».
9. Регулятор подачи газа.
10. Регулятор подачи воды.
11. Информационный дисплей.
12. Подводка газа.
13. Переключатель «Холодная» - «Горячая» («Вкл.» - «Выкл.»).
14. Патрубки подводки и раздачи воды.
15. Отсек для батарей.

рис.1.

4. Монтаж устройства.

Устройство может быть установлено на кухне или в другом помещении, удовлетворяющем требованиям правил безопасности в газовом хозяйстве.



ВНИМАНИЕ!

Требования к обустройству системы отвода отработанных газов, приведённые в приложении должны быть соблюдены.

Работы по установке аппарата должны проводиться в соответ-

ствии с требованиями правил безопасности в газовом хозяйстве.

Устройство рекомендуется размещать за пределами ванной комнаты. В случае установки устройства в ванной комнате, должна быть гарантирована достаточная вентиляция. Установка устройства и его подключение к газовой сети и дымоходу должна производиться только специалистами имеющими лицензию. Необходимо также придерживаться норм и правил местного предприятия водоснабжения и СНиП.

Устройство необходимо монтировать вблизи дымохода, обеспечив достаточный доступ

воздуха, поскольку газовой горелке устройства требуется непрерывное поступление свежего воздуха для горения. Вентиляционные каналы, расположенные вблизи устройства не должны закрываться и блокироваться. Температура поверхностей аппарата, за исключением трубы для отвода продуктов сгорания, не превышает 85°C.

В помещении, где будет установлено устройство, необходимо наличие, по крайней мере, одного окна или двери, открывающиеся непосредственно на улицу. У дверей в нижней части в этом помещении должны

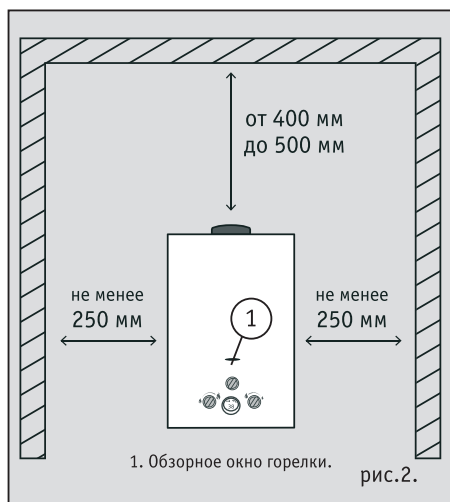


рис.2.

быть вентиляционные отверстия. Обзорное окно горелки устройства (рис.2) после установки должно находиться на высоте 1,4-1,5 метра от уровня пола. Расстояние между верхом газового водонагревателя и потолком должно быть в пределах от 400 - 500 мм, что обеспечит легкое удаление отработанных газов в дымоход. Для удобства обслуживания нагревателя необходимо придерживаться рекомендованных расстояний к стенам и мебели, как показано на рисунке 2.

1.1. Инструкция по монтажу.

Снимите кожух устройства удалив перед этим рукоятки регулятора газа «ГАЗ», воды «ВОДА» и переключатель режимов работы «ЗИМА» -

«ЛЕТО» потянув их на себя. Затем, выкрутите два винта в торце слева и справа для нагревателей JSD 6-8 и еще два винта на задней стенке для водонагревателей JSD 10 - 20. После выполнения этих манипуляций наклоните кожух на себя и снимите. Будьте внимательны и не повредите провода электродов розжига, крепящиеся ко внутренней части кожуха.

При подключении устройства к газовой сети обратите внимание на чистоту в трубопроводе. Диаметр трубы подвода газа 1/2 дюйма. Установите запорную арматуру.

Диаметр подвода воды 1/2 дюйма. Вход холодной воды в устройство находится справа (отмечен как «ВХОД ВОДЫ»). Патрубок отвода горячей воды (отмечен как «ВЫХОД ВОДЫ») находится в средней части устройства. Избегайте сужений в трубопроводах! Во избежание засорения водной арматуры и теплообменника газового проточного водонагревателя необходима установка фильтров предварительной очистки воды и газа.

Устройство необходимо подвесить на трех (двух) винтах надежно закрепленных в стене. При установке нагревателя и выполнении монтажных работ рекомендуется использование шаблона. Шаблон сделайте в соответствии с номинальными размерами устройства, что обеспечит выполнение монтажных работ. С помощью шаблона определяются также места для винтов подвески устройства.

Труба для отвода газов при ее установке должна плотно прилегать к стене. Обеспечьте наклон трубы для отвода газов в пределах 1-3 градусов - это поможет избавиться от конденсата, образующемуся в трубе отвода газов. Информация о диаметре трубы для отвода газов находится в таблице технических характеристик устройства.

Установите кожух и рукоятки на место. Поверните регулятор воды влево до упора и на короткое время откройте все точки отбора воды, чтобы выпустить воздух из разводки. Откройте газовый и водный вентили и проверьте, нет ли протечки воды или утечки газа. Запустите устройство согласно разделу инструкции 1.2. и проверьте систему отво-

да отработанных газов. Для проверки исправности датчика опрокидывания тяги поступите следующим образом: после 5 минут работы водонагревателя (при положении регулятора газа «МАКС», регулятор протока воды в положении «МИН»), соблюдая меры предосторожности, поднимите трубу отвода продуктов сгорания и закройте дымоход устройства жестяной пластиной. После этого, приблизительно через 1 минуту, устройство должно прекратить работу. Удалите пластину и поставьте трубу на место. После того, как пройдет 15 -20 минут, Вы можете снова пользоваться устройством.

1.2. Подготовка к первому пуску.

Перед включением устройства установите в отсек две батареи типа R20P (1,5 В). Соблюдайте полярность, указанную на крышке отсека батарей. Проверьте наличие тяги в дымоходе, поднеся зажжённую спичку к окошку контроля тяги, расположенном на передней панели водонагревателя. Пламя от горящей спички должно втягиваться в окошко контроля тяги. Откройте общий кран на газопроводе перед аппаратом (кроме моделей JSD6-20B), установите переключатель блока управления в положение «ГОРЯЧАЯ».

После открытия крана горячей воды на выходе, газовая горелка автоматически разжигается и из крана, через некоторое время, пойдет горячая вода.

Если при первом пуске воспламенение газа не происходит, то вам необходимо несколько раз (5 -10 в зависимости от завоздушенности газопровода) открыть и закрыть кран отбора горячей воды. Это позволит удалить воздух, который мог попасть в трубопровод во время монтажа, и осуществить розжиг газа.

Для регулирования потока и температуры воды используется соответствующая ручка управления «ВОДА». Управляющая ручка «ГАЗ» позволяет вам изменять количество газа поступающего в горелку. Для увеличения подачи воды/газа вращайте соответствующие ручки управления по часовой стрелке и против – для уменьшения подачи воды/газа.

Переключатель режима работы «ЗИМА» –

«ЛЕТО» позволяет летом, когда из водопровода поступает более теплая вода, сэкономить до 40% газа, поступающего в горелку путем его частичного перекрытия устройством контроля. Чтобы выключить аппарат, закройте все краны отбора горячей воды после чего горелка должна погаснуть. Закройте кран перед газовым проточным водонагревателем или общий газовый кран.

5. Техническое обслуживание.

Наблюдение за работой устройства полностью возлагается на владельца, обязанного содержать его в чистоте и исправном состоянии.

Техническое обслуживание и ремонт неисправного устройства должно осуществляться только квалифицированными работниками эксплуатационной организацией газового хозяйства. Устройство должно проверяться ежегодно, вне зависимости от частоты его использования. Его следует проверить, тщательно очистить и, при необходимости, очистить теплообменник от накипи.



ПОМНИТЕ!

Обслуживание устройства специалистом позволит обеспечить надежную и безопасную работу Вашего газового проточного водонагревателя.

Жесткая вода в водопроводе, к которому подключено устройство, может способствовать образованию накипи на стенках трубопровода и теплообменника. При этом либо происходит падение температуры воды, либо уменьшение потока горячей воды. Чтобы уменьшить количество появляющихся со временем отложений накипи используйте регулятор газа для получения желательной температуры и не смешивайте холодную и горячую воду в точке отбора горячей воды.

Удаление накипи (промывание трубопровода) должно осуществляться в центре обслуживания газовых проточных водонагревателей. Удаление накипи не является гарантийным обслуживанием.

Если при открытии крана горячей воды за-

пальник не зажигается – замените батареи. Предупреждение о необходимости замены батарей – тусклое свечение индикатора*.

Во избежание замораживания и последующим повреждениям аппарата, если в помещении где он установлен температура может быть

ниже 0°C, слейте всю воду через клапан слива.

Если водонагреватель не будет использоваться продолжительное время - слейте воду через клапан слива и удалите батареи из батарейного отсека.

6. Возможные неисправности и способы их устранения.

Неисправность	Причина	Устранение
Автоматического розжига не происходит.	Основной газовый вентиль и/или вентиль подвода холодной воды закрыты.	Откройте вентили, чтобы обеспечить подачу воды и газа.
	Батареи разряжены.	Замените батареи.
	Воздух в газовой трубе.	Несколько раз (5 - 10 в зависимости от загазованности трубопровода) открыть и закрыть кран отбора горячей воды.
	Газ не подаётся в трубопровод.	Обратитесь в газовую службу.
	Низкое давление воды (менее 0,15 бар)	Увеличьте давление воды в трубопроводе.
	Водный фильтр на подводящем трубопроводе засорен.	Прочистите фильтр.
Пламя горелки гаснет во время работы.	Недостаточно открыт газовый вентиль или слишком низкий уровень давления газа.	Откройте газовый вентиль полностью. Вызовите работника газовой службы.

7. Рекомендации по установке и эксплуатации газового проточного водонагревателя модели JSD05D и JSD05A.

Газовый проточный водонагреватель модели JSD05, далее «устройство», является современным прибором, который обеспечивает быстрое получение горячей воды, и может применяться там, где имеются газовая и водопроводная сети и отсутствуют

дымоходы для отвода продуктов сгорания. Главным назначением устройства является кратковременное (до 20 минут) нагревание воды для бытовых нужд населения. Газовый проточный водонагреватель модели JSD05 не нуждается в принудительной вытяжке. Данное устройство оснащено системой контроля над уровнем угарного газа вокруг прибора. В случае, если устройство прекращает работу в течение 20 минут, это означает, что вентиляция работает недостаточно хорошо.

Категорически запрещается устанавливать устройство (водонагреватель без непосредственного подсоединения к дымовой трубе) в закрытых помещениях, которые не имеют постоянной циркуляции свежего воздуха (например, ванные комнаты, вспомогательные помещения, и т. п.).



ОПАСНО!

Использование устройства в замкнутых помещениях может быть смертельно опасным!

Рекомендуемым местом размещения устройства является кухня, при условии, что в этом помещении присутствует как минимум одно окно или дверь, которые открываются непосредственно на улицу. Также необходимо обеспечить возможность подключения к газовой сети газового нагревателя и газовой плиты, исключаящее при этом возможность их одновременной работы. Осуществляется это с помощью трехпозиционного газового крана. Базовая схема подключения представлена на рисунке 3.




ВНИМАНИЕ!

Во время монтажа газовой магистрали обязательно фиксируйте силиuminовый штуцер ввода газа в устройство гаечным ключом, для предотвращения его поломки.

Соединение газовой магистрали устройства выполняйте только с помощью накидной гайки с использованием специальной прокладки. Использование пакли, тефлоновой ленты и других видов уплотнителей по резьбовой поверхности запрещено.

Установка газового проточного водонагревателя модели JSD05 и его запуск производится также, как и для других аппаратов типа JSD. Используйте батареи R14P (1,5 В) и не забудьте установить экран отвода отработанных газов сверху нагревателя (в специальном креплении не нуждается).

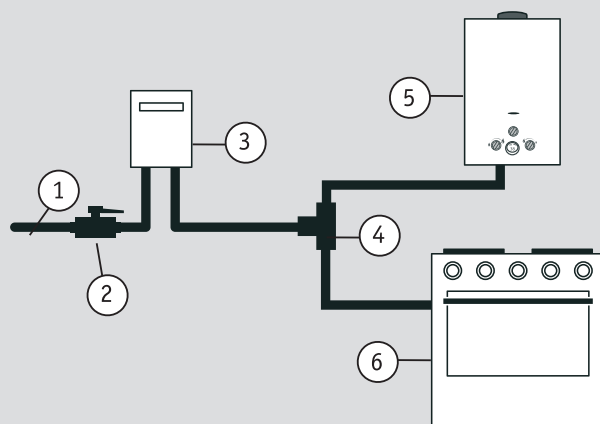

Базовая схема подключения устройства.

1. Газовая магистраль.
2. Главный кран перекрытия газа.
3. Счётчик расхода газа.
4. Трёхпозиционный газовый кран.
5. Газовый проточный водонагреватель JSD05.
6. Газовая плита.

рис.3.

8. Технические характеристики.

Модель	JSD05X*	JSD06x**	JSD08x	JSD10x	JSD12x	JSD14x	JSD16x
Тепловая мощность, кВт	10 ± 0,3	12 ± 0,6	16 ± 0,8	20 ± 1,0	24 ± 1,2	28 ± 1,4	32 ± 1,6
Тип газа	природный газ						
Коэффициент полезного действия	85%						
Производительность, л/мин при Δ t=25°C	5	6	8	10	12	14	16
Номинальное давление природного газа	1274 Па						
Рабочее давление воды, бар	0,15 – 6,0						
Присоединительные размеры, дюйм							
подводка холодной воды	G 1/2						
выход горячей воды	G 1/2						
подводка газа	G 1/2						
диаметр дымохода	G 1/2						
Габаритные размеры, мм	300x150 x480	300x150 x480	300x160 x520	300x180 x550	350x183 x610	400x200 x600	200x420 x680
Масса (не более), кг	4,4	5,0	6,7	8,6	10,8	12,0	14,1

9. Комплект поставки.

Крепёжный хомут.....	1 шт.
Штуцер с гайкой	1 шт.
Газовый проточный водонагреватель	1 шт.
Винты крепления	1 шт.
Батареи питания блока розжига	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Потребительская тара	1 шт.

СПИСОК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИСТРИБЬЮТЕРОВ И СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ.

ИП Мамуев М. Ш.

367010, Россия, республика Дагестан, г. Махачкала,
ул. Сурикова, 63
тел: 8 (928) 976 49 92.

ИП Алиев

364037, Россия, Чеченская республика, г. Грозный,
ул. Гурина, 152
тел: 8 (928) 899 66 68.

ИП Засыпкина Г.А.

350080, Россия, Краснодарский край г. Краснодар,
ул. Уральская, 87, пав. 2
тел: 8 (863) 248 52 25.

ИП Мартынов А. В.

352380, Россия, Краснодарский край, г. Крототкин,
Центральный рынок
тел: 8 (928) 294 09 12.

ИП Постольник Н. Ф.

361050, Россия, Республика Кабардино-Балкария, г. Прохладный,
ул. Гагарина, 68, магазин «Ласточка»
тел: 8 (909) 492 24 92

ИП Решетняк Г. Е.

356530, Россия, Ставропольский край, г. Светлоград,
ул. Комсомольская, 66
тел: 8 (903) 419 02 97.

ИП Туаев А. В.

362008, Россия, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Зангиева, 4
рынок «Фарм», магазин № 3
тел: 8 (918) 822 88 56

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Для безопасной работы устройства необходимо обеспечить следующие условия при монтаже и эксплуатации (согласно СНиП 42-01-2002):

необходимо обеспечить доступ воздуха в помещение извне, путём создания вентиляционного отверстия площадью не менее 200 см²;

запрещается закрывать каналы естественной вытяжной вентиляции;

запрещается устанавливать принудительную вытяжную вентиляцию;

запрещается сужать сечение трубы, которая соединяет устройство с каналом дымохода;

длина горизонтального участка трубопровода для отработанных газов не должна превышать 3 м в новых домах и 6 м в старых домах;

длина трубы отвода отработанных газов от нижней части патрубка газового проточного водонагревателя к оси горизонтального участка трубы не должна превышать 0,5 м;

допускается не более трёх поворотов трубы;

радиус поворота трубы должен быть не меньше диаметра трубы.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И МОНТАЖЕ.

Бытовой газовый проточный водонагреватель КОМФОРТ JSD: _____

Серийный номер: _____

Дата выпуска: _____

Устройство отрегулировано на использование природного газа с номинальным давлением 1274 Па и рабочим давлением воды 0,015 – 0,6 кПа. Соответствует ГОСТ 19910 - 94 и признан пригодным для эксплуатации.

Подпись лица, ответственного за приём _____ / _____
(Ф.И.О.) (подпись)

Устройство может быть установлено на кухне или в другом помещении, удовлетворяющем требованиям правил безопасности в газовом хозяйстве.



ВНИМАНИЕ!

Требования к обустройству системы отвода отработанных газов, приведённые в приложении должны быть соблюдены.

Работы по установке аппарата должны проводиться в соответствии с требованиями правил безопасности в газовом хозяйстве.

Устройство рекомендуется размещать за пределами ванной комнаты. В случае установки устройства в ванной комнате, должна быть гарантирована достаточная вентиляция. Установка устройства и его подключение к газовой сети и дымоходу должна производиться только специалистами имеющими лицензию. Необходимо также придерживаться норм и правил местного предприятия водоснабжения и СНИП.

Ф.И.О. лица выполнившего монтаж: _____
(Ф.И.О.) / _____
(подпись)

Номер лицензии: _____

Дата установки: _____

Контактные данные лица
выполнившего монтаж: _____



(подпись владельца)

(подпись исполнителя)

КОМФОРТ®

www.comfort-bt.ru



Печь конвекционная
модель: 17

- Таймер на 60 минут



Утюг паровой
модель: 267

- Керамическая подошва
- Противоизвестковая система



Мясорубка
модель: LUXE

- Функция реверса
- Нож из нержавеющей стали

Пылесос
модель: 403

- Двойной циклон



Компания КОМФОРТ — лидер в области производства и оптовой продажи бытовой техники и оборудования на Юге России. На рынке ЮФО и СКФО мы предлагаем самый широкий модельный ряд такой техники как пылесосы, стиральные машины, газовые колонки, насосы для воды и садовые опрыскиватели под торговой маркой Комфорт.