

КОМФОРТ®



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Модели:

**ПЭН 1, ПЭН 1Д, ПЭН 1Т,
ПЭН 2, ПЭН 2Д, ПЭН 2Т**

БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОПЛИТКА

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электроплитка.	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Потребительская тара (упаковочная коробка)	1 шт.

Модель	ПЭН 1	ПЭН 1Д	ПЭН 1Т	ПЭН 2	ПЭН 2Д	ПЭН 2Т
Напряжение, В	230					
Потребляемая мощность, Вт	1000			2000		
Количество комфорок	1			2		
Масса без упаковки и принадлежностей, кг Не более	1,22	1,3	0,86	2,3	2,92	1,48
Масса с упаковкой и принадлежностями, кг Не более	1,46	1,5	1,04	2,76	3,36	1,78

ВНИМАНИЕ!

Бытовые электроплитки указанные в настоящем руководстве по эксплуатации не предназначены для коммерческого использования.

Бытовая электроплитка должна храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией в нормальных условиях (в окружающей среде должны отсутствовать агрессивные вещества и пыль, температура окружающей среды должна быть от 0 °С до 40 °С, относительная влажность воздуха не должна превышать 85%, толчки и вибрация оборудования недопустимы).

Срок хранения электроплитки при соблюдении условий хранения неограничен. Срок службы электроплитки (при соблюдении правил транспортировки, условий хранения, требований по установке и техническому обслуживанию) не менее 10 лет.

Утилизация электронных частей и материалов не должна происходить вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного причинения ущерба окружающей среде или здоровью человека соблюдайте действующие местные правила при утилизации.

По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ



Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Компания «Комфорт» выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество приобретенного Вами товара. Бытовая электроплитка «Комфорт» (далее ЭЛЕКТРОПЛИТКА) предназначена для приготовления и разогрева продуктов питания в бытовых условиях.

При покупке электроплитки продавец в присутствии покупателя проверяет комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность путем пробного пуска. Покупатель проверяет наличие гарантийных талонов, заверенных штампом магазина и подписью продавца с указанием даты продажи.

После продажи электроплитки претензии по её некомплектности не принимаются. При утере руководство по эксплуатации не возобновляется.

Электроплитку, приобретенная в холодный период времени, во избежание выхода из строя электрооборудования, до включения в сеть необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной температуре.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.

Неправильное подключение электроплитки может привести к её полному отказу.

Электроплитка предназначена для приготовления и разогрева продуктов питания в бытовых условиях. Любое другое использование считается недопустимым и следовательно, опасным. Ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием прибора, несет лицо, использующее его таким образом. Запрещается применение электроплитки в коммерческих и научно-исследовательских целях.

Не допускайте касания шнура питания горячих поверхностей. Не пользуйтесь электроплиткой при повреждённом шнуре питания.

Не устанавливайте прибор на мягкой поверхности.

Не допускайте запутывания шнура.

Отключая электроплитку от электросети, следует тянуть за основание вилки, а не за провод.

Никогда не отключайте электроплитку от сети мокрыми руками.

В случае падения электроплитки не пользуйтесь ею без проверки у специалиста, так как внешне невидимые повреждения могут создать угрозу Вашей безопасности.

Тестировать и ремонтировать электроплитку необходимо только в сервисном центре, так как при устранении недостатков необходимо использовать специальный инструмент. В случае подозрений на дефект, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр. Не пытайтесь демонтировать, ремонтировать или модифицировать электроплитку самостоятельно. Это опасно для жизни.

Не пользуйтесь электроплиткой, когда она неисправна.

Не разрешайте детям и лицам с ограниченными возможностями использовать прибор без надзора ответственных за них лиц.

При появлении признаков дыма, выключите прибор и отключите его от сети.

При повреждении шнура питания, во избежание опасности, он должен быть

заменен квалифицированным специалистом сервисного центра.

Не включайте пустую электроплитку. Работа без загрузки продуктами может повредить электроплитку.

Пожалуйста, не оставляйте продукты на электроплитке без присмотра, во избежание возгорания в результате чрезмерного нагрева.

Данная электроплитка должна быть заземлена. Подключайте только к правильной заземленной розетке.

Не храните и не используйте прибор вне помещений.

Не используйте электроплитку возле воды, кухонной раковины, во влажных подвалах или возле плавательных бассейнов.

Не держите вблизи включенной электроплитки легковоспламеняющиеся вещества.


Не проверяйте нагрев электроконфорок прикосновением руки.

Опасность поражения электрическим током. Прикосновение к некоторым деталям внутри прибора может привести к серьезным травмам и смертельному исходу. Не разбирайте прибор.

Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током.

Не включайте прибор в сетевую розетку, не убедившись в надежности ее заземления. В случае короткого замыкания, заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая его отвод. Прибор оборудован шнуром с проводом и вилкой для заземления. Если есть необходимость использования удлинителя, используйте только 3-жильный удлинитель с вилкой европейского стандарта и с заземлением. Указанные на удлинителе электрические характеристики не должны быть ниже указанных на приборе. Используя шнур сетевого удлинителя, следите, чтобы он не свисал с края стола, так как дети могут потянуть или случайно зацепиться за него.

ОПИСАНИЕ*

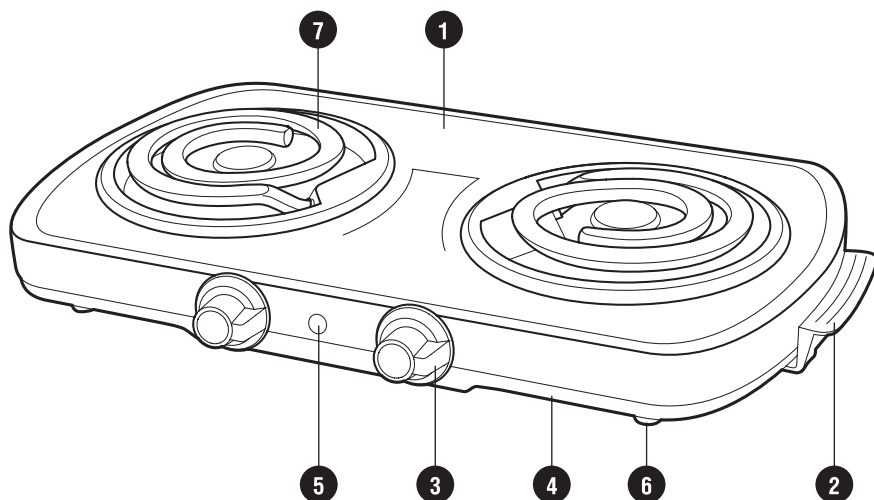

- 1 Корпус
- 2 Ручка
- 3 Переключатель мощности
- 4 Нижняя крышка
- 5 Индикатор работы
- 6 Ножка
- 7 Конфорка

*на примере модели ПЭН 2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Установите электроплитку в удобном для пользования месте, обеспечив ей устойчивое горизонтальное положение.

Установите ручку переключателя мощности в нулевое положение.

Вставьте вилку электрошнура в розетку.

Произведите нагрев электроконфорки в течении 30 мин. без установки посуды на минимальной температуре (для удаления технологической смазки)

При приготовлении пищи на электроплитке рекомендуется пользоваться посудой, имеющей диаметр равный или больший, чем диаметр электроконфорки. Использование посуды с неровным дном замедляет процесс приготовления пищи и увеличивает расход электроэнергии. Не ставьте на электроконфорку посуду общей массой превышающей 10 кг.

*Изменение мощности и температуры электроконфорки достигается поворотом ручки переключателя мощности в любую сторону до фиксированного положения

УХОД И ХРАНЕНИЕ

При чистке поддона, электроконфорки и загрязнённых поверхностей электроплитки пользуйтесь пастой, предназначенной для чистки эмалированных изделий. Для чистки поддона приподнимите электроконфорку.

Срок службы электроплитки 10 лет. После 5 лет эксплуатации и в дальнейшем, но не реже одного раза в 2,5 года, рекомендуется вызывать специалиста уполномоченного сервисного центра для технического обслуживания и ремонта. В случае невыполнения профилактических работ возможно возникновения опасности пожара из-за короткого замыкания, старения электропроводки и электроарматуры.

Электроплитка должна храниться в отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5°C до +40°C

Транспортирование электроплиток может проводиться всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах.

Возможные неисправности электроплитки (не работает электроконфорка; отсутствует электропитание; вышел из строя переключатель мощности т.п.) а так же замену поврежденного шнура питания устраняют только специалисты предприятий, обслуживающие электробытовые приборы.

*модели: ПЭН 1Д, ПЭН 2Д, ПЭН 1Т, ПЭН 2Т - имеют функцию автоматического поддержания температуры.

Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Нет нагрева	Прибор не включен в электросеть	Включите прибор в исправную электрическую розетку
	Электроплитка выключена	Переводите электроплитку в рабочий режим
Во время работы прибора появился посторонний запах	Прибор перегревается во время работы	Сократите время непрерывной работы, увеличьте интервалы между включениями
	На некоторые части прибора нанесено защитное покрытие	Это нормально, запах исчезнет со временем

В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

Срок службы изделия 5 лет.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами УСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Требуется от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении верно заполненного гарантийного талона, изделие в заводской комплектации и упаковке в гарантийной мастерской либо в том месте, где оно был приобретено. Удовлетворение претензий потребителя из-за вины производителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей". При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

Для гарантийного ремонта или сервисного обслуживания принимаются только изделия в чистом, незагрязненном виде.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в руководстве штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии определяется продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

Приобретая изделие, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в Вашем изделии. Требуется расписки механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (подписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Гарантия не распространяется на изделия с дефектами, возникшими в результате эксплуатации с нарушением требований руководства по эксплуатации, в том числе:

- работа с перегрузкой электродвигателя, механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
- неправильное подключение изделия к электрической сети, а так же несоответствие электрических параметров сети указанных в инструкции;
- использование воды неподходящего типа;
- повреждения в результате неправильного монтажа;
- несанкционированное фирмой изменение конструкции или неприемлемые комплектующие;
- повреждения, вызванные неисправными нестандартными и неприемлемыми расходными материалами и принадлежностями;
- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д., попадание жидкостей и посторонних предметов внутрь изделия, на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.);

- повреждение шнура питания, отсутствие питающей вилки как и шнура;
 - повреждения вызванные воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки изделия (если таковые имеются), повреждения наступившие в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.д.) и транспортировки изделия как потребителем, так и торгующей организацией;
 - использования изделия не по назначению или эксплуатации его предприятиями и организациями;
 - на изделие имеющий следы вскрытия или ремонта вне гарантийной мастерской, с удалёнными, стёртыми или изменёнными заводскими номерами (если они имеются), при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и т.д.).
- Бесплатное сервисное обслуживание не распространяется на сменные и быстроизнашивающиеся принадлежности и приспособления указанные ниже, произошедших в следствие поломки изделия, естественный износ деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение):
- НАСОСЫ - угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.;
 - СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - шланг слива воды, шланг залива воды;
 - ДУХОВЫЕ ШКАФЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ - тарелки, вертелы, решетки, блюда, противни, крышки, чистящие скребки и рассекатели конфорок;
 - ПЫЛЕСОСЫ - шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
 - КОНДИЦИОНЕРЫ И КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ - фильтры;
 - МИКСЕРЫ И БЛЕНДЕРЫ - лопатки;
 - ЧАЙНИКИ - повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия (если изделие разбито);
 - Пульты дистанционного управления, элементы питания (батарейки), осветительные лампы;
 - Ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.

Наша компания не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

Наша компания не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажом гарантийного оборудования, а так же за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у потребителя, в результате неисправностей (или дефекта), возникших в гарантийный период.

Выполнение гарантийных обязательств предприятия-изготовителя производит ИП Чекалов С. В.

г. Пятигорск, проезд Суворовский, 1А; тел: 8 (8793) 39-97-84, 39-97-85.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ КОМПАНИИ «COMFORT»

Республика Северная Осетия - Алания		
г. Владикавказ	ИП Туаев	+79618236141 vlad_group@mail.ru
Краснодарский край		
г. Краснодар	ООО «Комфорт-Краснодар»	+79280051056 mik-slavnov@yandex.ru
г. Краснодар	ИП Засыпкин А.Ю., Domtechnosad.ru	+79189990399, +78612322501, +78612328894
г. Кропоткин	ИП Атанян, «Белый медведь»	+79181121119
Волгоградская область		
г. Волгоград	ИП Афанасьев	+79616630404 aafanasev@rambler.ru
Республика Дагестан		
г. Махачкала	ИП Мамуев	+79155302222
Ставропольский край		
г. Пятигорск	ИП Чекалов, рынок «ГриС», пав. №80	+79188001178
г. Пятигорск	Официальный дистрибьютор и Сервис партнёр	БИО-ГИДРАВЛИКА ТЦ Грис
	+79283274443, +79624475616	Асланян Армен Артушович

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бытовая электроплитка соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

(Наименование предприятия торговли)

Дата продажи

(Заполняется продавцом)

Серийный номер*

(Заполняется продавцом)

Дата производства*: _____

*Дата производства указана на стикере (см. этикетку)

Месяц и год производства продукции указан в серийном номере на изделии.

Расшифровка серийного номера:

<u>00</u>	<u>00</u>	<u>00000000</u>
месяц производства	год производства	серийный номер изделия

* Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)

Изготовитель:

ZHEJIANG TANAI INDUSTRY AND TRADE CO., LTD

Gangtou Industry and Function Area, Lutan Town, Wuyi, Zhejiang, Китай

Уполномоченный предстватель: ИП Чекалов С.В., г. Пятигорск, Суворовский проезд, 1 а.

тел: (8793) 39-97-84, 39-97-85. Юридический адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, ул. Телефонная, д. 49

ХЛЕБОПЕЧЬ
модель: 1133
600 Вт



- Объем 750-1000-1250 г
- Отсрочка выпечки до 12 ч.
- 12 стандартных программ

ПЫЛЕСОС
модель: SL236
3000 Вт



- Двойной «Нера» фильтр
- Без мешка для сбора пыли
- объем пылесборника 2,1 л

УТЮГ
модель: CSI-2033
3200 Вт



- Функция самоочистки
- Функция «Антинакит»
- Функция автоотключения

ЧАЙНИК
модель: MD-932
1500 Вт



- Многоуровневая защита
- Объем чайника 2,5 литра
- Корпус из термостойкого стекла



ЧАЙНИК-ТЕРМОС
модель: MD-604
900 Вт

- Вращающееся основание
- Жестяной корпус
- Внутренняя емкость из нержавеющей стали
- Сетевой индикатор
- Терморегулятор
- Быстрый нагрев

МИКСЕР
модель: 1028G
1000 Вт



ЭЛЕКТРОПЛИТКА
модели: ПЭН 1, ПЭН 1Д, ПЭН 1Т

- Планетарное вращение
- 3 комплекта венчиков
- Чаша из нержавеющей стали 4,2 литра



Компания Комфорт — лидер в области производства и оптовой продажи бытовой техники и оборудования на Юге России. На рынке ЮФО и СКФО мы предлагаем самый широкий модельный ряд такой техники как пылесосы, стиральные машины, газовые колонки, насосы для воды и садовые опрыскиватели под торговой маркой Комфорт.

Comfort-bt.ru region26@gmail.com тел. +7 99-111-111-90