

# COMFORT<sup>®</sup>

Руководство по эксплуатации  
БЫТОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ  
БЕСПРОВОДНОЙ ПЫЛЕСОС



МОДЕЛЬ **CVSW-300**

## 1. КОМПЛЕКТНОСТЬ

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Пылесос.....                                     | 1 шт. |
| Труба.....                                       | 1 шт. |
| Половая щетка .....                              | 1 шт. |
| Щелевая насадка .....                            | 1 шт. |
| Мебельная щетка.....                             | 1 шт. |
| Настенный крепёж .....                           | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации .....                | 1 шт. |
| Потребительская тара (упаковочная коробка) ..... | 1 шт. |
| Гарантийный талон .....                          | 1 шт. |

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                         | CVSW-300                               |        |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------|
| тип парковки                   | вертикальный                           |        |
| ном. мощность, Вт              | 150                                    |        |
| макс. мощность, Вт             | 300                                    |        |
| напряжение, В (Гц)             | аккумулятор 22,2                       |        |
| ёмкость батареи, мАч           | 2200                                   |        |
| объём пылесборника, л          | 450                                    |        |
| макс. сила всасывания, кПа/ Вт | 11/150                                 | 14/200 |
| тип уборки                     | сухой                                  |        |
| количество режимов             | 2                                      |        |
| макс. время работы, мин.       | 30                                     | 20     |
| время зарядки батареи, ч.      | 6                                      |        |
| количество насадок             | 3                                      |        |
| тип фильтра                    | HEPA (High Efficiency Particulate Air) |        |
| система фильтрации             | ЦИКЛОН                                 |        |
| тип батареи                    | Li-Ion                                 |        |
| уровень шума, дБ               | 78                                     |        |
| вес брутто, кг                 | 3,49                                   |        |
| вес нетто, кг                  | 2,16                                   |        |



**ВНИМАНИЕ!** Бытовые пылесосы указанные в настоящем руководстве по эксплуатации не предназначены для коммерческого использования.

Бытовой пылесос «COMFORT» (далее пылесос) предназначен для уборки помещений, чистки одежды, ковров, мягкой мебели.

При покупке пылесоса продавец в присутствии покупателя проверяет комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность путем пробного пуска. Покупатель проверяет наличие гарантийных талонов, заверенных штампом магазина и подписью продавца с указанием даты продажи.

После продажи пылесоса претензии по его некомплектности не принимаются. При утере руководство по эксплуатации заново не предоставляется.

Пылесос, приобретенный в холодный период времени, во избежание выхода из строя электрооборудования, до включения в сеть необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной температуре.

При длительной работе пылесоса его корпус и струя воздуха из выходного отверстия нагреваются, что не указывает на неисправность пылесоса и является нормальным.



**ВНИМАНИЕ!** Перед использованием пылесоса внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

### 3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраняйте её в течение всего срока эксплуатации. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу. Для снижения риска возникновения пожара, для предотвращения поражения электрическим током, а также для защиты от получения травм необходимо соблюдать приведённые ниже рекомендации по мерам безопасности.

Используйте данное устройство только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Проверьте пылесос на наличие внешних повреждений. Не пользуйтесь пылесосом при повреждённом шнуре питания. Если у Вас возникли сомнения в работоспособности пылесоса, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Прежде чем подключить устройство к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на устройстве, соответствует напряжению электросети в вашем доме. Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.

Из соображений безопасности детей не оставляйте без надзора полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки.

**ВНИМАНИЕ!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

Не разрешайте детям использовать пылесос в качестве игрушки. Соблюдайте особую осторожность, если рядом с работающим устройством находятся дети или лица с ограниченными возможностями.

Неправильное подключение пылесоса может привести к его полному отказу.

Ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием прибора несет лицо, использующее его таким образом.

Не используйте одновременно несколько энергоёмких приборов (в том числе пылесос). Это может привести к неполадкам в электрической сети жилых помещений.

Всегда отключайте пылесос от сети, перед сменой пылесборника и сменой фильтров.

При отключении пылесоса необходимо брать и тянуть за вилку, а не за шнур питания.

Никогда не отключайте пылесос от сети мокрыми руками.

Не погружайте пылесос и (или) шнур питания в воду.

Не допускайте касания шнура питания горячих поверхностей. По окончании использования пылесоса вилку необходимо удалить из розетки.

Во время уборки помещения запрещается переезжать пылесосом через сетевой шнур, так как может возникнуть опасность повреждения сетевого шнура.

В случае повреждения пылесоса не используйте его.

Если пылесос поврежден и (или) не работает, необходимо обратиться в ближайший сервисный центр.

Если шнур адаптера поврежден, его нельзя заменить, а адаптер необходимо выбросить.

Адаптер и зарядка данного прибора не подлежат замене. Если адаптер или зарядное устройство повреждены, прибор необходимо выбросить.

В случае падения пылесоса не пользуйтесь им без проверки у специалиста, так как внешне невидимые повреждения могут создать угрозу Вашей безопасности.

Тестировать и ремонтировать пылесос необходимо только в сервисном центре, так как при устранении недостатков необходимо использовать специальный инструмент. В случае подозрений на дефект, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр.

При утере руководство по эксплуатации заново не предоставляется, а такой пылесос снимается с гарантии.

Обязательно нужно обеспечивать свободный доступ воздуха к мотору пылесоса.

Запрещается убирать пылесосом горячий пепел, угольки и т.п., а также острые предметы.

Если во время уборки резко снизилась всасывающая мощность пылесоса, немедленно выключите пылесос, извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и проверьте телескопическую трубку или шланг на предмет засорения. Устраните засор, и только после этого можно продолжать уборку.

Не оставляйте пылесос включенным без присмотра. Следите за тем, чтобы дети не имели к нему доступа.

Следите за тем, чтобы волосы, а также свободно висящие элементы одежды, пальцы или другие части тела не находились рядом с воздухозаборным отверстием пылесоса

Запрещается закрывать выходное отверстие устройства какими-либо предметами.

Запрещается включать устройство, если какое-либо из воздушных отверстий заблокировано.

Не убирайте пылесосом воду и другие жидкости.

Запрещается использовать пылесос для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители.

Запрещается с помощью пылесоса собирать горящие или дымящиеся сигареты, спички, тлеющий пепел, а также тонкодисперсную пыль - например, от штукатурки, бетона, муки или золы.

Запрещается использовать пылесос, если: не установлен или неправильно собран контейнер-пылесборник; не установлены входной, выходной и защитный фильтры.

Не допускайте запутывания шнура.

Во время сматывания сетевого шнура придерживайте его рукой, не допускайте, чтобы сетевая вилка ударялась о поверхность пола.

Как можно чаще проверяйте шланг пылесоса на засор. Очистку фильтра и пылесборника производить при полном отключении пылесоса от сети.

Не пользуйтесь пылесосом на улице.

Не устанавливайте пылесос на неустойчивые, мягкие поверхности или поверхности, восприимчивые к нагреванию — это может привести к пожару.





Отключайте электрошнур из розетки только после окончания работы.

Не используйте пылесос вблизи источников тепла и открытого огня.

Всякий раз перед чисткой, а также в том случае, если вы не пользуетесь пылесосом, отключайте его от электрической сети.

Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физиче-

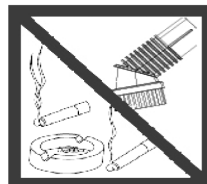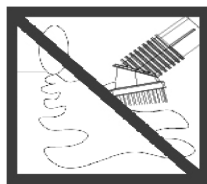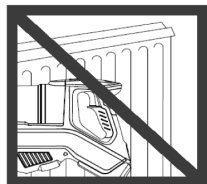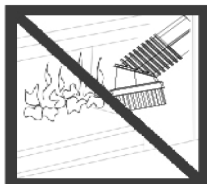

скими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность. Им даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.

Не используйте сетевой шнур или шланг в качестве ручки для переноски пылесоса, не закрывайте дверь, если сетевой шнур проходит через дверной проём, а также избегайте контакта сетевого шнура с острыми краями или углами мебели.

Не опускайте в пылесос любые посторонние предметы, продукты или жидкости. Это может привести к повреждению пылесоса.

Пылесос, приобретенный в холодный период времени, во избежание его выхода из строя, до включения в сеть необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной температуре.

Для безопасной эксплуатации пылесоса используйте его только с входящими в комплект принадлежностями.

Использование пылесоса с любыми другими принадлежностями категорически воспрещается.

Заряжайте пылесос только с помощью прилагаемого адаптера. Во время зарядки адаптер становится теплым на ощупь. Это нормально.


Выключайте прибор при его подзарядке.

Всегда используйте пылесос с собранным фильтрующим блоком.

Заряжайте, храните и используйте прибор при температуре от 5°C до 35°C.

Не разбирайте батарею и не допускайте короткого замыкания. Защищайте батарею от огня, высокой температуры и прямых солнечных лучей.

## 4. УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

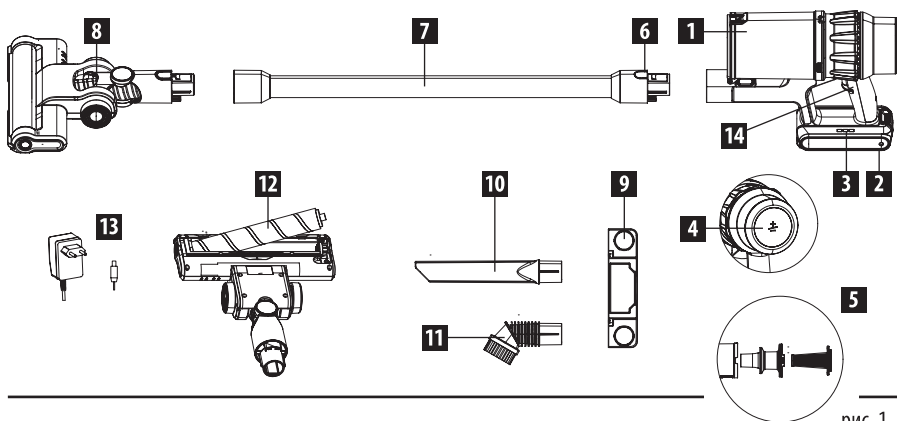

1. Пылесборник
2. Батарейный блок (съемный)
3. Индикатор зарядки
4. Цифровой экран (регулировка скорости)
5. Фильтрующий блок (HEPA фильтр, крышка фильтра)
6. Кнопка фиксации/снятия трубы

7. Трубка
8. Электрическая щетка для пола
9. Настенный крепёж
10. Щелевая насадка
11. Насадка-щетка
12. Вращающийся валик насадки
13. Адаптер
14. Кнопка включения

## 5. СБОРКА ПЫЛЕСОСА



### УСТАНОВКА УДЛИНИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ И НАСАДКИ-ЩЕТКИ

Перед сборкой (или разборкой) всегда отключайте пылесос от электросети.

Нажмите на кнопку фиксации/снятия удлинительной трубки, вставьте конец трубки в воздухозаборное отверстие, затем отпустите кнопку (рис. 2 (а)).

Нажмите на кнопку фиксации/снятия насадки, вставьте электрощетку в наконечник удлинительной трубки, затем отпустите кнопку (рис. 2 (б)).

Светодиодные индикаторы на щетке для пола помогут обнаружить скрытый мусор по всему дому.

### УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАСАДОК

Вы можете присоединить дополнительную насадку для уборки труднодоступных мест как непосредственно к пылесосу, так и к удлинительной трубке.

Приложите насадку к воздухозаборному отверстию и прижмите до фиксации (должен раздаться щелчок) (рис. 2 (в)).

**НАСАДКА-ЩЕТКА** - можно использовать для чистки мягкой мебели и любых тканевых поверхностей.

**ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА** - можно использовать для чистки угла или труднодоступное мест.

**ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА** - можно использовать для чистки ковров и твердых напольных покрытий.

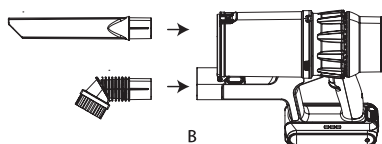


рис. 2

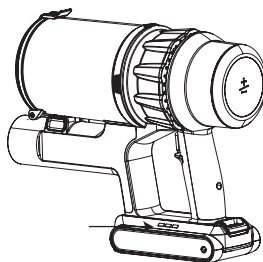


рис. 3

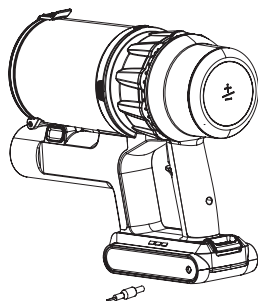


рис. 4

## 6. ЗАРЯДКА ПРИБОРА

Индикатор заряда батареи находится сбоку рукоятки пылесоса над самой батареей (рис. 3) и имеет белый цвет.

Во время работы пылесоса индикаторы уровня заряда батареи отображают уровень заряда.

Когда только один индикатор мигает, а остальные не горят, это значит, что батарея разряжена.

В этом случае нужно зарядить батарею.

Расположите пылесос рядом с розеткой.

Убедитесь, что прибор выключен.

Штекер адаптера питания подключите к соответствующему разъему на корпусе пылесоса (рис. 4).

Вилку питания адаптера подключите к электрической розетке.

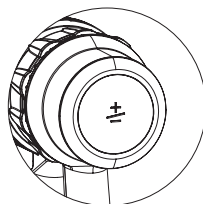


рис. 5

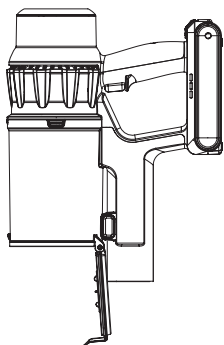


рис. 6

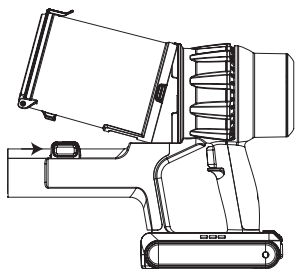


рис. 7




рис. 8

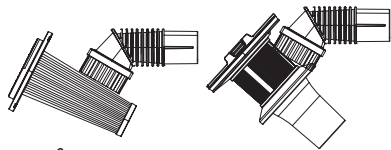


рис. 9

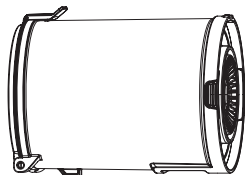


рис. 10

Индикаторы уровня заряда батареи начнут поочередно загораться, что говорит о том, что батарея заряжается. После полной зарядки аккумуляторной батареи индикаторы начнут мигать, а затем гаснет.

Отключите адаптер питания от розетки, затем отсоедините его от пылесоса.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Изделие поставляется без зарядной базы.

Пожалуйста, храните адаптер надлежащим образом.

Если вы потеряете адаптер или он будет поврежден, пожалуйста, не используйте для пылесоса какой-либо другой адаптер.

Обратитесь к продавцу или в сервисный центр за новым зарядным устройством.

**Прибор нельзя использовать во время зарядки.**

## **7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА**

Перед началом использования зарядите встроенную батарею пылесоса и отсоедините пылесос от электросети. Если батарея разряжена или уровень заряда слишком низкий, пылесос не будет работать.

Убедитесь, что пылесос полностью собран.

Пылесос имеет два режима работы.

1. Низкий уровень скорости.

2. Высокоскоростной уровень.

Прибор имеет цифровой экран.

При помощи пальца прикоснитесь к нему. Таким образом Вы можете изменять скорость работы пылесоса (см. рис. 5), при этом будет загораться соответствующий индикатор.

По окончании уборки выключите пылесос выключателем питания.

#### **ВНИМАНИЕ**

Во время уборки следите, чтобы ничто не блокировало свободное поступление воздуха в воздухозаборное отверстие, в противном случае возможен перегрев двигателя и поломка пылесоса. Если вы обнаружили, что произошел засор, немедленно выключите пылесос, устраните засор, и только после этого можете продолжить уборку.

## **8. ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА**

Перед чисткой прибора всегда вынимайте адаптер из розетки.

1. Опорожните пылесборник, как только уровень грязи достигнет МАКСИМАЛЬНОЙ отметки.

2. Чтобы облегчить опорожнение пылесборника, реко-

мендуется отсоединить удлинительную трубу, если она была установлена.

- Очистите пылесборник, нажав на спусковую кнопку пылесборника (см. рис. 6).

## 9. ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ

- Нажмите кнопку (см. рис. 7), чтобы отсоединить пылесборник.
- Осторожно снимите комплект фильтров (см. рис. 8), затем очистите ёмкость пылесборника влажной тканью.
- Очистите крышку HEPA фильтра и сам фильтр с помощью щетки, чтобы удалить ворсинки и пыль (см. рис. 9).
- Перед установкой убедитесь, что пылесборник и HEPA фильтр полностью сухой.
- Поместите комплект фильтров в ёмкость пылесборника (см. рис. 10).
- Чтобы собрать прибор, выровняйте прорезь в верхней части пылесборника, вдавите его, а затем зафиксируйте (см. рис. 11).

### НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЫЛЕСОС БЕЗ ФИЛЬТРА.

Убедитесь, что вы регулярно опорожняете и чистите пылесборник.

#### ВНИМАНИЕ

Запрещается стирать фильтры в стиральной машине или сушить их с помощью фена.

Запрещается эксплуатировать пылесос без фильтров.

## 11. ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА

- Регулярно проверяйте и промывайте фильтр в соответствии с инструкциями для поддержания работоспособности.
- Фильтр может потребовать более частой промывки при удалении пылесосом мелкой пыли или при использовании в основном в режиме высокой скорости.
- Промывайте фильтр только холодной водой.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Перед повторным использованием обязательно тщательно высушите HEPA - фильтр. (см. рис. 12).

#### ВНИМАНИЕ

Несмотря на то, что фильтры можно мыть водой, срок их службы ограничен. В зависимости от частоты и объема уборок, а также степени загрязненности помещения может потребоваться замена HEPA-фильтра.

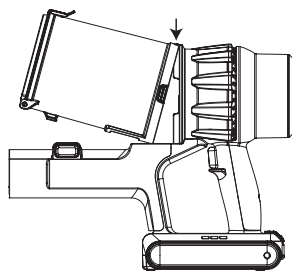


рис. 11

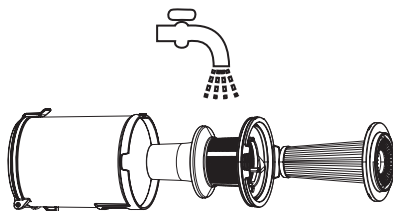


рис. 12

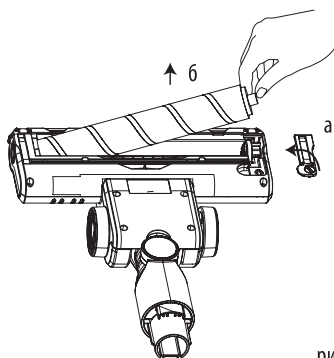


рис. 13

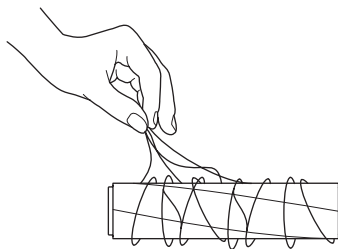


рис. 14

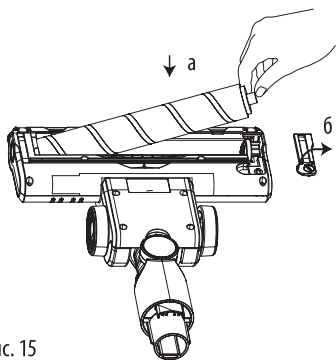


рис. 15

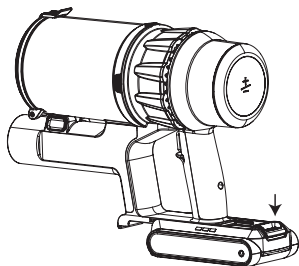


рис. 16

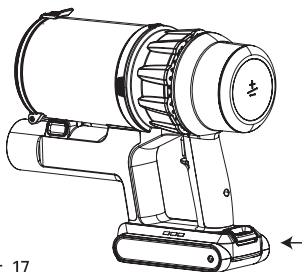


рис. 17

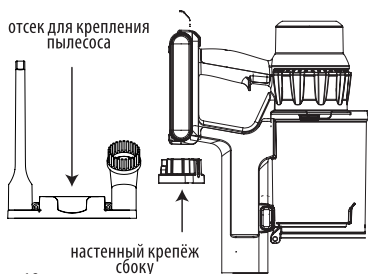


рис. 18

## 12. ОЧИСТКА МЯГКОГО ВАЛИКА

В насадке есть мягкий валик, требующие промывки.

Регулярно осматривайте и промывайте его для поддержания эффективности работы в соответствии с инструкциями, приведенными далее:

1. Нажмите на кнопку фиксации/снятия электрощетки струбы.
2. Переверните насадку так, чтобы ее нижняя часть была обращена к вам.
3. Поверните влево кнопку снятия крышки щетки, как показано стрелкой (см. рис. 13 (а)), затем извлеките щетку для чистки (см. рис. 13 (б)).
4. Держите валики под струей воды и осторожно протирайте для удаления волокон и грязи (см. рис. 14).
5. Установите валики вертикально. Оставьте как минимум на 24 часа до полного высыхания. Перед установкой на место убедитесь, что валики полностью высохли.
6. Наденьте валик обратно на моторизованную щетку для пола (см. рис. 15 (а)), торцевая крышка должна находиться в открытом положении. Оказавшись на месте, закройте кнопку снятия крышки щетки (поверните вправо (см. рис. 15 (б))).
7. Убедитесь, что фиксатор полностью повернут и валик надежно закреплен.

## 13. ОТСОЕДИНЕНИЕ И УСТАНОВКА БАТАРЕЙНОГО БЛОКА

1. Нажмите кнопку, извлеките батарейный блок (см. рис. 16).
  2. Чтобы вставить батарейный блок обратно в корпус, сделайте операцию из пункта 1 в обратном порядке. При установке батареи на место Вы услышите звук щелчок (см. рис. 17).
- Извлекайте батарейный блок только в том случае, если он полностью разряжен.

## 14. ХРАНЕНИЕ ПЫЛЕСОСА

Установите настенное крепление (рис. 18).

Затем храните пылесос, как показано (рис. 18).

Если вы не используете пылесос в течение длительного времени, храните его в сухом и хорошо проветриваемом месте. Храните его в недоступном для детей месте.

## 15. ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ

### ЭКСПЛУАТАЦИИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

В этой главе кратко описаны наиболее распространенные проблемы, с которыми Вы можете столкнуться при работе с пылесосом. Пожалуйста, ознакомьтесь с различными разделами для получения более подробной информации.

| Неисправность                        | Способ устранения                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прибор не работает                   | Батарея разряжена. Зарядите батарею                                                                                                                                       |
|                                      | Неправильно вставили адаптер в розетку.<br>Правильно вставьте адаптер в розетку.                                                                                          |
|                                      | Возможно, прибор был включен, когда он находился на зарядном устройстве. Убедитесь, что прибор выключен, когда вы его заряжаете.                                          |
| Индикатор зарядки не загорается      | Убедитесь, что адаптер правильно вставлен в розетку. Во время зарядки прибор должен быть выключен.                                                                        |
| Пылесос не пылесосит должным образом | Возможно, отсек для сбора пыли неправильно прикреплен к прибору.<br>Правильно прикрепите пылесборник к прибору.                                                           |
|                                      | Отсек для пыли может быть заполнен. Опорожните отсек для пыли.<br>Возможно, фильтрующий элемент засорился. Очистите корпус и внешний фильтр в соответствии с инструкцией. |
| Пыль выходит из пылесоса             | Отсек для пыли может быть заполнен. Опорожните отсек для пыли.                                                                                                            |
|                                      | Возможно, отсек для сбора пыли неправильно прикреплен к прибору.<br>Правильно прикрепите пылесборник к прибору.                                                           |
|                                      | Возможно, фильтрующий элемент неправильно установлен в отсеке для сбора пыли. Правильно установите фильтрующий элемент в отсек для сбора пыли.                            |

## 16. УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Литий-ионные аккумуляторы могут взорваться при воздействии высоких температур или пожара.

- По истечении срока службы не выбрасывайте прибор вместе с обычными бытовыми отходами, а сдайте его на переработку в официальный пункт сбора. Делая это, вы помогаете сохранить окружающую среду.
- Встроенные аккумуляторные батареи содержат вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Извлекайте батарейки, когда выбрасываете прибор. Не выбрасывайте батарейки вместе с обычными бытовыми отходами, а сдайте их в официальный пункт сбора.

### Экономия энергии

Если вы не собираетесь использовать прибор в течение длительного периода времени, выньте адаптер из розетки для экономии энергии.

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев с момента её продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

Срок службы изделия 10 лет.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами УСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Требуется от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении верно заполненного гарантийного талона, изделие в заводской комплектации и упаковке в гарантийной мастерской либо в том месте, где оно был приобретено. Удовлетворение претензий потребителя из-за вины производителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей". При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

Для гарантийного ремонта или сервисного обслуживания принимаются только изделия в чистом, незагрязненном виде.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в руководстве штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии определяется продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

Приобретая изделие, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в Вашем изделии. Требуется расписки механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Гарантия не распространяется на изделия с дефектами, возникшими в результате эксплуатации с нарушением требований руководства по эксплуатации, в том числе:

- работа с перегрузкой электродвигателя, механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
- неправильное подключение изделия к электрической сети, а так же несоответствие электрических параметров сети указанных в инструкции;
- использование воды неподходящего типа;
- повреждения в результате неправильного монтажа;
- несанкционированное фирмой изменение конструкции или неприемлемые комплектующие;
- повреждения, вызванные неисправными нестандартными и неприемлемыми расходными материалами и при-

надлежащими;

- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д., попадание жидкостей и посторонних предметов внутрь изделия, на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.);
- повреждение шнура питания, отсутствие питающей вилки как и шнура;
- повреждения вызванные воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки изделия (если таковые имеются), повреждения наступившие в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.д.) и транспортировки изделия как потребителем, так и торгующей организацией;
- использования изделия не по назначению или эксплуатации его предприятиями и организациями;
- на изделие имеющий следы вскрытия или ремонта вне гарантийной мастерской, с удалёнными, стёртыми или измененными заводскими номерами (если они имеются), при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и т.д.).

Бесплатное сервисное обслуживание не распространяется на сменные и быстроизнашивающиеся принадлежности и приспособления указанные ниже, произошедших в следствие поломки изделия, естественный износ деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение):

- НАСОСЫ - угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.;
- СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - шланг слива воды, шланг залива воды;
- ДУХОВЫЕ ШКАФЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ - тарелки, вертелы, решетки, блюда, противни, крышки, чистящие скребки и рассекатели конфорок;
- ПЫЛЕСЫ - шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
- КОНДИЦИОНЕРЫ И КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ - фильтры;
- МИКСЕРЫ И БЛЕНДЕРЫ - лопатки;
- ЧАЙНИКИ - повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия (если изделие разбито);
- Пульты дистанционного управления, элементы питания (батарейки), осветительные лампы;
- Ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.

Наша компания не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

Выполнение гарантийных обязательств предприятия-изготовителя производит авторизованный сервисный центр ИП Лебедева Е. В. г. Пятигорск, проезд Суворовский, 1А; тел: 8 (8793) 39-97-84, 39-97-85, [comfort.serv26@gmail.com](mailto:comfort.serv26@gmail.com).

По всем вопросам сервисного, гарантийного и постгарантийного обслуживания обращаться в официальный сервисный центр компании «COMFORT»  
Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, Суворовский проезд 1А. Телефоны: +7 962 436 75 60, +7 (8793) 399785

| РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ КОМПАНИИ «COMFORT» |                           |                                                                 |                                              |                                                                                                                  |                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ГОРОД                                         | Ф.И.О.                    | ТЕЛЕФОН                                                         | АДРЕС                                        | ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА, САЙТ                                                                                          | КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ                                   |
| <b>ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ</b>                    |                           |                                                                 |                                              |                                                                                                                  |                                                     |
| ВОРОНЕЖ                                       | ИП Шатская Н.В.           | 89038531206                                                     |                                              | shatskij2013@yandex.ru                                                                                           | Насосное оборудование                               |
| <b>ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ</b>                  |                           |                                                                 |                                              |                                                                                                                  |                                                     |
| ВОЛГОГРАД                                     | ИП Афанасьев А.В.         | 89616630404                                                     |                                              | aafansev@rambler.ru                                                                                              | Все категории товара                                |
| <b>САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ</b>                    |                           |                                                                 |                                              |                                                                                                                  |                                                     |
| САРАТОВ                                       | ИП Гараничев Ю.А.         | 89603593380                                                     | ул. Большая Горная, 315                      | yury.garanichev@yandex.ru                                                                                        | Насосное оборудование, запчасти                     |
| <b>АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ</b>                   |                           |                                                                 |                                              |                                                                                                                  |                                                     |
| АСТРАХАНЬ                                     | ИП Мамедов Ш.М.           | 88512757571, 88512757517, 89275555119, 89275555933, 88003013173 | ул. Рыбинская, 21                            | ataib@yandex.ru                                                                                                  | Насосное оборудование, торговые весы                |
| <b>РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ</b>                     |                           |                                                                 |                                              |                                                                                                                  |                                                     |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ                                | ИП Игнатенко С.С.         | 89281072727, 89289006005                                        |                                              | WaterX.shop@yandex.ru                                                                                            | Насосное оборудование, бытовая техника, хоз. группа |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ                                | ИП Пашко А.Н.             | 89281520059                                                     |                                              | pashko.909@bk.ru                                                                                                 | Насосное оборудование, бытовая техника, хоз. группа |
| <b>КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ</b>                     |                           |                                                                 |                                              |                                                                                                                  |                                                     |
| КРАСНОДАР                                     | ООО «КОМФОРТ - КРАСНОДАР» | 89280051056                                                     |                                              | mic-slavnov@yandex.ru                                                                                            | Все категории товара                                |
| КРАСНОДАР                                     | ИП Засыпкин А.Ю.          | 89189990399, 88612322501, 88612328894                           |                                              | Domtechnosad.ru                                                                                                  | Насосное оборудование, бытовая техника              |
| КРОПОТКИН                                     | ООО ЮГ ПРИБОР             | 89298288021, 89184561730                                        |                                              | ugprib@rambler.ru                                                                                                | Насосное оборудование, бытовая техника              |
| КРОПОТКИН                                     | ИП Братасюк Н.М.          | 88613862512, 88613865979                                        | ул. Молодежная, 104                          | ugprib@rambler.ru                                                                                                | Насосное оборудование, бытовая техника              |
| БЕЛОРЕЧЕНСК                                   | ИП Яхьяев М.С.            | 89180232416                                                     | ул. Первомайская, 55                         | belmag777@rambler.ru                                                                                             | Насосное оборудование                               |
| <b>РЕСПУБЛИКА КРЫМ</b>                        |                           |                                                                 |                                              |                                                                                                                  |                                                     |
| СИМФЕРОПОЛЬ                                   | ООО ОВК ТЕРМ              | 89786001334                                                     |                                              | shilov-zakypka@mail.ru, shilov-zakypka01@mail.ru                                                                 | Насосное оборудование, бытовая техника, хоз. группа |
| ФЕОДОСИЯ                                      | ИП Пак В.В.               | 89788324772                                                     |                                              | vitalii.pak123@mail.ru, tekhnomir2014@mail.ru                                                                    | Насосное оборудование, бытовая техника, хоз. группа |
| КЕРЧЬ                                         | ИП Козаченко Л.И.         | 89155209277                                                     |                                              | paulsundukov@mail.ru                                                                                             | Насосное оборудование, бытовая техника, хоз. группа |
| <b>СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ</b>                    |                           |                                                                 |                                              |                                                                                                                  |                                                     |
| ПЯТИГОРСК                                     | Центральный офис КОМФОРТ  | 89620105990, 89283737911, 899111111190, 89620180701             | Пятигорск, Суворовский проезд, 1А            | vadiman596@gmail.com, irinacomfort26@gmail.com, region26@gmail.com, comfort.rop@gmail.com, comfort.rop@yandex.ru | Все категории товара                                |
| ПЯТИГОРСК                                     | ИП Чекалов В.Д.           | 89188001178                                                     | рынок «ГРИС», павильон № 80                  | chad08@rambler.ru                                                                                                | Все категории товара                                |
| ПЯТИГОРСК                                     | ИП Асланян А.А.           | 89283434466, 89283524704                                        | рынок «ГРИС»                                 | alibulgakova167@yandex.ru, zar75@list.ru                                                                         | Насосное оборудование                               |
| <b>РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН</b>                    |                           |                                                                 |                                              |                                                                                                                  |                                                     |
| МАХАЧКАЛА                                     | ИП Курбаналиев Б.Н.       | 89634174614                                                     | ул. Крылова, 15 (рынок Ирчи-Казака, пав.102) |                                                                                                                  | Насосное оборудование                               |
| МАХАЧКАЛА                                     | ИП Мамуев М.Ш.            | 89155302222                                                     | ул. Крылова, 7                               | mamuev@mail.ru                                                                                                   | Все категории товара                                |
| ХАСАВЮРТ                                      | ИП Хайбуллаев Х.С.        | 89285199512, 89285023666                                        | ул. Набережная, 65                           | ismailhaibulaev26988@gmail.com                                                                                   | Бытовая техника                                     |
| <b>ИНГУШЕТИЯ</b>                              |                           |                                                                 |                                              |                                                                                                                  |                                                     |
| КАРАБУЛАК, С. ТРОИЦКОЕ                        | ИП Матиева Р.И.           | 89289193078                                                     | ул. Шоссейная, 38                            | matievarajsat@gmail.com                                                                                          | Насосное оборудование, бытовая техника              |
| <b>КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА</b>      |                           |                                                                 |                                              |                                                                                                                  |                                                     |
| ПРОХЛАДНЫЙ                                    | ИП Сефеев Р.С.            | 79993000050                                                     | рынок Статус центр., маг.№8                  | 89993000050@mail.ru                                                                                              | Насосное оборудование                               |
| НАРТКАЛА                                      | ИП Терешев М.А.           | 89626533118                                                     | ул. Жамборова, 67а                           | mukharbek07region@mail.ru                                                                                        | Насосное оборудование                               |
| НАЛЬЧИК                                       | ИП Кереева Т.Х.           | 89054363979                                                     |                                              |                                                                                                                  | Бытовая техника                                     |
| <b>КАРАЧАЕВО - ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА</b>      |                           |                                                                 |                                              |                                                                                                                  |                                                     |
| ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ                                  | ИП Дубинина М.И.          | 89094942100                                                     |                                              | magazin_promtovary@mail.ru                                                                                       | Насосное оборудование, бытовая техника              |
| ЧЕРКЕССК                                      | ИП Уккуев А.А.            | 89283847070, 89283807070, 89289231919, 89283837070              |                                              | elitstroichk@mail.ru                                                                                             | Насосное оборудование, бытовая техника              |
| <b>ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА</b>                   |                           |                                                                 |                                              |                                                                                                                  |                                                     |
| ГРОЗНЫЙ                                       | ИП Ким К.В.               | 89286524424                                                     |                                              | kostay.1975@mail.ru,                                                                                             | Все категории товара                                |
| ГРОЗНЫЙ                                       | ИП Магомедгаджиев У.А.    | 89288924731                                                     |                                              | umar6731@mail.ru                                                                                                 | Насосное оборудование, бытовая техника              |
| <b>РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ</b>    |                           |                                                                 |                                              |                                                                                                                  |                                                     |
| ВЛАДИКАВКАЗ                                   | ИП Туаев Ч.В.             | 89618236141                                                     |                                              | tuae81@mail.ru, viad_group@mail.ru                                                                               | Все категории товара                                |
| МОЗДОК                                        | ИП Алиев И.Ю.             | 89284941593                                                     | ул. Богдана Хмельницкого, 116                | aliev.a.fhd@mail.ru                                                                                              | Насосное оборудование                               |

[illegible]

Срок хранения бытового пылесоса при соблюдении условий хранения неограничен. Срок службы бытового пылесоса (при соблюдении правил транспортировки, условий хранения, требований по установке и техническому обслуживанию) не менее 10 лет.

Утилизация электронных частей и материалов не должна происходить вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного причинения ущерба окружающей среде или здоровью человека соблюдайте действующие местные правила при утилизации.

По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бытовой пылесос соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

\_\_\_\_\_  
(Наименование предприятия торговли)

Дата продажи

\_\_\_\_\_  
(Заполняется продавцом)

Серийный номер\*

\_\_\_\_\_  
(Заполняется продавцом)

Дата производства\*: \_\_\_\_\_

\*Дата производства указана на стикере (см. этикетку)

Месяц и год производства продукции указан в серийном номере на изделии.

Расшифровка серийного номера:

|              |              |                        |
|--------------|--------------|------------------------|
| <u>00</u>    | <u>00</u>    | <u>00000000</u>        |
| месяц        | год          | серийный номер изделия |
| производства | производства |                        |

\*Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)

Изготовитель: NINGBO EYUNHOME ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес: No. 87, Fengyi Road, Yuyao City, Zhejiang Province, Китай

Импортёр: ИП Чекалов С.В., г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 41Б.

тел: +79911111190.

Юридический адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, ул. Телефонная, д. 49.

**COMFORT®**



**COMFORT  
ХЛЕБОПЕЧЬ**  
модель CBM-1135

- 19 программ
- Мощность 500 Вт
- таймер на 15 часов
- Регулируемый объем 450-600 г



**COMFORT  
МЯСОРУБКА**  
модель M01

- Мощность 4000 Вт
- 3 сменные решетки
- Насадка для кеббе



**ТЕПЛОВАЯ ПУШКА  
COMFORT**  
модель TPK3

- Два режима работы 1500 Вт, 3000 Вт
- Быстрый нагрев



**КОМФОРТ  
ДУХОВКА**  
модель 107M

- Мощность 2000 Вт
- Стальной эмалированный корпус
- 2 нагревательных элемента
- Двойное жаропрочное стекло

**COMFORT  
ЧОПЕР**  
модель 9119

- Объем чаши 1800 мл
- Мощность 500 Вт
- Стеклянная чаша



**СТРОИТЕЛЬНЫЙ  
ПЫЛЕСОС**  
модель WASCHER XW-4.80

- Возможность подключения электроинструмента
- Уборка строительных отходов
- Объем пылесборника 25 л
- Мощность 1800 Вт



Компания COMFORT — лидер в области производства и оптовой продажи бытовой техники и оборудования на Юге России. На рынке ЮФО и СКФО мы предлагаем самый широкий модельный ряд такой техники как пылесосы, стиральные машины, газовые колонки, насосы для воды и садовые опрыскиватели под торговыми марками COMFORT, GRANDFAR, AQUOR, WASCHER.  
e-mail: region26@gmail.com тел. +7 99-111-111-90

**ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ, ВВЕДИТЕ ПРОМОКОД COMFORT5 ПРИ ЗАКАЗЕ И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 5 %.**